


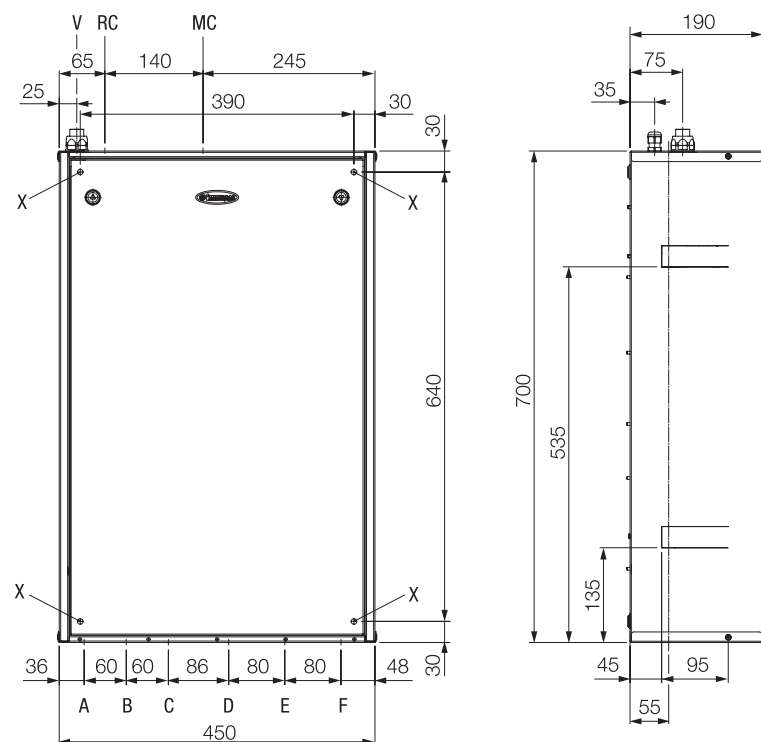

Legenda:

- RC** Zpátečka do kotle - 3/4"
- MC** Výstup z kotle - 3/4"
- V** Elektrické připojení
- X** Otvory pro upevnění jednotky na zeď

DIM^{V2} Basic

- A** Zpátečka zóny 1 - 3/4"
- F** Výstup do zóny 1 - 3/4"

DIM^{V2} 2 zóny

- A** Zpátečka zóny 1 - 3/4"
- C** Zpátečka zóny 2 - 3/4"
- D** Výstup do zóny 2 - 3/4"
- F** Výstup do zóny 1 - 3/4"

DIM^{V2} 3 zóny

- A** Zpátečka zóny 1 - 3/4"
- B** Zpátečka zóny 3 - 3/4"
- C** Zpátečka zóny 2 - 3/4"
- D** Výstup do zóny 2 - 3/4"
- E** Výstup do zóny 3 - 3/4"
- F** Výstup do zóny 1 - 3/4"


DIM^{V2} vysoká / nízká

- A** Zpátečka vysokoteplotní zóny - 3/4"
- B** Zpátečka nízkoteplotní zóny - 1"
- E** Výstup do nízkoteplotní zóny 1"
- F** Výstup do vysokoteplotní zóny - 3/4"

DIM^{V2} vysoká / 2 x nízká


- A** Zpátečka vysokoteplotní zóny - 3/4"
- B** Zpátečka nízkoteplotní zóny 1 - 1"
- C** Zpátečka nízkoteplotní zóny 2 - 1"
- D** Výstup do nízkoteplotní zóny 1 - 1"
- E** Výstup do nízkoteplotní zóny 2 - 1"
- F** Výstup do vysokoteplotní zóny - 3/4"

NESMĚŠOVANÁ ZÓNA
Výtlačné křivky čerpadla pro radiátorovou zónu

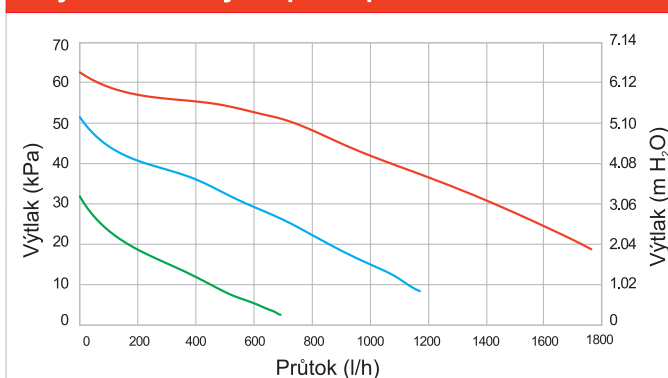

- Dostupná výtlačná křivka čerpadla při třetí rychlosti
- Dostupná výtlačná křivka čerpadla při druhé rychlosti
- Dostupná výtlačná křivka čerpadla při první rychlosti

SMĚŠOVANÁ ZÓNA
Výtlačné křivky čerpadla pro podlahovou zónu

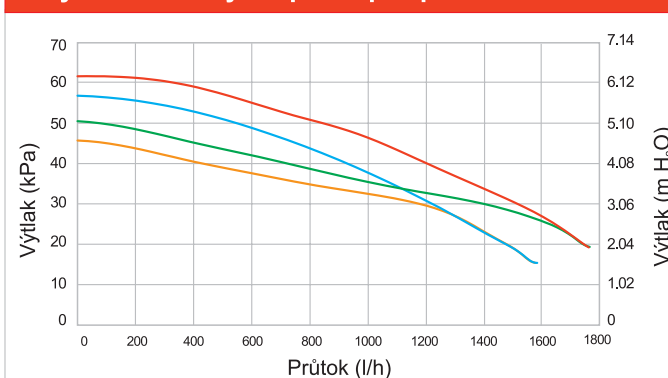

- Dostupná výtlačná křivka čerpadla při třetí rychlosti (otevřený mix, bez by-passu)
- Dostupná výtlačná křivka čerpadla při třetí rychlosti (uzavřený mix, bez by-passu)
- Dostupná výtlačná křivka čerpadla při třetí rychlosti (otevřený mix, s instalovaným by-passem)
- Dostupná výtlačná křivka čerpadla při třetí rychlosti (uzavřený mix, s instalovaným by-passem)



Immergas S.P.A. - 42041 Brescello (RE) Italy
T. +39.0522.689011 - F. +39.0522.689178 - immergas.com

Immergas respects the environment and uses only recycled paper



VIPS gas s.r.o.
Na Bělidle 1135
460 06 Liberec 6
tel.: 485 108 041
fax.: 485 133 307

e-mail: obchod@vipsgas.cz
www.vipsgas.cz



Design, manufacture and post-sale assistance of gas boilers, gas water heaters and related accessories



DIM^{V2}

Hydraulické zónové
rozdělovače



DIM^{V2}

Firma IMMERGAS přináší řešení, které umožňuje samostatné řízení jednotlivých topných okruhů o stejných nebo i o různých teplotách topné vody. Požadavky uživatele jsou jednoduše vyřešeny volbou vhodného typu jednotky DIM^{V2}, díky které je zabezpečen bezproblémový provoz víceokruhového topného systému s možností automatické regulace, bez zvláštních nároků na obsluhu.

Hydraulické zónové rozdělovače DIM^{V2} jsou k dispozici v pěti různých variantách:

- **DIM^{V2} Basic** (kód. 3.020536)
Rozdělovač pro 1 topnou zónu.
- **DIM^{V2} 2 zóny** (kód. 3.021465)
Rozdělovač pro 2 nezávislé topné zóny o stejných teplotách topné vody.
- **DIM^{V2} 3 zóny** (kód. 3.021466)
Rozdělovač pro 3 nezávislé topné zóny o stejných teplotách topné vody.
- **DIM^{V2} vysoká / nízká** (kód. 3.021467)
Rozdělovač pro 2 nezávislé topné zóny. Jedna zóna je vysoká (přímá), druhá nízká (směšovaná).
- **DIM^{V2} vysoká / 2 x nízká** (kód. 3.021468)
Rozdělovač pro 3 nezávislé topné zóny. Jedna zóna je vysoká (přímá), druhá a třetí nízká (směšovaná).




DIM^{V2} Basic
DIM^{V2} 2 zóny
DIM^{V2} 3 zóny



DIM^{V2} vysoká / nízká
DIM^{V2} vysoká / 2 x nízká

Příklad instalace jednotky DIM^{V2} vysoká / nízká

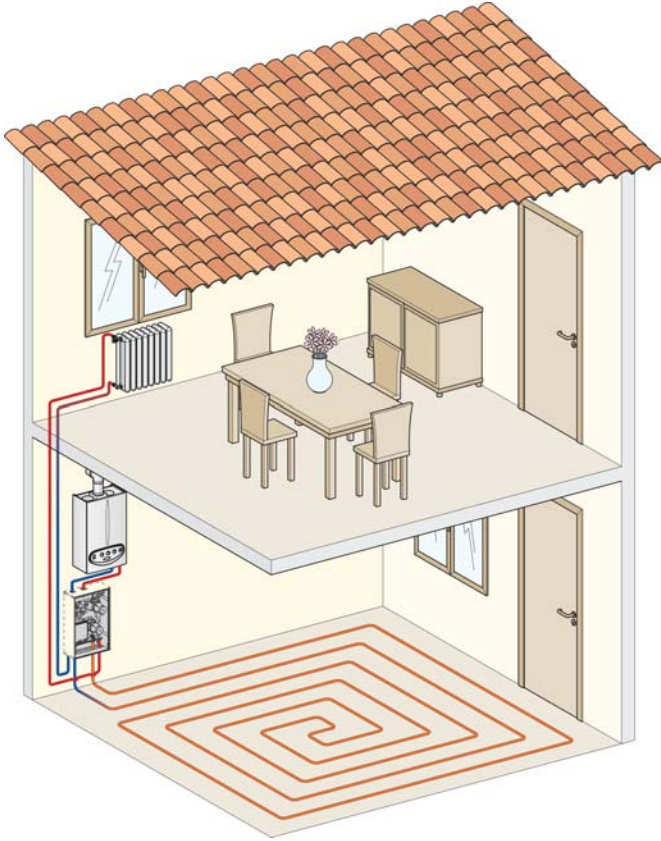

DIM^{V2}

- Jednotky osazeny klasickými čerpadly se třemi rychlostmi
- Možnost instalace do stěny nebo na zeď - hloubka skříně pouze 19 cm!
- Možnost dopojit pouze k vybraným typům kotlů IMMERGAS
- Stupeň elektrického krytí IPX5D
- Ekvitermní řízení nízkoteplotních zón v základní výbavě

Příslušenství	Kód	Popis
Uzavírací ventily	3.014948	Slouží k hydraulickému odpojení jednotky DIM ^{V2} od topného systému. V balení 2 ks, G 3/4“.
Venkovní sonda pro ekvitermní regulaci	3.014083	Po připojení venkovní sondy je možné vytápění nízkoteplotních (směšovaných) zón dle zvolené ekvitermní křivky.
By-pass pro nízkoteplotní zónu	3.021469	By-pass je určen pouze pro jednotky DIM ^{V2} , které jsou osazeny směšovacími ventily.
Bezpečnostní sada pro nízkoteplotní zónu	3.013794	Sada je určena pouze pro DIM ^{V2} s čerpadly, bez směšovacích ventilů (jen přímé zóny). V případě nastavení kotle do nízkoteplotního režimu slouží tato sada jako bezpečnostní prvek.

Pro ověření možnosti instalace jednotky DIM^{V2} ke konkrétnímu typu kotle IMMERGAS kontaktujte prosím Váš zákaznický servis.