





PROSTOROVÝ TERMOSTAT chronotermostat

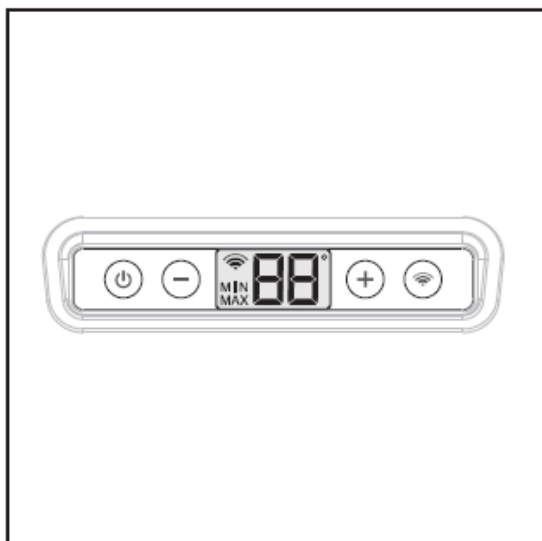

MANUÁLNÍ

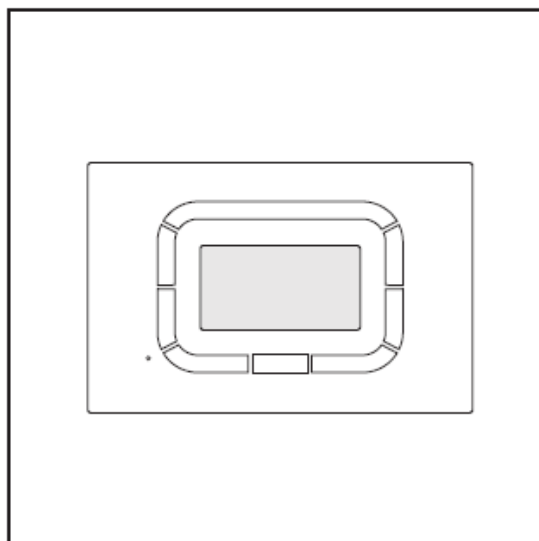

BEZDRÁTOVÝ



Italkero s.r.l.
Via Lumumba, 2 Zona Ind.
Tarrazzi
41100 Modena - ITALY

Dovozce:
Vips gas s.r.o.
Na Bělidle 1135
Liberec 6

OBSAH

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	Strana 4
OBECNÉ INFORMACE	Strana 5
VÍCE O RUČNÍM OVLÁDÁNÍ	Strana 6
O RÁDIOVÉM BEZDRÁTOVÉM CHRONOTERMOSTATU	Strana 8
INSTALACE BEZDRÁTOVÉHO OVLÁDÁNÍ	Strana 10
UŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO OVLÁDÁNÍ:	
Popis tlačítek	Strana 11
Popis displeje	Strana 12
- Programování	Strana 14
UVEDENÍ DO PROVOZU	Strana 22
VYPNUTÍ NA DLOUHÉ OBDOBÍ	Strana 25
ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ	Strana 25
ÚDRŽBA	Strana 25
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	Strana 26

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste dali přednost našemu zařízení, modernímu, vysokovýkonnému výrobku špičkové kvality navrženému tak, aby vám poskytoval dobrý a tichý chod a bezpečnost po mnoho let.

Toto vše bude vám k dispozici, jestliže zejména svěříte vaše zařízení autorizovanému poprodejnímu servisu, který je specificky vyškolen k udržování jeho provozu na vysoké úrovni účinnosti s použitím původních náhradních dílů výrobce.

Můžete také požádat o „Smlouvu na plánovanou údržbu“, v případě potřeby s nižšími provozními náklady pro vás.

Tato instrukční brožura obsahuje důležité informace a návrhy, které vám pomohou používat vaše zařízení nejlepším možným způsobem.

Ještě jednou vám děkujeme.

Zařízení uvede do provozu servisní technik proškolený dodavatelem zařízení

- potvrdí ZÁRUČNÍ LIST dodaný se zařízením, který byste si měli pečlivě přečíst.

Poprodejní servis nabízí návrhy pro správné používání zařízení.

Naše zařízení je v souladu se: ddd

- Regulace (UE) 2016/426 (GAR)

Elektromagnetická kompatibilita

Nařízení o nízkém napětí

Nařízení 2015/1186 Ecolabelling

Nařízení 2015/1186 Ecodesign

Nařízení RAEE 2019/19/UE

CE 0494

V některých částech příručky jsou použity následující symboly:



DŮLEŽITÉ = činnosti vyžadující speciální pozornost a odpovídající



ZAKÁZANÉ = činnosti, které NESMÍ BÝT provedeny

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Mějte prosím na paměti, že při používání výrobků vyžadujících paliva a elektřinu musí být přijata určitá základní bezpečnostní opatření:

-  - Zařízení nesmí být používáno dětmi nebo bez pomoci tělesně postiženými osobami.
-  - Jestliže cítíte palivo, nespouštějte elektrické spotřebiče nebo zařízení jako vypínače, přístroje pro domácnost, atd.

V tomto případě:

- vyvětrejte prostory otevřením dveří a oken;
 - uzavřete zařízení uzávěr plynu;
 - okamžitě zavolejte poprodejní servis nebo odborně kvalifikovaný personál.
-  - Nedotýkejte se zařízení mokřými nebo vlhkými částmi těla, jsou-li vaše nohy mokré.
 -  - Čištění je zakázáno bez předchozího odpojení zařízení od rozvodu elektřiny.
 -  - Netahejte za silové kabely vystupující ze zařízení, neodpojujte je nebo nekruťte jimi, i když je zařízení odpojeno od rozvodu elektřiny.

Nepokládejte předměty, záclony, atd. na zařízení, což by mohlo způsobit vadnou funkci nebo se ukázat jako nebezpečné.

OBECNÉ INFORMACE

Tato brožura pro montéra a poprodejní středisko jsou nedílnou součástí zařízení a proto musí být pod pečlivým dohledem a VŽDY doprovázet zařízení, kdykoliv je předáno jinému vlastníkovi nebo uživateli.

V případě jejího poškození nebo ztráty požádejte vaše místní pověřené technické středisko o jiný výtisk.

Zařízení musí být instalováno dle platných norem a místních nařízení, a instrukcemi poskytnutými výrobcem v příručce dodané s výrobkem.

Zařízení musí být používáno podle určení výrobce pro účel, pro který bylo specificky vyrobeno.


Výrobce odmítá veškerou smluvní a nesmluvní odpovědnost za zranění způsobené osobám a zvířatům a škodu na věcech způsobené chybami instalace, seřízení a údržby nebo nesprávným používáním zařízení.

Není-li zařízení používáno po dlouhé období, musí být provedeny následující činnosti:

- dejte hlavní vypínač, je-li instalovaný, do polohy „vypnuto“ nebo vytáhněte zástrčku ze zásuvky hlavního přívodu elektřiny;
- uzavřete plynový kohout.

VÍCE O RUČNÍM OVLÁDÁNÍ

- 1 - On/Off a RESET zařízení
- 2 – Snižování požadované teploty (MIN 5°C)
- 3 – Světelný display
- 4 – Zvyšování požadované teploty (MAX 35°C)
- 5 - Povolit / zakázat bezdrátový příkazové tlačítko

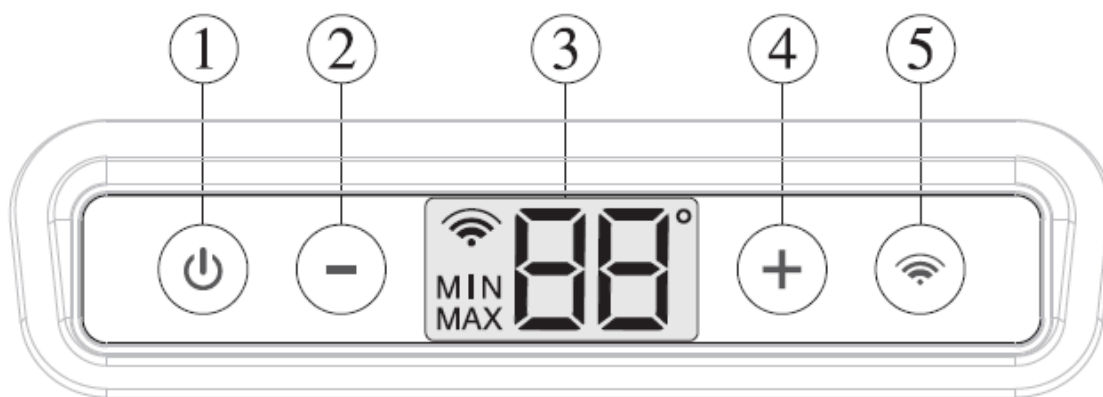


POPIS ZOBRAZENÍ

Tento typ obrazovky současně poskytuje celou řadu informací:

- MIN provozní výkon.
- MAX provozní výkon.
- Povolení bezdrátového příkazu.
- teplota okolí.
- požadovaná teplota okolí.
- stupnice Celsia.
- přenos dat

POPIS IKON

- 1 - provoz při maximálním výkonu.
- 2 - provoz při MIN výkonu.
- 3 - přenos dat mezi zařízeními a termostatem (přerušovaně).
- 3b - Povolen bezdrátový příkaz trvale svítí ikona).
- 4 - Zjištěná okolní teplota.
- 4b - Požadovaná okolní teplota.

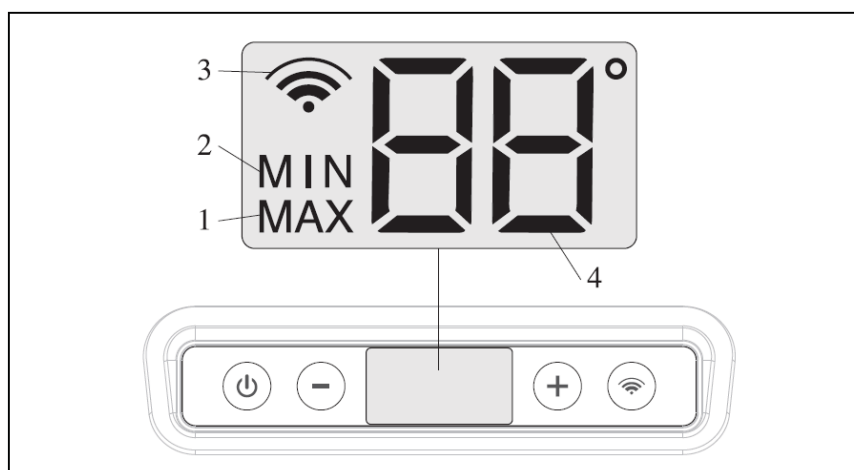


Programování

V případě výpadku proudu se příkaz zachová v paměti - provozní stav (normální nebo s EROR KÓD), když se připojí energie předchozí operace pokračuje.

• SPUŠTĚNÍ

- Stiskněte tlačítko Zap / Vyp, displej se rozsvítí a zařízení se spustí.


Displej je podsvícený, pouze když je příkaz prováděn. Přibližně se vypne za 3 sekundy.

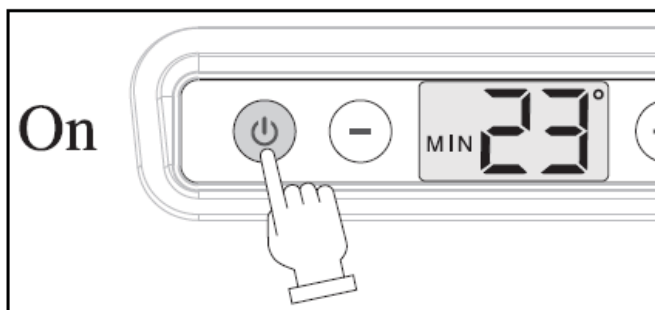

• VYPNUTÍ

- Stiskněte tlačítko Zap / Vyp, displej se rozsvítí a zařízení se vypne.

Displej je podsvícený, pouze když je příkaz prováděn. Přibližně se vypne za 3 sekundy.

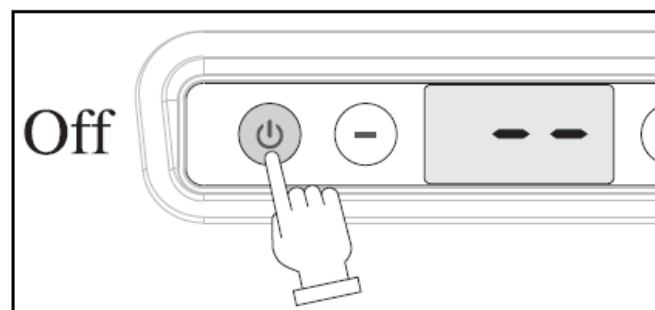

NASTAVENÍ TEPLOTY

Při zapnutém zařízení:

- Stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“, displej se rozsvítí bliká již nastavená teplota.

- Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ nastavte požadovanou novou teplotu.



Při vypnutém zařízení:

- Stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“, displej se rozsvítí bliká již nastavená teplota.

- Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ nastavte požadovanou novou teplotu, která bude povolena, jakmile se zařízení zapne.

Stupeň před (-1 °) dosažením požadované teploty, zařízení přejde z MAX na MIN výkon je v automatickém režimu.

V případě pokud je to žádoucí teplota je překročena o stupeň (+ 1 °), zařízení se zastaví.

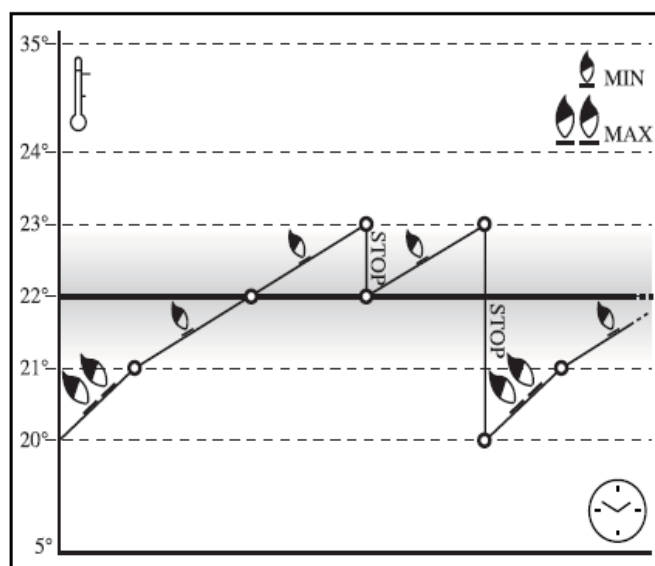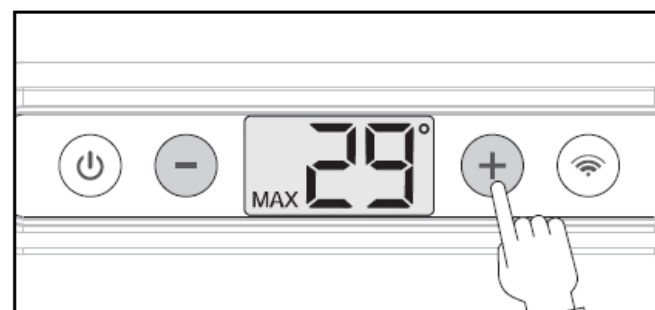


Nastavení teploty a provoz

provoz zařízení: vytápění nebo letní větrání.

TOPENÍ

Tato funkce umožňuje nastavit provozní teplotu, v rozmezí od 5 ° C do 35 ° C.

- Stiskněte tlačítko Zap / Vyp.
- Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ vyberte požadovanou teplotu.

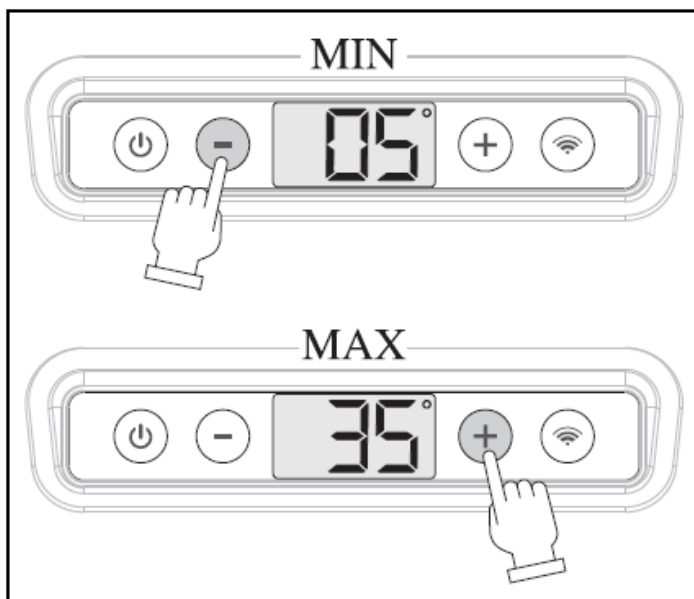


LETNÍ VĚTRÁNÍ

(obsluhováno pouze bezdrátovým příkazem)

Tato funkce používá pouze tangenciální ventilátor při MIN nebo MAX výkonu a aktivuje se pod 5 ° C.

- Stiskněte tlačítko Zap / Vyp.
- Stisknutím tlačítka „-“ nastavte teplotu na 5 ° C.
- Stisknutím tlačítka „-“ přejděte na teplotu nižší než 5 ° C a poté zvolte požadovanou rychlost ventilátoru (MIN nebo MAX).
- Stisknutím tlačítka „+“ zvýšíte teplotu 5 ° C a ukončete letní větrání.

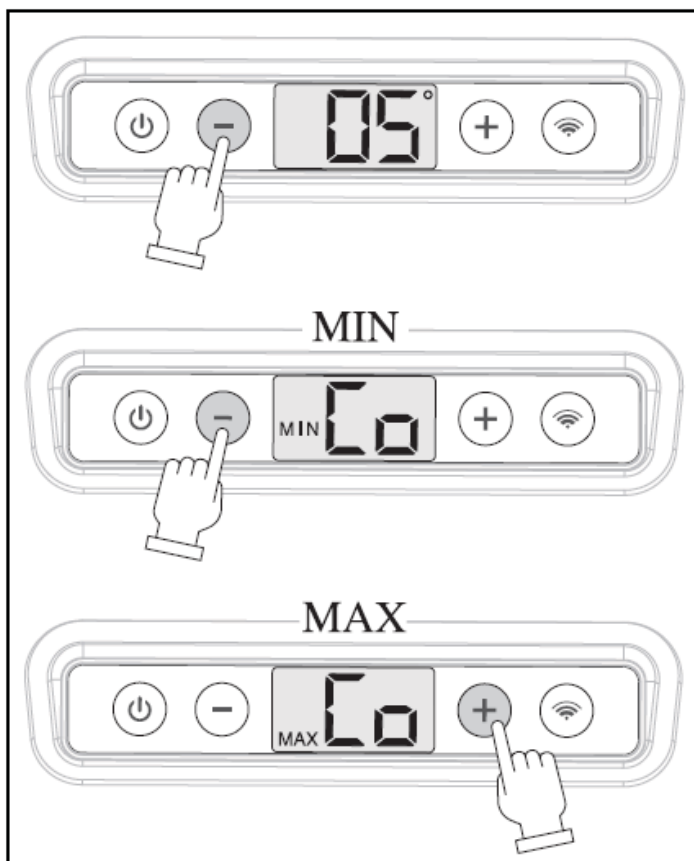

SERVISNÍ FUNKCE: MIN. VÝKON - MAX

NAPÁJENÍ

Tato skrytá funkce umožňuje nastavení MIN a MAX úrovně výkonu (pouze pro SERVISNÍ TECHNIKY), tím se eliminuje jakákoli závada okolní sondy a funkce hořáku, kontrola modulace a parametry.

Funkce časovače vypnutí (pro Uživatele) umožňuje automatické nastavení zařízení vypnout.

Při zapnutém nebo vypnutém hořáku:

- Připojte měřidlo k zařízení.
- Stiskněte „+“ a „-“ (2 + 4) společně na MIN 10 sekund.
- Na displeji se zobrazí „ON“ a MIN, nastavte MIN tlak otáčením seřizovacího šroubu (9) na ventilu.
- Pokračujte stisknutím tlačítka „Wireless“ (5).
- Na displeji se zobrazí „ON“ a MAX, nastavte MAX tlak otáčením seřizovacího šroubu (8) na ventilu.
- Pokračujte stisknutím tlačítka „Wireless“.
- Na displeji se střídavě objeví „H-“ a „00“

(nastaveny provozní hodiny, funkce časovače vypnutí).

S povolenou funkcí Časovač vypnutí můžete změnit teplotu a vypnete přístroj.

- Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ nastavíte počet operací hodin (od MIN 1 do MAX 12).
- Pokračujte stisknutím tlačítka „Wireless“.
- Stiskněte „+“ a „-“ společně (2 + 4) na MIN 10 sekund pro uložení změněných parametrů a ukončení skryté funkce.



„Skrytá funkce“ je načasována po 0 minutách bez stisknutí libovolné klávesy a bez potvrzení nové hodnoty (klávesy „+“ a „-“ dohromady po dobu 10 sekund), zařízení ukončí programování

a udržuje předchozí hodnoty.

Časovač vypnutí, jakmile tuto funkci vložíte vždy zůstane zapnuto a při každém zapnutí

Chcete-li zařízení deaktivovat, jednoduše zadejte skryté

Funkce a počet hodin nastavte na „00“.

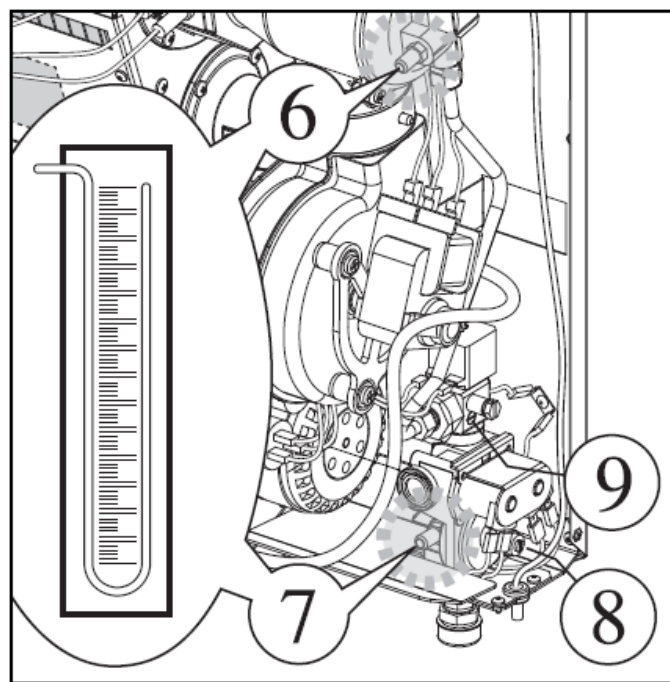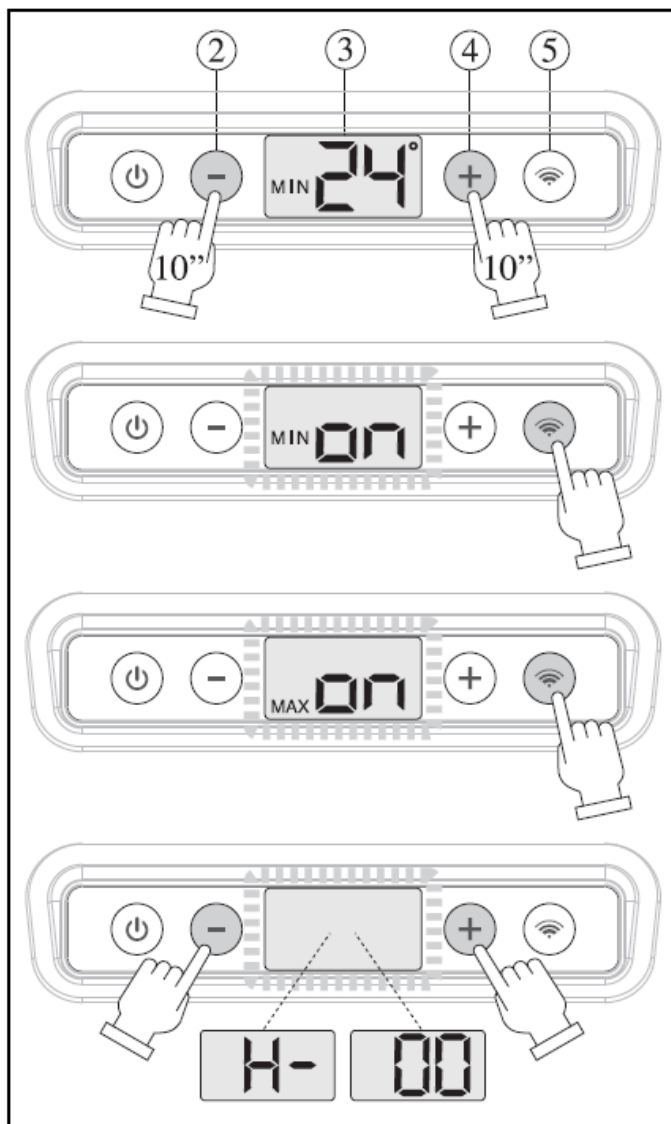

POVOLENÍ BEZDRÁTOVÉHO OVLÁDÁNÍ

- Zapněte zařízení.
- Aktivujte příkaz Wireless vložením baterií
- Stiskněte bezdrátové tlačítko (5) na MIN 3", wifí ikona bliká.
- Zařízení vyhledá nejbližší bezdrátový ovladač, jakmile to zjistí, je automaticky rozpoznán a ikona bezdrátového připojení je zapnutá, trvale svítí.



Od této chvíle je zařízení ovládáno bezdrátovým ovládáním. Zobrazují se dva typy obrazovky:

--- A (zařízení zapnuto), HT (topení) a MIN nebo MAX

(Napájení).

--- B (zařízení v pohotovostním režimu), OF (vypnuto), zařízení je vypnuto, ale v pohotovostním režimu, aby bezdrátový příkaz jej mohl aktivovat pro dosažení požadované teploty.

Pokud je komunikace mezi zařízením a vzdáleným chronotermostatem přerušena na delší čas než 5 sekund (např. vybití baterie), zařízení přejde do pohotovostního režimu a čeká na nový bezdrátový signál. Zařízení se nikdy neodpojí od vzdáleného chronotermostatu až do rozhodnutí uživatele tak učinit.

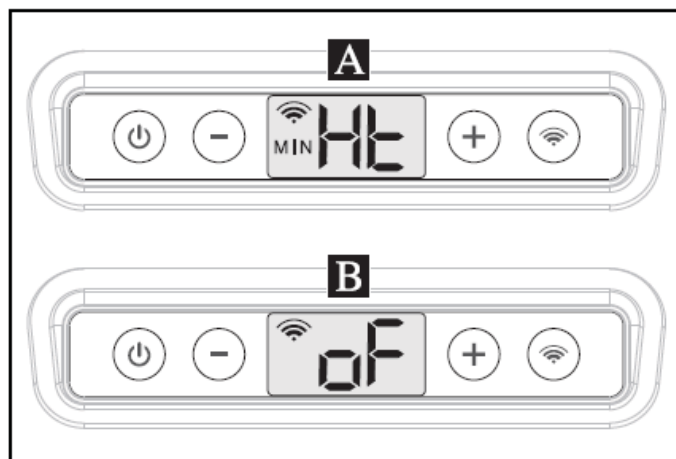
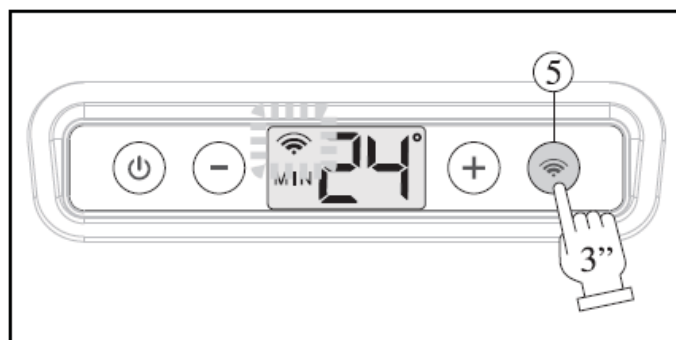


• PŘIPOJTE BEZDRÁTOVOU ADRESU

- Zapněte zařízení.
- Současně stiskněte tlačítka 4 + 5 na 10 sekund, číslice „00“ blikají.
- Stisknutím tlačítek „+“ a „-“ nastavte stejnou hodnotu již přiřazen vzdálenému chronotermostatu.
- Potvrďte stisknutím tlačítek 4 + 5 na 10 sekund a návrat do hlavní nabídky.

• ZÁMEK KLÁVESNICE

- Zapněte zařízení.
- Současně stiskněte tlačítka 2 + 5 po dobu 3 sekund, písmena „SE“ (zabezpečení) blikají „SE“.
- Současně stiskněte tlačítka 2 + 5 na 3 sekundy uvolnění klíče.

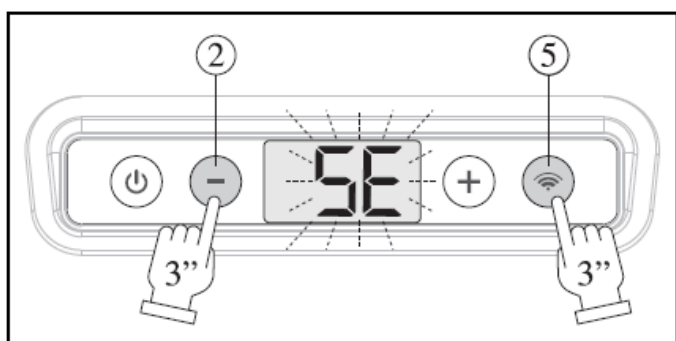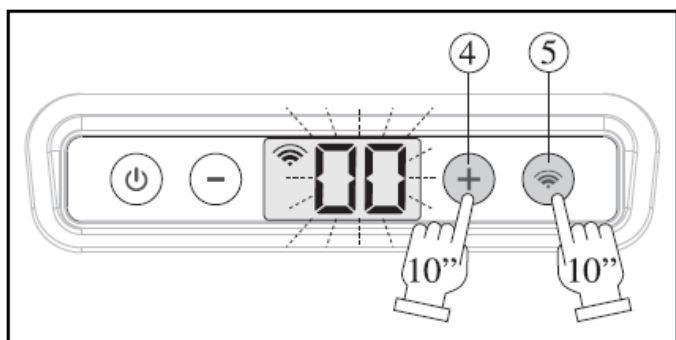

Bezdrátový rádiový chronotermostat



(volitelně, lze zakoupit i dodatečně)

O RÁDIOVÉM BEZDRÁTOVÉM CHRONOTHERMOSTATU

Použití tohoto termostatu umožňuje:

- nejlepší umístění senzoru (na stěně nebo na stole) pro regulaci skutečné teploty v místnosti;
- možnost ovládání několika spotřebičů ve stejné místnosti;
- programování denního a týdenního provozu.




Bezdrátový chronotermostat bez vodičů:

- jednoho druhu, pokud jde o snadné použití a ovládání všech provozních režimů;
- vyznačuje se velkou grafickou zobrazovací jednotkou, která pomáhá uživateli provádět různé ovládací prvky a nastavení úprav;
- používá snímač „NTC“, který umožňuje ovládání / nastavení i těch nejmenších změn teploty místnosti ($0,5^{\circ}\text{C}$), při udržování rozdílu teploty mezi vypnutím a zapnutím do 1°C .

ROZMĚRY A INSTALACE

Chcete-li nainstalovat chronotermostat, musíte:

- uvolněte přední část displeje a držte ji hák stisknutý (tlačítko PUSH) a poté otočit nahoru oddělit od zadní strany.
- označte a vytvořte díry a upevněte chronotermostat na zdi.
- smontovat přední část kompasovým pohybem, ale dolů, dokud neuslyšíte uzamčení KLIKNUTÍ.

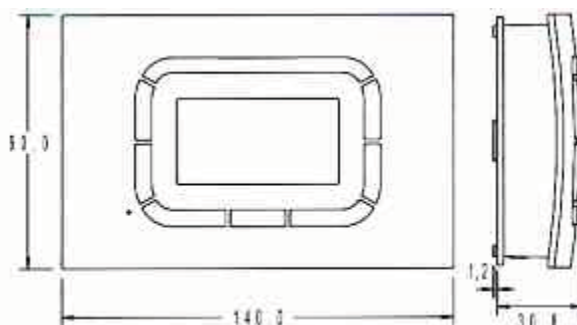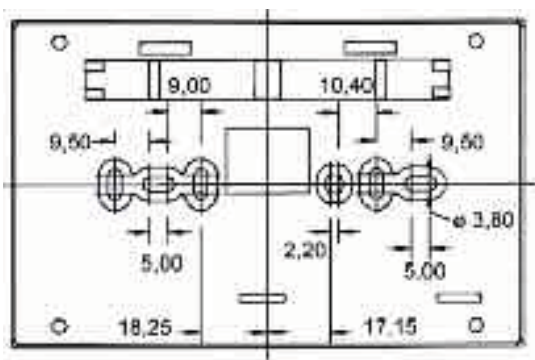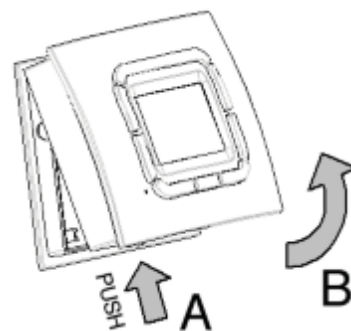


- Přečtěte si následující pokyny, protože obsahují důležité informace o instalaci a správném používání dálkového ovladače.
- Montážní technik je laskavě požádán, aby tuto brožuru předal konečnému uživateli a vyzval jej ke čtení jeho obsahu.
- V případě poruchy nebo závady během záruční doby kontaktujte výrobce, nebo autorizované středisko technické asistence.

POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO TERMOSTATU


POPIS TLAČÍTEK

- 1 - Tlačítko pro výběr funkce / parametru
- 2 - Tlačítko pro výběr funkce / parametru
- 3 - Reset
- 4 - Funkční klávesa (NO, ESC atd.)
- 5 - Multifunkční průhledné tlačítko
- 6 - Funkční klávesa (OK, VENT atd.)
- 7 - Displej
- 8 - Klávesa snižování teploty
- 9 - Tlačítko ZVÝŠENÍ teploty

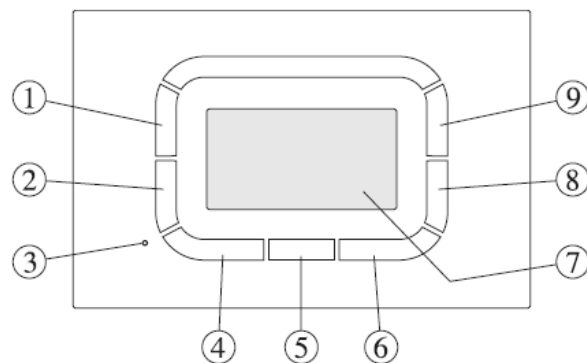

OBECNÉ ZNAKY

- Exkluzivní design
- grafický LCD 128x64 pixelů
- časované podsvícení 10 s
- LED pro diagnostiku / signály
- 7 tlačítek s proměnnými funkcemi
- týdenní programování
- 4 teplotní úrovně (T0, T1, T2, T3)
- nastavitelné rozlišení okolní teploty: 0,5 ° C
- měřené rozlišení okolní teploty: 0,1 ° C
- interval programování: 15 minut

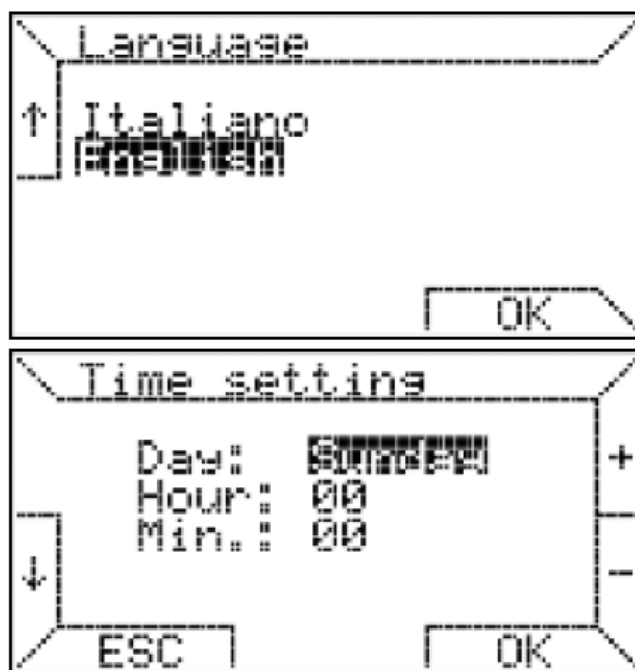

- základní funkce

Po nastavení jazyka, data a času, display ukazuje:

- aktuální den a čas
- níže, okolní teplota (měřeno každou minutu)
- vpravo ikonu provozního režimu (např.


Automatický)

- na spodní straně provozní periody zařízení.

24 hodin je rozděleno na intervaly po 15 minutách pro 4 programovatelné teploty (T0, T1, T2 a T3).

Vedle provozní ikony se zapne plamen signalizující zapálení hořáku:

4 typy plamínku od malého až po velký, podle požadované potřeby

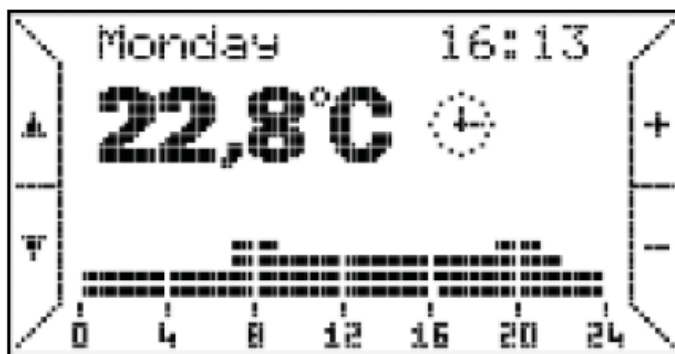

- pracovní režim




AUTOMATICKÝ: chronotermostat zajišťuje termoregulační program nastavený na aktuální den.

Ve spodní části displeje je časová osa zapínání a vypínání - zobrazí se naprogramovaná období.

- stisknutím tlačítka 2 vyberte tuto funkci a klávesu 6 OK pro vstup.
- stisknutím kláves 8 nebo 9 měníte čtyři programovatelné úrovně (T0, T1, T2 a T3).
- stisknutím kláves 1 nebo 2 se přesuňte na požadovaný řádek (T0, T1, T2 a T3) a klávesu 6 OK pro potvrzení.

RUČNÍ: termoregulace okolního prostředí podle teploty zvolené uživatelem (termostat funkce).

- stisknutím tlačítka 2 vyberte tuto funkci a klávesou 6 OK pro vstup
- Stisknutím tlačítek 8 nebo 9 nastavte požadovanou teplotu.
- stiskněte klávesu 6 OK pro potvrzení a ukončení.

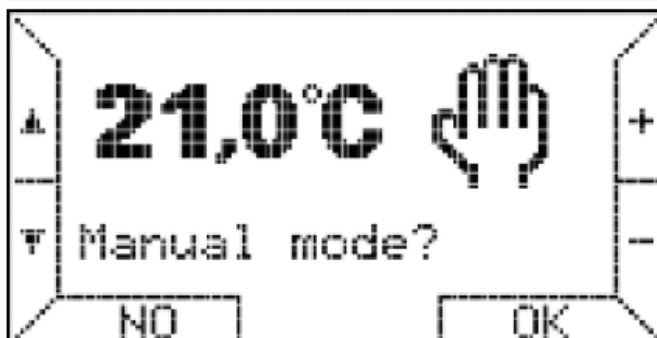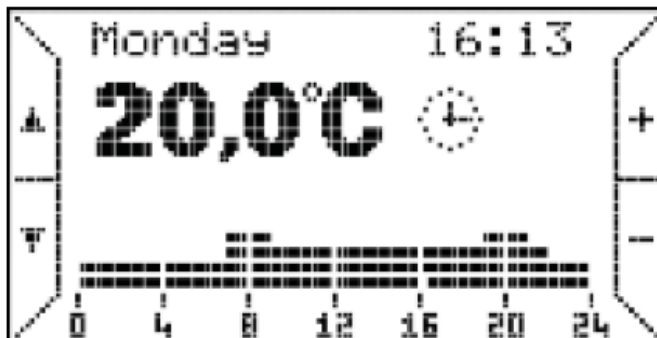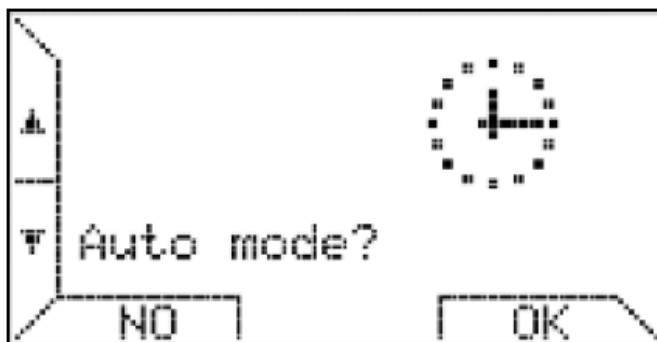

LÉTO: funkce vytápění prostoru deaktivována.

Letní větrání ručně aktivováno.

- stisknutím tlačítka 2 vyberte tuto funkci.

- stisknutím tlačítka 6 zvolte VENT.

- stisknutím tlačítka 5 zvolte vysokou rychlost (HIGH) nebo nízkou rychlost (NÍZKÁ).

DOVOLENÁ: termoregulace, umožňující požadavky

- teplota, která má být udržována po dobu dní nastavené uživatelem (funkce termostatu).

- stisknutím tlačítka 2 vyberte tuto funkci a klávesu 6 OK pro vstup

- Stisknutím tlačítek 8 nebo 9 nastavte požadovanou teplotu.




- potvrďte tlačítkem 6 OK.

- Stisknutím tlačítek 8 nebo 9 nastavte požadovaný počet dnů (maximálně 99 dnů).

- potvrďte tlačítkem 6 OK.

Pokud stisknete ESC nebo OK bez nastavení čísla dní se režim "DOVOLENA" neaktivuje a chronotermostat se vrací k předchozímu režimu.

Když je nastavená doba nastavena, počítadlo se vrátí na nulu, chronotermostat přejde na "automatický" režim a následuje již nastavený týdenní program.

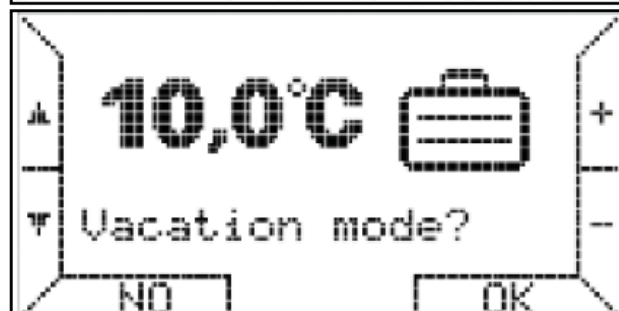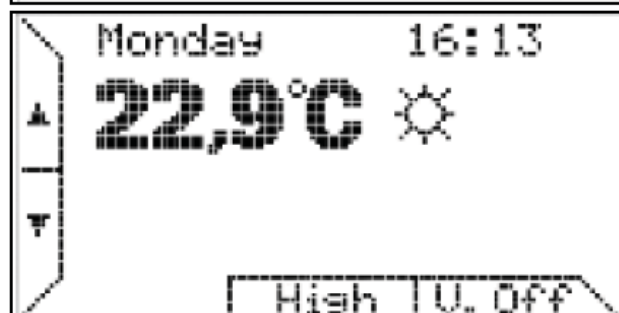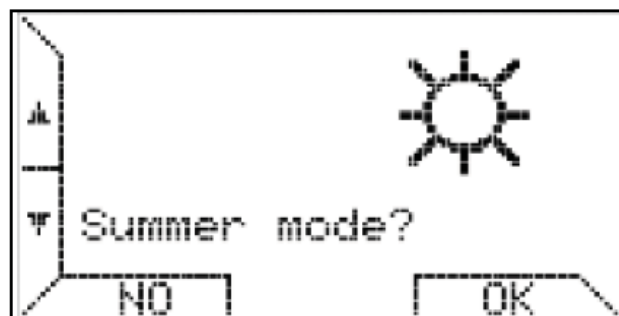

NASTAVENÍ: umožňuje uživateli spravovat okolní prostředí termoregulace, včetně týdenního programu provedeno chronotermostatem a také nakonfigurováno provozní parametry.

- stisknutím tlačítka 2 vyberte tuto funkci a klávesu 6 OK vstoupit.

- stiskněte klávesu 6 OK, vstoupíte do PROGRAMOVÁNÍ (týdně).

- stiskněte klávesu 6 OK, zadáte TEPLITU (nastavení T0-T1-T2-T3).

- stisknutím kláves 1 nebo 2 přejděte na požadovaný řádek T0-T1- T2-T3.

- Stisknutím tlačítek 8 nebo 9 nastavte požadovanou teplotu (MIN 1 ° C a MAX 30 ° C).

Programovací logika kombinuje teplotu MIN s T0 a MAX s T3.

Chronotermostat splňuje následující omezení: „ $T0 \leq T1 \leq T2 \leq T3$ “ a automaticky zmenší všechny teploty zadané uživatelem.

- stiskněte klávesu 6 OK pro potvrzení a návrat k PROGRAMOVÁNÍ v menu


- stiskněte tlačítka 1 nebo 2 a zvolte DENNÍ PROGRAMOVÁNÍ

a stiskněte klávesu 6 OK.

- stisknutím tlačítek 8 nebo 9 vyberte požadovaný den a stiskněte klávesu 6 OK.

- stisknutím tlačítek 8 nebo 9 nastavte čas zahájení (interval:

15 minut) a stiskněte klávesu 6 OK.

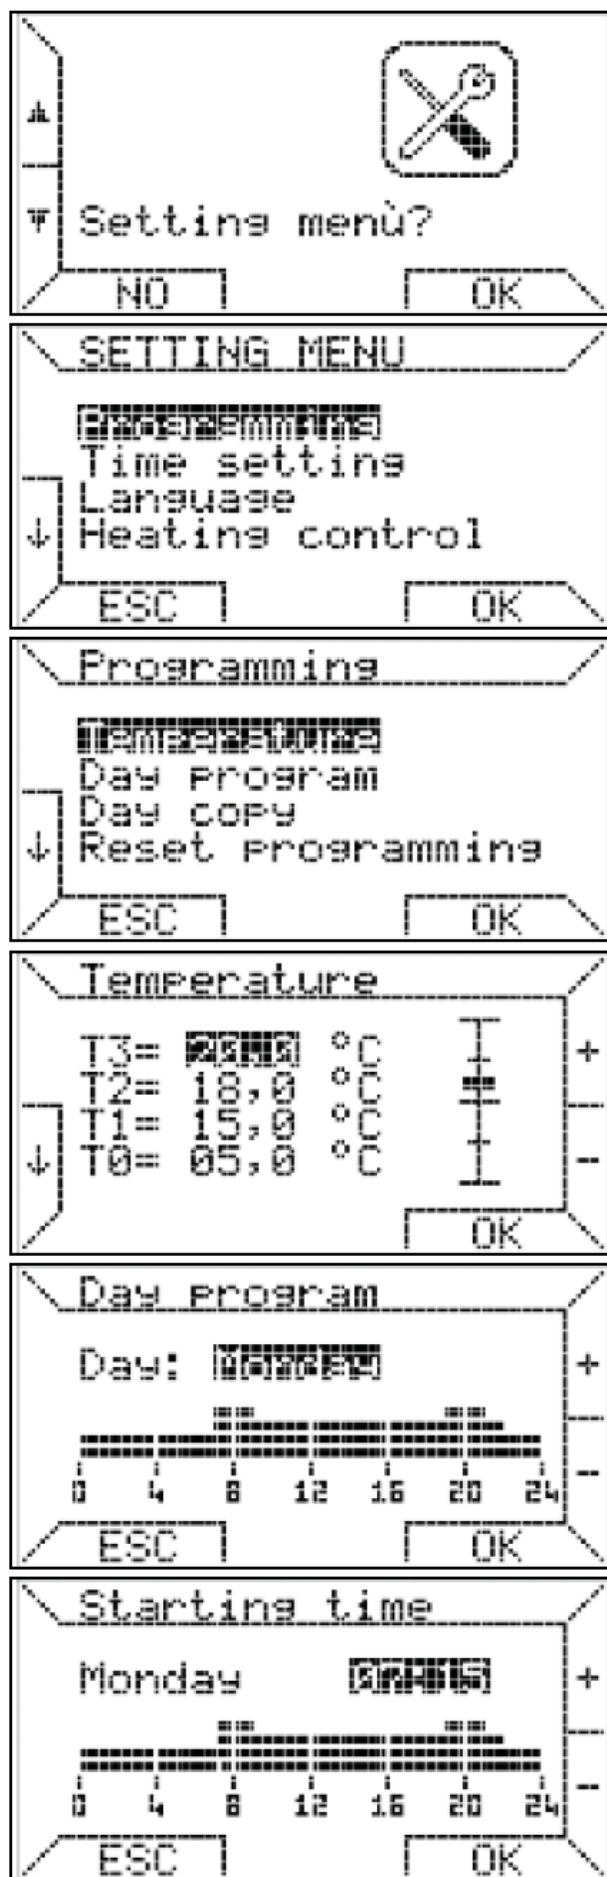

- stisknutím tlačítek 8 nebo 9 zvolte teplotu rozsah (T0-T1-T2-T3) a přiřazení potvrďte klávesou 6 OK to na právě nastavený čas.

- stiskněte tlačítka 8 nebo 9 pro nastavení času ukončení (interval: 15 minut)

a stiskněte klávesu 6 OK.

Čas začátku a konce se musí vždy lišit,

čas ukončení se musí lišit od počátečního času.

Tato funkce umožňuje kopírování programu pro den na jiný nebo na všechny dny.





- Stisknutím tlačítek 1 nebo 2 vyberte DEN KOPIE a stiskněte klávesu 6 OK.

- Stisknutím tlačítek 8 nebo 9 vyberte zdrojový den zkopírujte (pondělí) a stiskněte klávesu 6 OK.

- stisknutím tlačítek 8 nebo 9 vyberte cílový den (Úterý) a stiskněte klávesu 6 OK.

- pro potvrzení, že operace byla úspěšná, následující zobrazí se zpráva:

Zkopírováno!

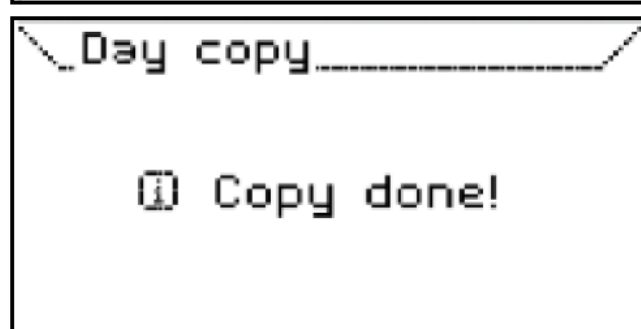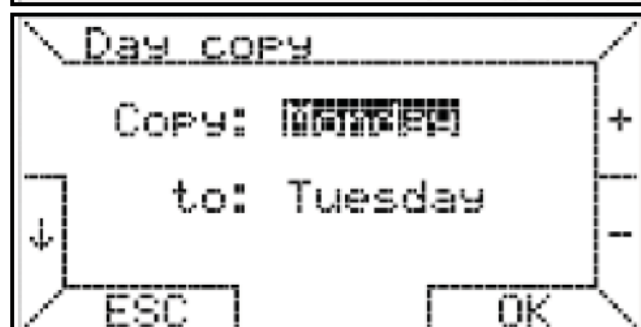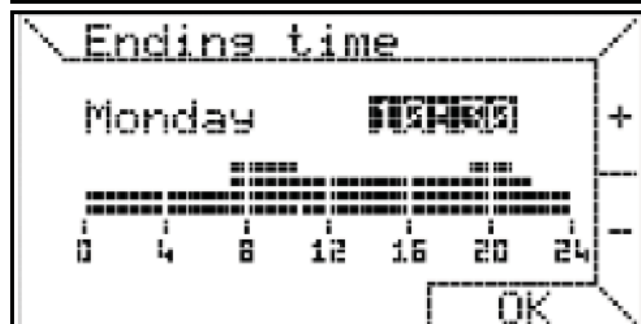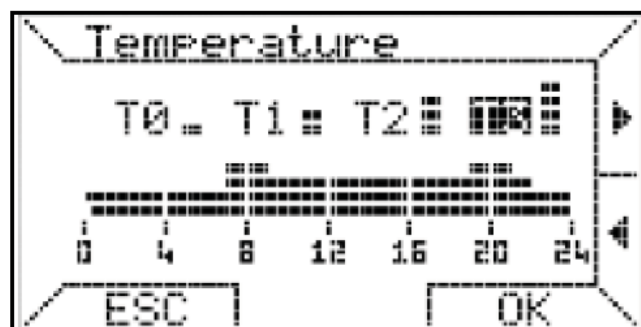

PROPORTIONAL: metoda termoregulace, která reguluje procento výkonu systému na základě rozdílu v požadovaném a měřeném prostoru. Procento výkonu v tomto případě bude úměrné k rozdílu v těchto dvou teplotách podle následujícího pravidla

if $T_a \leq T_{ap} - 2 + \text{offset}$ then $P = 100\%$

if $T_{ap} - 2 + \text{offset} < T_a < T_{ap}$

then $T_i = (\text{max} / 2) \times (T_{ap} - T_a + \text{offset})$

if $T_a \geq T_{ap}$ then $P = 0\%$

request made again if $T_a \leq T_{ap} - 0.5$

legenda:

P = procento výkonu, které se mění od 0% do 100%,

T_i = žádaná teplota topení,

T_{ap} = programovaná teplota okolí,

T_a = změřená teplota okolí,

offset = správná hodnota (nastavitelná),

Role offsetu (nastavitelná od 0 do 1 °C) je "posouvat"

pásmo tak, aby odpovídalo $T_a = T_{ap}$

lze získat vyšší procento výkonu

zvyšování výkonu ručně.

Vzhledem k výchozí hodnotě offsetu = 0 má pásmo a rozsah 2 °C a je vystředěn na $T_{ap}-1$.

ON / OFF: podobná metoda, jakou používají chrono-termostaty s otevřeným kontaktem.

Po definování hodnoty hystereze, nastavitelné mezi 0 a 1 °C (výchozí 0 °C), termoregulace probíhá podle následujícího pravidla:

pokud $T_a \leq T_{ap} - \text{hystereze}$, pak $P = 100\%$

pokud $T_a \geq T_{ap} + \text{hystereze}$, pak $P = 0\%$

legenda:



T_i = žádaná teplota topení,

T_{ap} = programovaná teplota okolí,

T_a = změřená teplota okolí,

offset = správná hodnota (nastavitelná),

P = maximální hodnota, kterou může žádaná hodnota topení dosáhnout (nastaveno uživatelem).

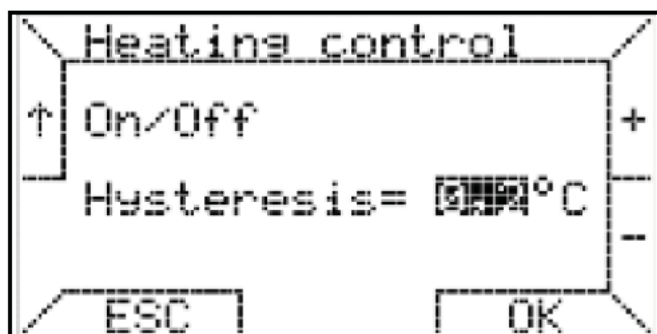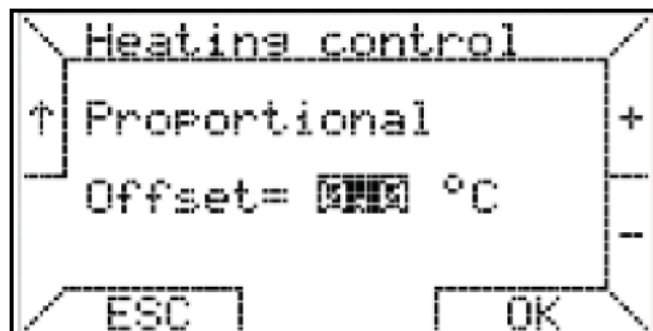

Displej: tato funkce umožňuje nastavit čas v na které zůstane displej před návratem na stav nízké spotřeby. Můžete si nechat zobrazovat doby provozu baterií.

- Stisknutím kláves 1 nebo 2 vyberte Displej.
- stisknutím tlačítek 8 nebo 9 vyberte časovou hodnotu nebo NIKDY (vždy zapnuto).
- potvrďte tlačítkem 6 OK.

ZVLÁŠTNÍ FUNKCE

- kombinovat ovládání s jedním nebo více zařízeními.

Tento chronotermostat lze kombinovat s jedním nebo více zařízeními nainstalovanými ve stejném prostoru nebo v sousedních prostorech (případ A nebo B).

- Stisknutím tlačítek 1 nebo 2 vyberte NASTAVENÍ MENU a stiskněte klávesu 6 OK.

- Stisknutím tlačítek 1 nebo 2 vyberte ADRESOVAVÝ MODUL

a stiskněte klávesu 6 OK.

- Objeví se HESLO 00, zadejte číslo 195

a stiskněte klávesu 6 OK.

Heslo je 195 a nelze změnit.




Chcete-li nastavit 195, stisknutím kláves 1 a 2 zadejte čísla desítek a klávesy 8 a 9 pro jednotky.

- Stisknutím tlačítek 8 nebo 9 vyberte číslo ADRESY

(mezi 00 a 99) a stiskněte klávesu 6 OK.

Příklad: nastavení čísla 33, chronotermostat

bude ovládat jedno nebo více zařízení s adresou 33.

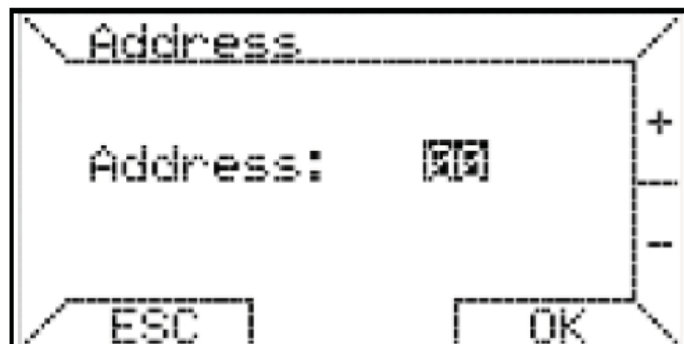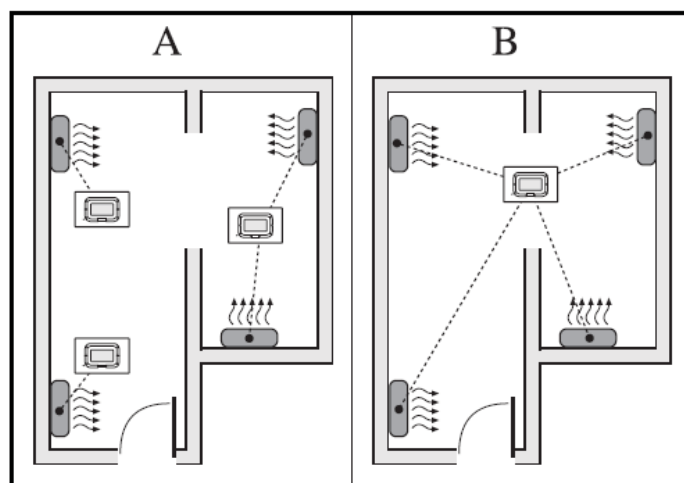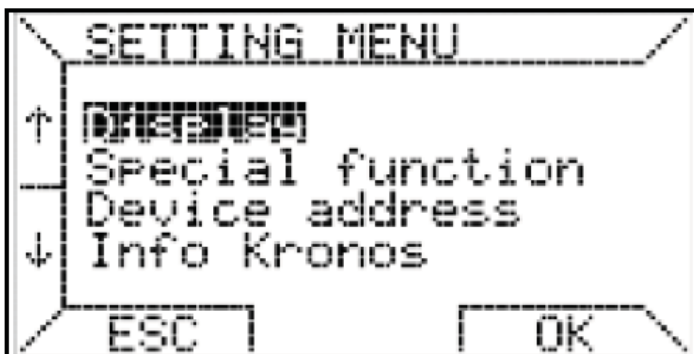

- výkon vždy na MIN

Při zapnutí funkce zařízení vždy pracuje MINIMÁLNÍ výkon.

- Stisknutím tlačítek 1 nebo 2 vyberte NASTAVENÍ MENU a stiskněte klávesu 6 OK.

- Stisknutím tlačítek 1 nebo 2 vyberte ZVLÁŠTNÍ FUNKCE

a stiskněte klávesu 6 OK.

- Objeví se HESLO 00, zadejte číslo 195 a stiskněte klávesu 6 OK.

- Stisknutím kláves 1 nebo 2 přejděte na řádek GAS.

- stiskněte tlačítka 8 nebo 9 až pro nízký LOW

- stiskněte klávesu 6 OK

- otáčky ventilátoru vždy na MAX

Pokud je tato funkce aktivní, je rychlost ventilátoru vždy na MAXIMUM.

- Stisknutím tlačítek 1 nebo 2 vyberte NASTAVENÍ MENU a stiskněte klávesu 6 OK.

- Stisknutím tlačítek 1 nebo 2 vyberte ZVLÁŠTNÍ FUNKCE





a stiskněte klávesu 6 OK.

- Objeví se HESLO 00, zadejte číslo 195 a stiskněte klávesu 6 OK.

- stisknutím kláves 1 nebo 2 přejděte na linku FAN.

- Stisknutím tlačítek 8 nebo 9 vyberte VYSOKÁ HIGH.

- stiskněte klávesu 6 OK.

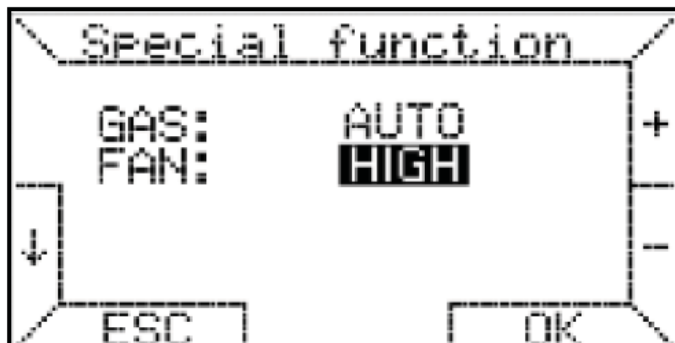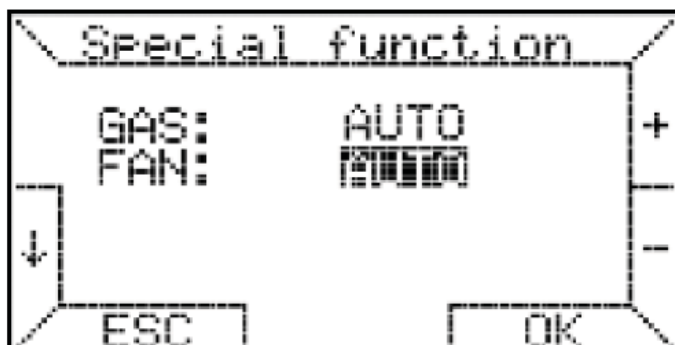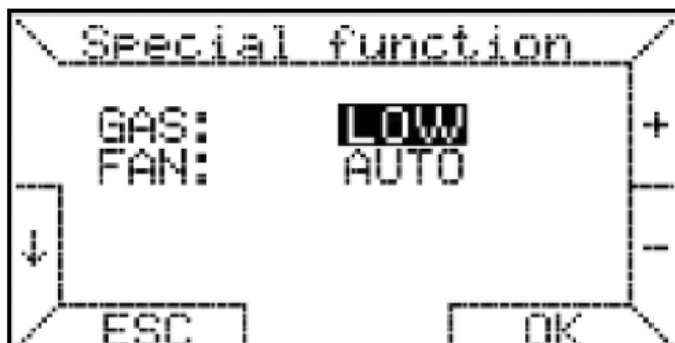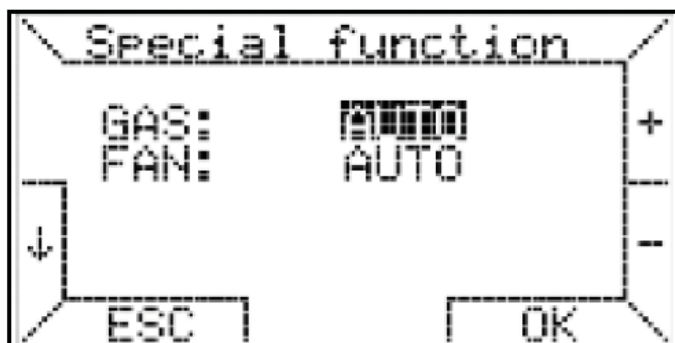

- informace o chronotermostatu


INFO KRONOS, tato funkce uvádí některá nastavení chronotermostatu: kód produktu, verze softwaru, procento výkonu, nabíjení baterie procento (66) a nastavení adres (03).

- Stisknutím tlačítek 1 nebo 2 vyberte NASTAVENÍ MENU

a stiskněte klávesu 6 OK.

- stisknutím kláves 1 nebo 2 vyberte INFO KRONOS

a stiskněte klávesu 6 OK pro ukončení.

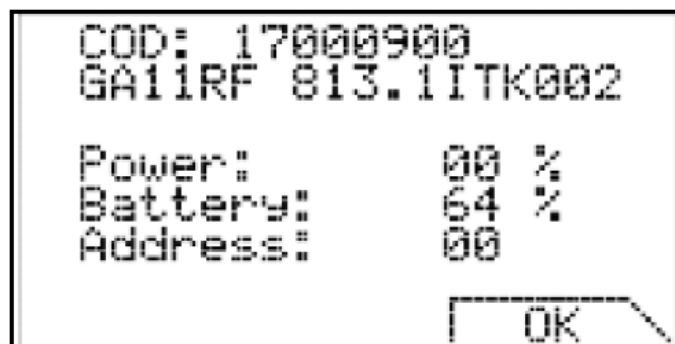


• zámek klávesnice

Tato funkce blokuje použití všech kláves, tím se vyvarujete náhodných změn již nastavených parametrů.

- současně stiskněte tlačítka 1 a 8 pro aktivaci zámku klávesnice, psaní „klávesnice zamčená“ se objeví na displej

- stisknutí jedné nebo více kláves KEYS LOCK
Objeví se obrazovka FUNKCE ON.

- stiskněte současně tlačítka 1 nebo 8 pro odepnutí klávesnice

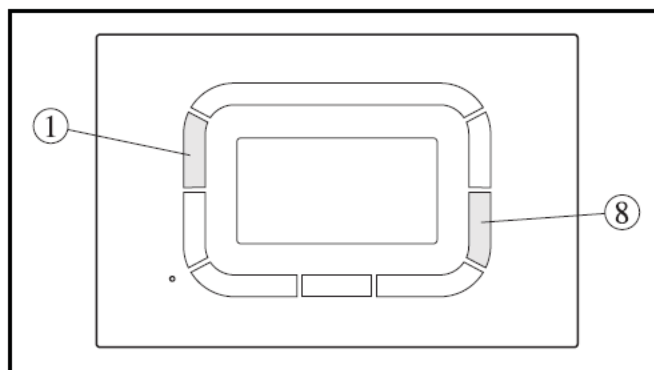

VAROVÁNÍ

Chronotermostat ukládá určitá data do paměti, takže nemusí být vynulována, když jsou baterie vyměněny. Uloží se: týdenní program a 4 teploty (T0, T1, T2, T3), pokud se změní v automatickém provozním režimu, adresa vysokofrekvenčního signálu a hodnota speciálních funkcí.

Pro dobití týdenního programu a 4 výchozích teplot (T0, T1, T2, T3):

- Stisknutím tlačítek 1 nebo 2 vyberte NASTAVENÍ MENU a stiskněte klávesu 6 OK.
- stisknutím kláves 1 nebo 2 vyberte PROGRAMOVÁNÍ a stiskněte klávesu 6 OK.
- stisknutím kláves 1 nebo 2 vyberte položku PROGRAM RESET a stiskněte klávesu 6 OK.

POZOR: stiskněte resetovací tlačítko (3), týdenní program, 4 teploty (T0, T1, T2, T3), přiřazená adresa a hodnota zvláštních funkcí se nevynulují.

VAROVÁNÍ PRO INSTALACI

Vždy dodržujte elektrické bezpečnostní normy.

Před použitím zkontrolujte, zda jsou správně umístěny dvě alkalické baterie (typ AAA LR03 1,5V), respektujte polaritu.

Nevystavujte systém kapající vodě.





UVEDENÍ DO PROVOZU

Spotřebič musí být poprvé uveden do provozu proškoleným servisním technikem.

Může však být nezbytné spustit spotřebič samostatně, aniž by bylo nutné zapojit volat servis. například po období nepřítomnosti nebo prodlouženého zastavení. V těchto případech provádějte následující úkony a operace:

ZIMNÍ PROVOZ

- Otevřete plynový kohout.
- Zapněte hlavní vypínač elektrické sítě nebo připojte síťovou zástrčku k zařízení.
- Stisknutím tlačítka Zap / Vyp spustíte spotřebič, displej se automaticky rozsvítí.
 - Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ nastavte požadovanou teplotu, po asi 3 sekundách se displej vypne automaticky.

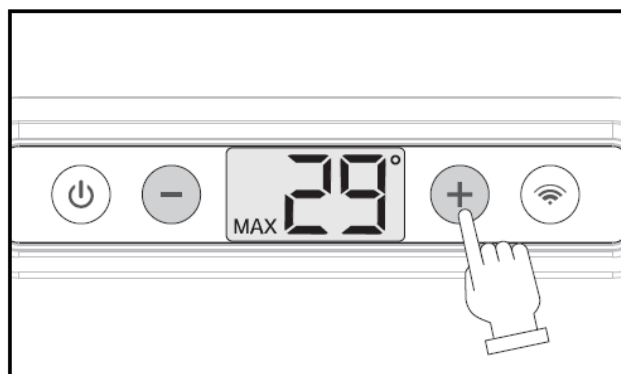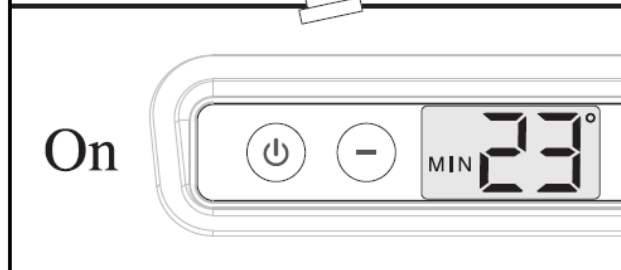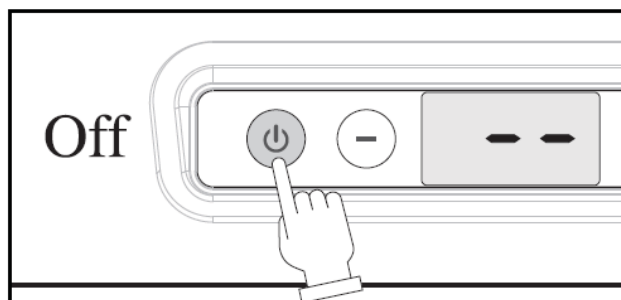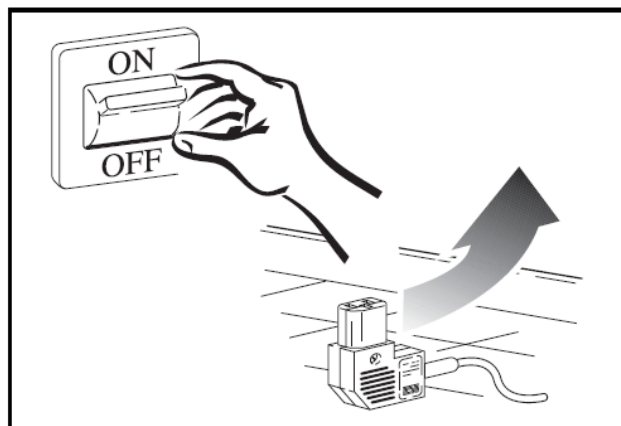

PROVOZNÍ ANOMÁLIE

Pokud se zařízení během normálního provozu vypne nebo se nezapne stisknutím tlačítka Zap / Vyp, na displeji se objeví chybový kód (E1, E2, E6 atd.) v tomto případě:

- Zkontrolujte otevření plynového kohoutku.
- Zkontrolujte přívod elektrického proudu.
- Berte na vědomí ERROROVÝ KÓD na displeji pochopit typ anomálie.
- Zařízení znovu zapněte
- Resetujte zařízení a držte tlačítko On / Off stisknuté po dobu 2 “.

Pokud zařízení navzdory různým pokusům zůstane v systému

Režim „BLOKOVÁNÍ“ se obraťte na autorizovaný technický servis

Poloha „BLOCK“. Vypněte přívod plynu do hořáku, z bezpečnostních důvodů.

Vypnout zařízení jako uvedené v bodě „VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ“.

ZOBRAZOVANÉ KÓDY CHYBY

Pokud zařízení nefunguje, displej bliká


kód chyby, který

umožňuje určit typ poruchy:

- E1, anomálie na sondě SAS
- E2, blok, protože se hořák nezapne
- E6, blok z důvodu otevření tlakového spínače vzduchu PS během provozu
- E8, neseptnutí tlakového spínače tlaku vzduchu PS na začátku zapálení
- EA, přilepení tlakového spínače tlaku vzduchu PS start-up
- EB, chyba komunikace s bezpečnostním zařízením
- E9 - EC - ED - EE, poruchy interního bezpečnostního zařízení

Displej s ERROR KÓD dále bliká, dokud není zařízení resetováno stisknutím tlačítka

Tlačítko zapnutí / vypnutí.

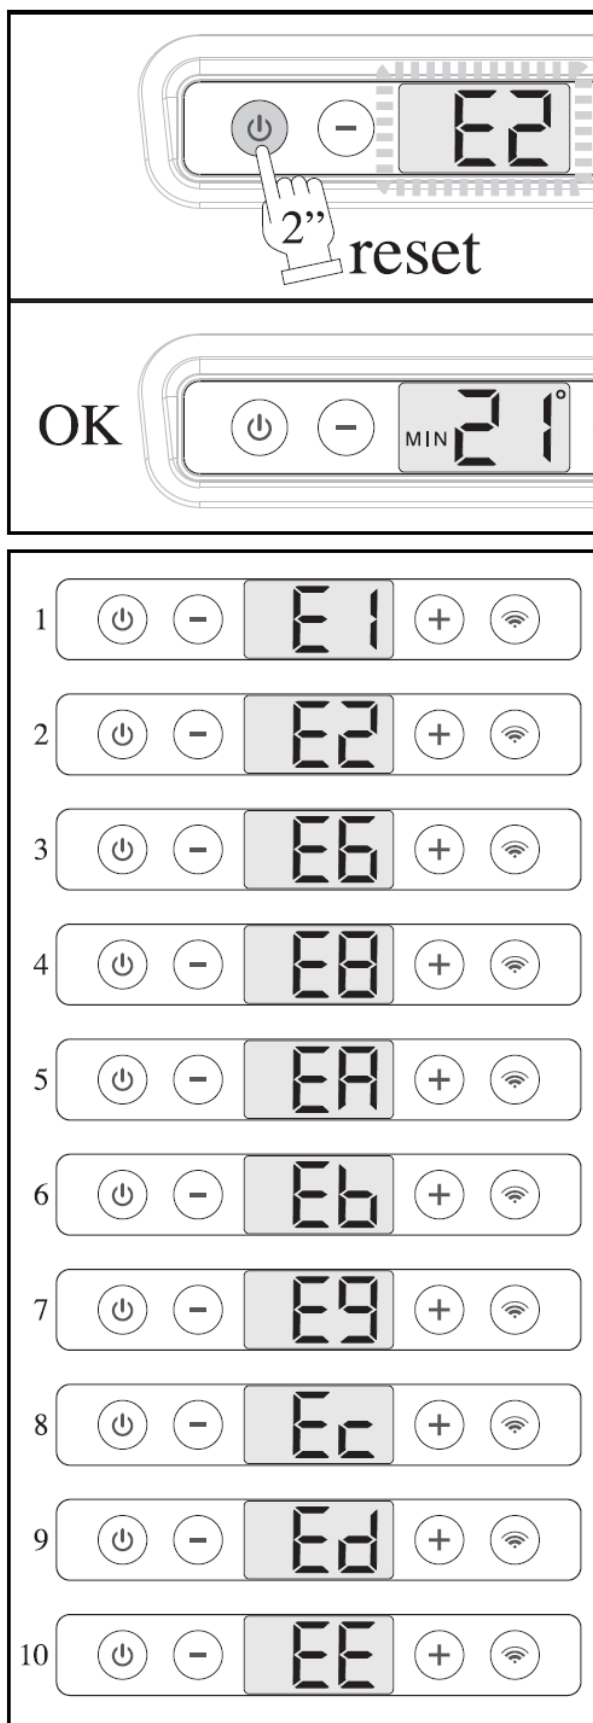

VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Spotřebič lze vypnout v „pohotovostní“ poloze pomocí tlačítka On / Off. V tomto případě, nastavený program zůstává uložen v paměti.

Pro CELKOVÉ VYPNUTÍ použijte hlavní vypínač na napájecím zdroji nebo odpojte napájecí zástrčku.

Zařízení se zcela vypne.

CELKOVÉ vypnutí spotřebiče musí provádět pouze tehdy, když ventilátor konvekce již není v provozu - po určité době topení s zastaví (dochlazení výměníku)!

VYPNUTÍ NA DLOUHODOBÉ OBDOBÍ

Pokud se spotřebič delší dobu nepoužívá, měly by být provedeny následující operace:

- Stiskněte tlačítko Zap / Vyp na zařízení
- vypnutí spotřebiče.
- Přesuňte hlavní vypínač, pokud je k dispozici

Do polohy „vypnout“ nebo vyjmout zástrčku ze systému zásuvka na spotřebiči;

- Zavřete přívod plynu.

ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE

Předběžné operace

- Stisknutím vypínače na zařízení vypnete spotřebič;
- Přepněte hlavní vypínač, pokud je součástí systému, do polohy „vypnuto“ nebo vytáhněte zástrčku ze zásuvky na spotřebiči;
- Zavřete přívod plynu;
- Počkejte, až přístroj zcela vychladne.

Čištění vnějších povrchů


Vyčistěte přístupné části a odstraňte veškeré usazeniny prachu, pavučiny a podobně.

K ofukování prachu použijte stlačený vzduch, a to i na těžko přístupných místech.

K čištění plastových nebo lakovaných částí nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní čisticí prostředky, protože by se mohly poškodit ošetřené části.

Používejte neutrální produkty snadno dostupné na trhu.

Části syntetického materiálu nemažte.

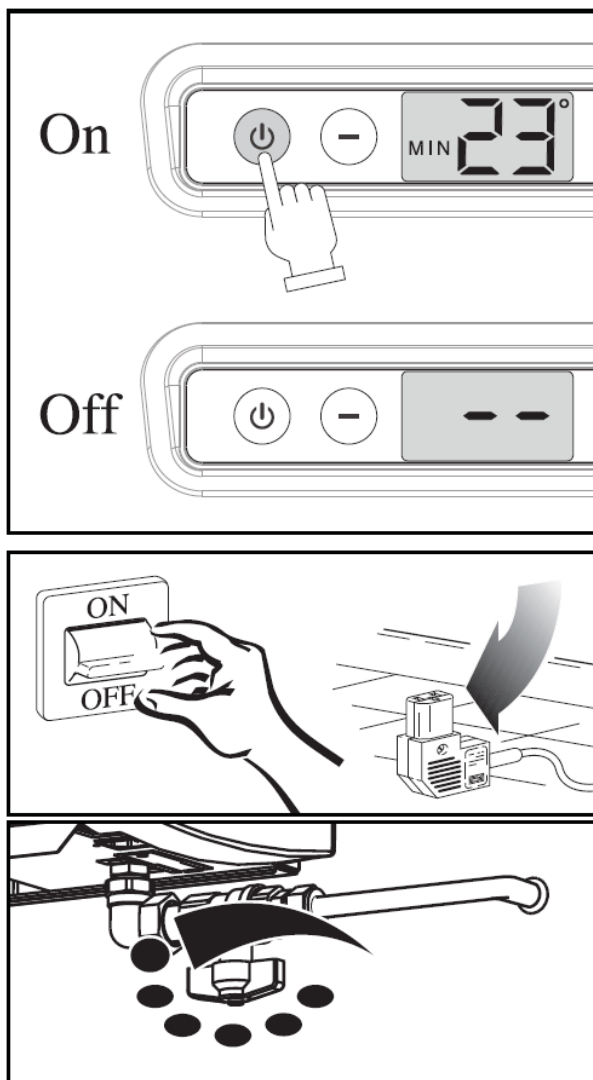

K čištění pláště použijte měkký hadřík namočený do neutrálních čisticích prostředků pro domácnost atd. (Šampon na auta, atd.).

Kapalinu nelijte přímo na kryt nebo na jiné části spotřebiče, protože by to mohlo způsobit vážné poškození zařízení.

ÚDRŽBA

Pamatujte, že PERIODICKÁ ÚDRŽBA - alespoň jednou ročně - je nezbytná pro bezpečnost, účinnost a dlouhou životnost spotřebiče. Výsledkem bude také nižší spotřeba a méně znečišťujících emisí.

Údržbu může pravidelně provádět autorizované středisko technické pomoci, které má veškeré potřebné technické know-how a v případě potřeby originální náhradní díly.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

• Žádné napájení

Pokud se zařízení po stisknutí tlačítka nespustí

Tlačítko zapnutí / vypnutí ovládacího prvku:

- Ujistěte se, že je zástrčka spotřebiče správně zasunutá
- Ujistěte se, že hlavní vypínač, pokud je nainstalován, je zapnutý.

Pokud se zařízení stále nezapne, zavolejte Autorizované středisko technické pomoci.

• BLOCK zastavení a selhání zapalování (viz KÓD CHYBY)


- Ujistěte se, že je palivový kohout otevřený.
- Obnovte podmínky zapalování. Stiskněte tlačítko Zap / Vyp

po dobu 2 sekund vypněte a znovu zapněte spotřebič zapněte a vyčkejte na provedení všech fází zapalování

Tuto operaci lze opakovat maximálně třikrát


a v případě, že nebude úspěšná,

kontaktujte autorizovanou technickou pomoc

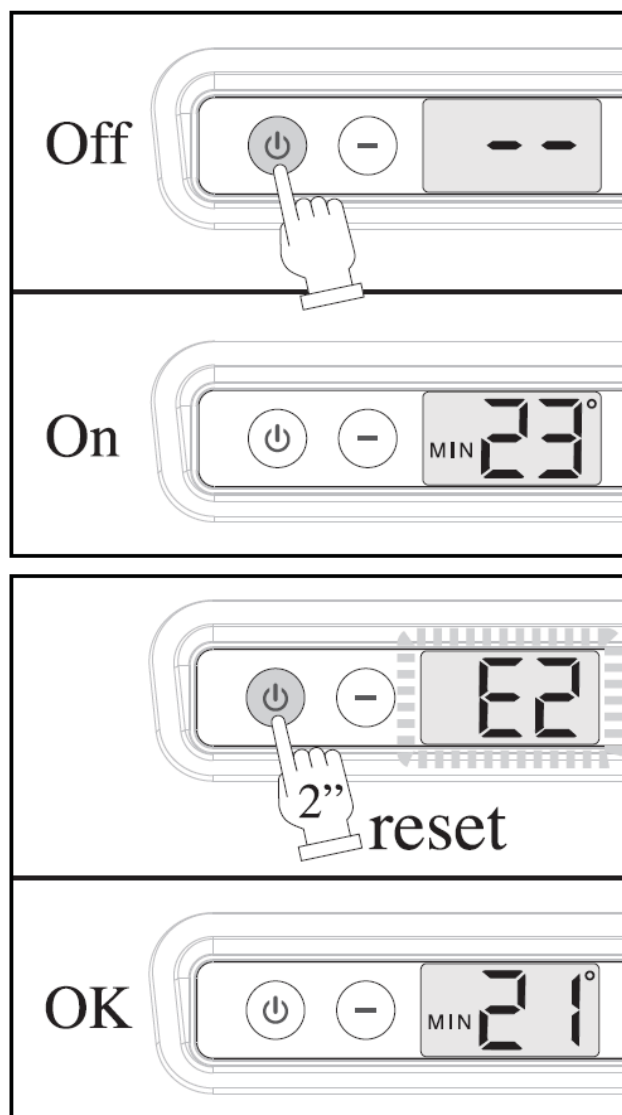

- Žádná komunikace mezi WIFI a spotřebičem
- Ujistěte se, že jsou na WIFI napájecí baterie nabité
- Zkontrolujte vzdálenost mezi bezdrátového připojení ke spotřebiči (MAX 10 m).
- Ujistěte se, že elektronická deska na zařízení pracuje správně.

Pokud je komunikace mezi zařízením a termostatem dálkové odstaveny na více než 5 minut (např. Baterie), jednotka přejde do pohotovostního režimu a čeká na nový bezdrátový signál. Jednotka není odpojena od programovatelného termostatu dokud se uživatel nerozhodne.

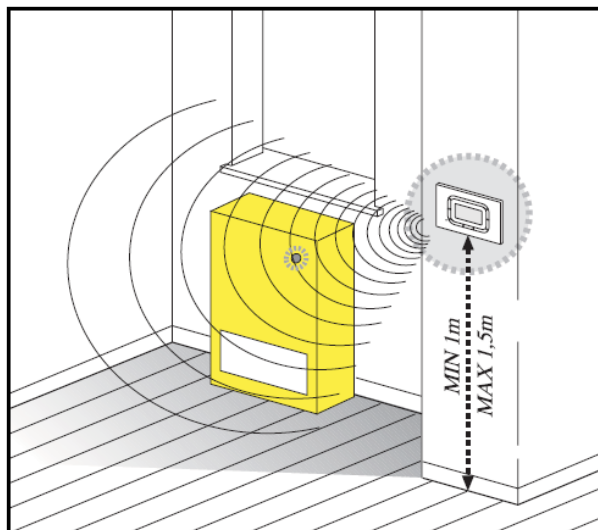

POZNÁMKA:

S ohledem k pokračující modernizaci, vývoje, estetické a rozměrové vlastnosti, technické podrobnosti, příslušenství a doplňky by mohly podléhat změnám a nejsou závazné.