



Elite Gold-Line

eurotherm
radiant comfort systems

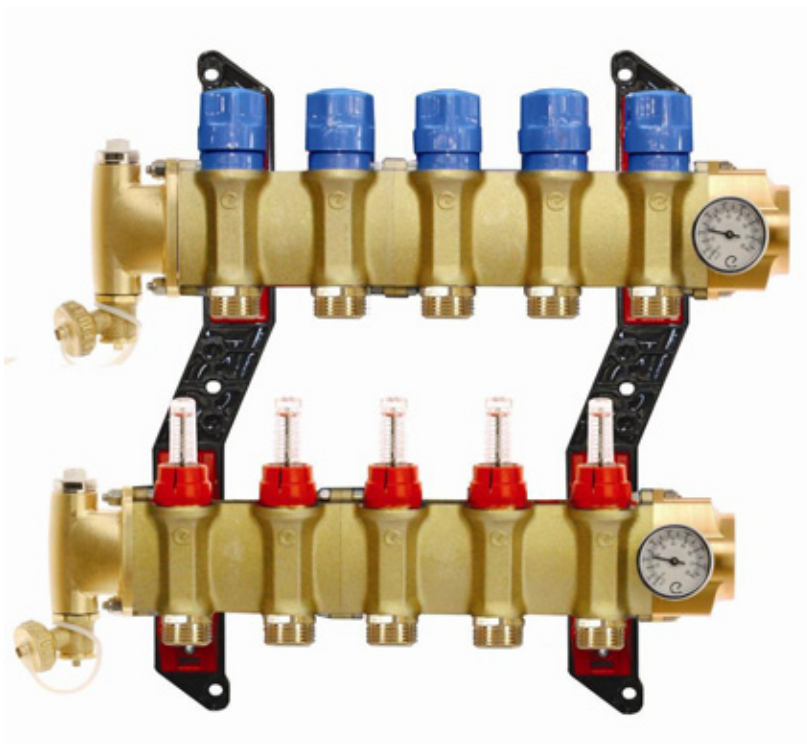

1

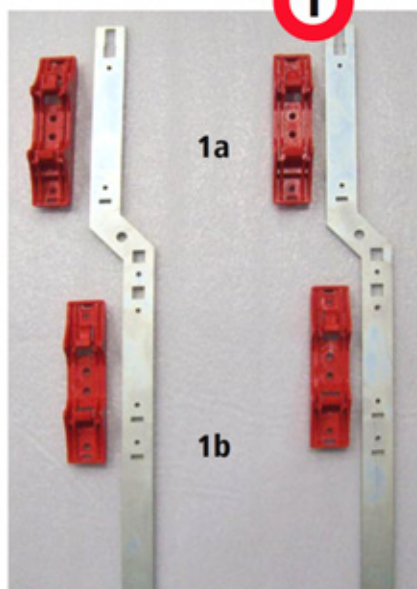

1a

1b




1a | Horní upevňovací prvek

1b | Dolní upevňovací prvek



Uspořádání částí před montáží s předpokladem vstupu vody zleva

2

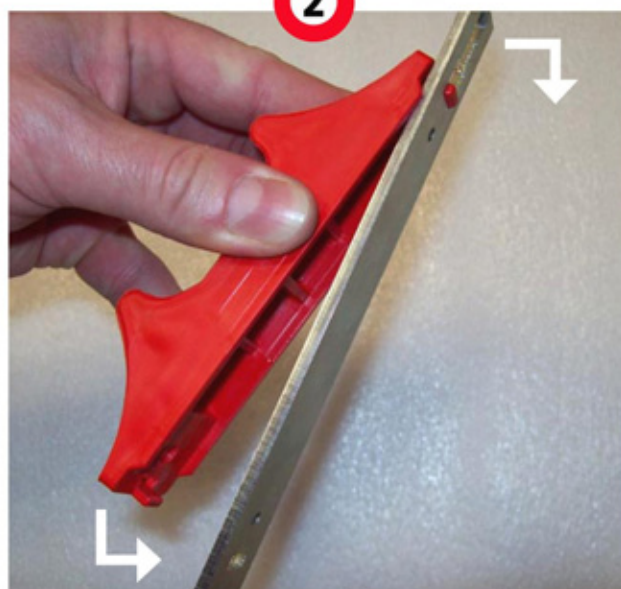

Opatrně zacvakněte prvky do příslušných otvorů v držáku



3



Prvky zajistěte pomocí šroubů

4



Rozdělovač zavěste na spodní části kotv. prvků v držáku..

5




..opatrně stiskněte jazyček klipsu..

6




..a zacvaknete ho do kapsy na vrchní části rozdělovače..

7

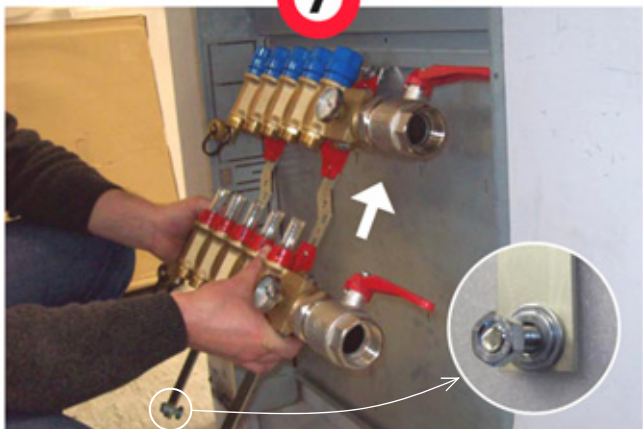

Vložte kotvicí šrouby na konce drážků. Podle potřeby umístěte rozdělovač na horní horizontální kolejnici v kazetě.

8

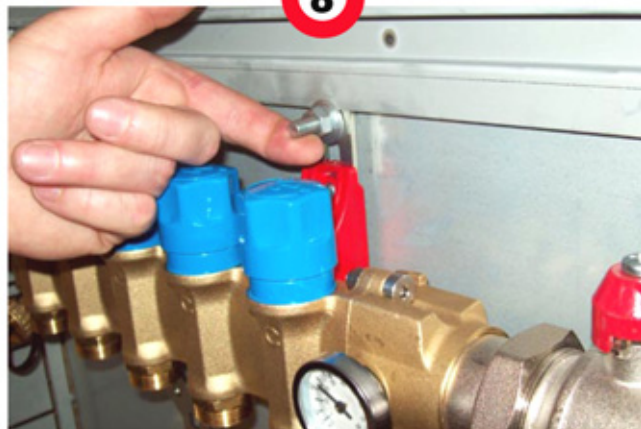

Zvedněte kotvicí šrouby až na konce drážek v konzolách



Umístěte rozdělovač do spodní kolejnice.




Srovnejte rozdělovač a utáhněte 4 šrouby umístěné v drážkách držáku

Instalace rozdělovače Elite Gold-Line do skříně:


1A)
Trubky zpátečky za přívodním rozdělovačem



1B)
Trubky zpátečky před přívodním rozdělovačem

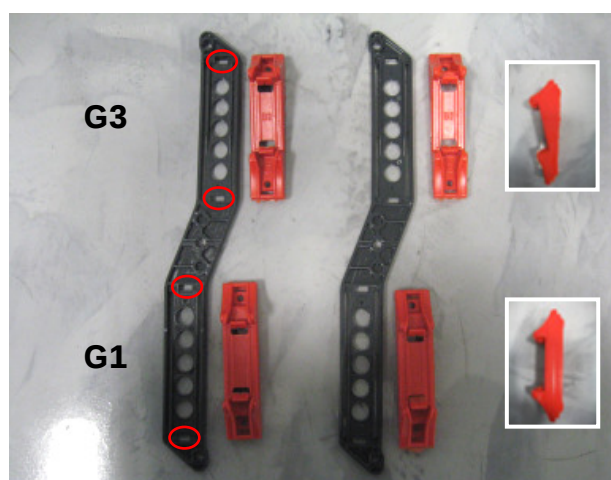

2A)
G3 horní - šikmý upevňovací prvek; G1 dolní prvek

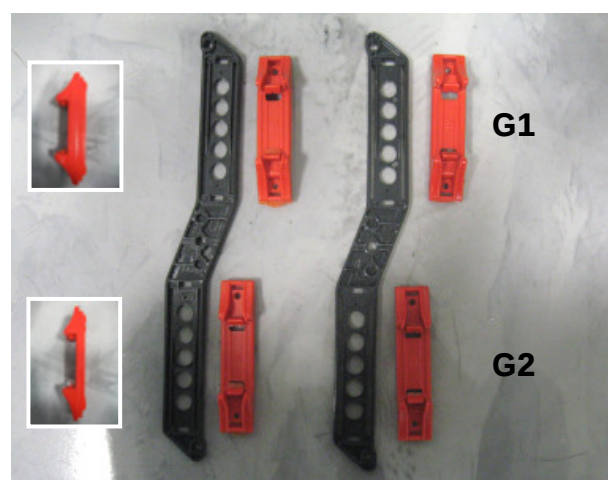


2B)
G1 horní upevňovací prvek; G2 dolní prvek




3)
Zacvakněte háčky upevňovacího prvku do příslušných drážek držáku znázorněných v bodu 2A).




4)
Upevňovací prvky přišroubujte pomocí přibalených šroubků k držáku.

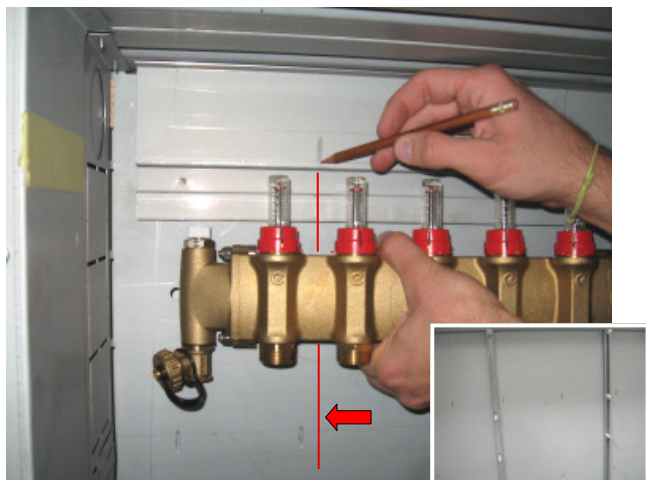

5)
Přesuňte C - profil do požadované pozice dle umístění rozdělovače

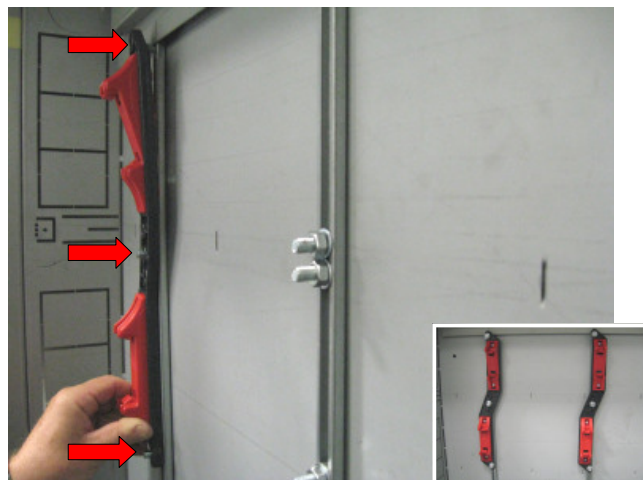



6)
Plastové držáky rozdělovačů nasadíte a přišroubujete na C - profily

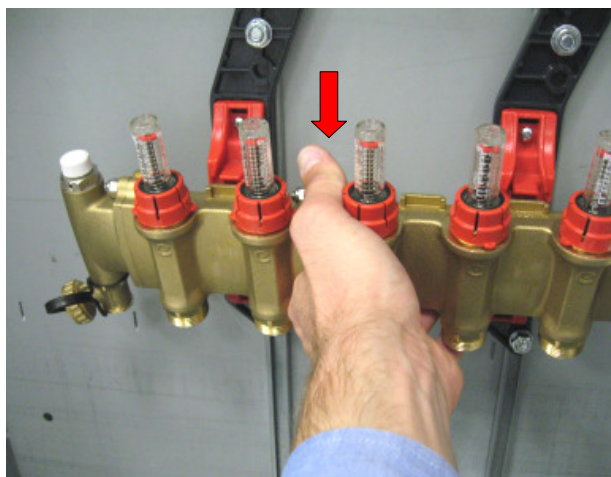

7)
Zavěste přívodní rozdělovač do spodních upevňovacích prvků




8)
Nasadíte zpátečku rozdělovače do horních upevňovacích prvků

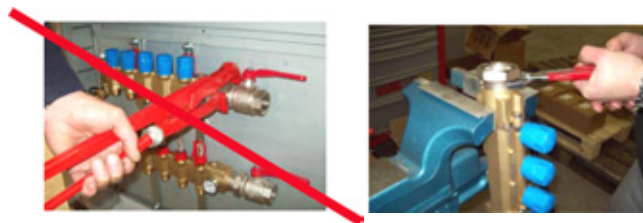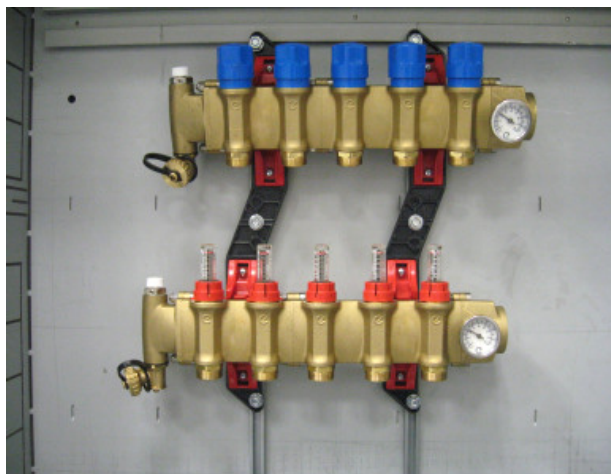


Poznámka:

Nepoužívejte kleště pro utáhnutí ventilů na rozdělovač, ventil sestavte ještě před montáží rozdělovače.

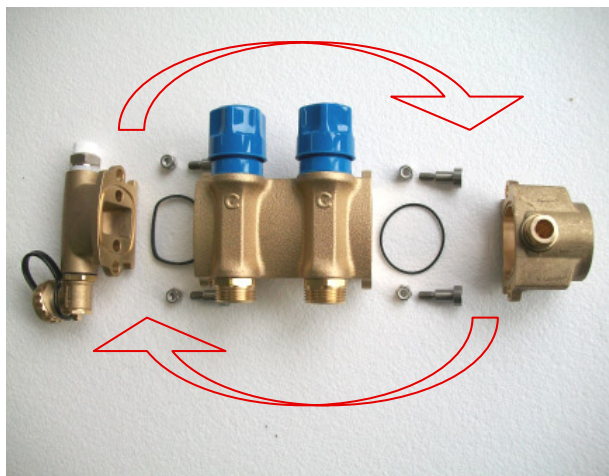Změna připojení rozdělovače Elite Gold-Line:

- 1)
Zaměňte konce rozdělovače
(těsnění musí zůstat ve svých pozicích)

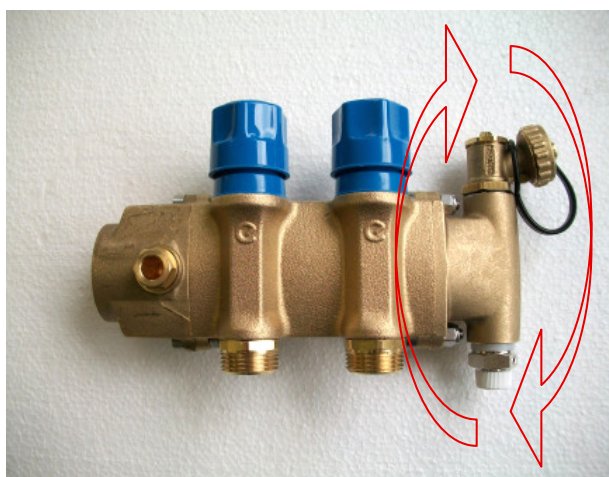

- 2)
Otočení vypouštěcího ventilu a odvzdušňovací ventilu



Montážní postup pro sadu Command Duo Elite GOLD-LINE

Připojení vody:

Připevněte vstupní a zpáteční část rozdělovače (objednáváné zvlášť) podlahového vytápění (nizká zóna) ke skupině obsahující trojcestný rozdělovací ventil a přepouštěcí ventil s by-passem.


Zpátečka rozdělovače je charakterizována **modrými** krytkami a umísťuje se do horní části držáků. Rozdělovací trojcestný ventil musí být k rozdělovači nízkých zón připojen **stranou označenou písmenem C**.

Zapojení se provádí přišroubováním rozdělovače přes 1" závit pomocí převlečné matice - po optimálním natočení rozdělovače se utáhne matice trojcestného ventilu až na těsnění, aby bylo zajištěno vodotěsné spojení.

Rozdělovač vstupů má červené „označení“ a usazuje se do dolních držáků stejným způsobem. Nakonec se rozdělovač připojí k čerpadlové skupině.

V případě použití rozdělovačů i pro vysoké (radiátorové) zóny je připojte na trojcestný ventil k ozn. A. Potom připojte kulové uzavírací ventily.

Celou sestavu regulace připevněte do připravené skříně nebo na adekvátní místo (suchý, čistý prostor) tak, aby byla osa motoru čerpadla vždy v horizontální poloze (viz obrázek).

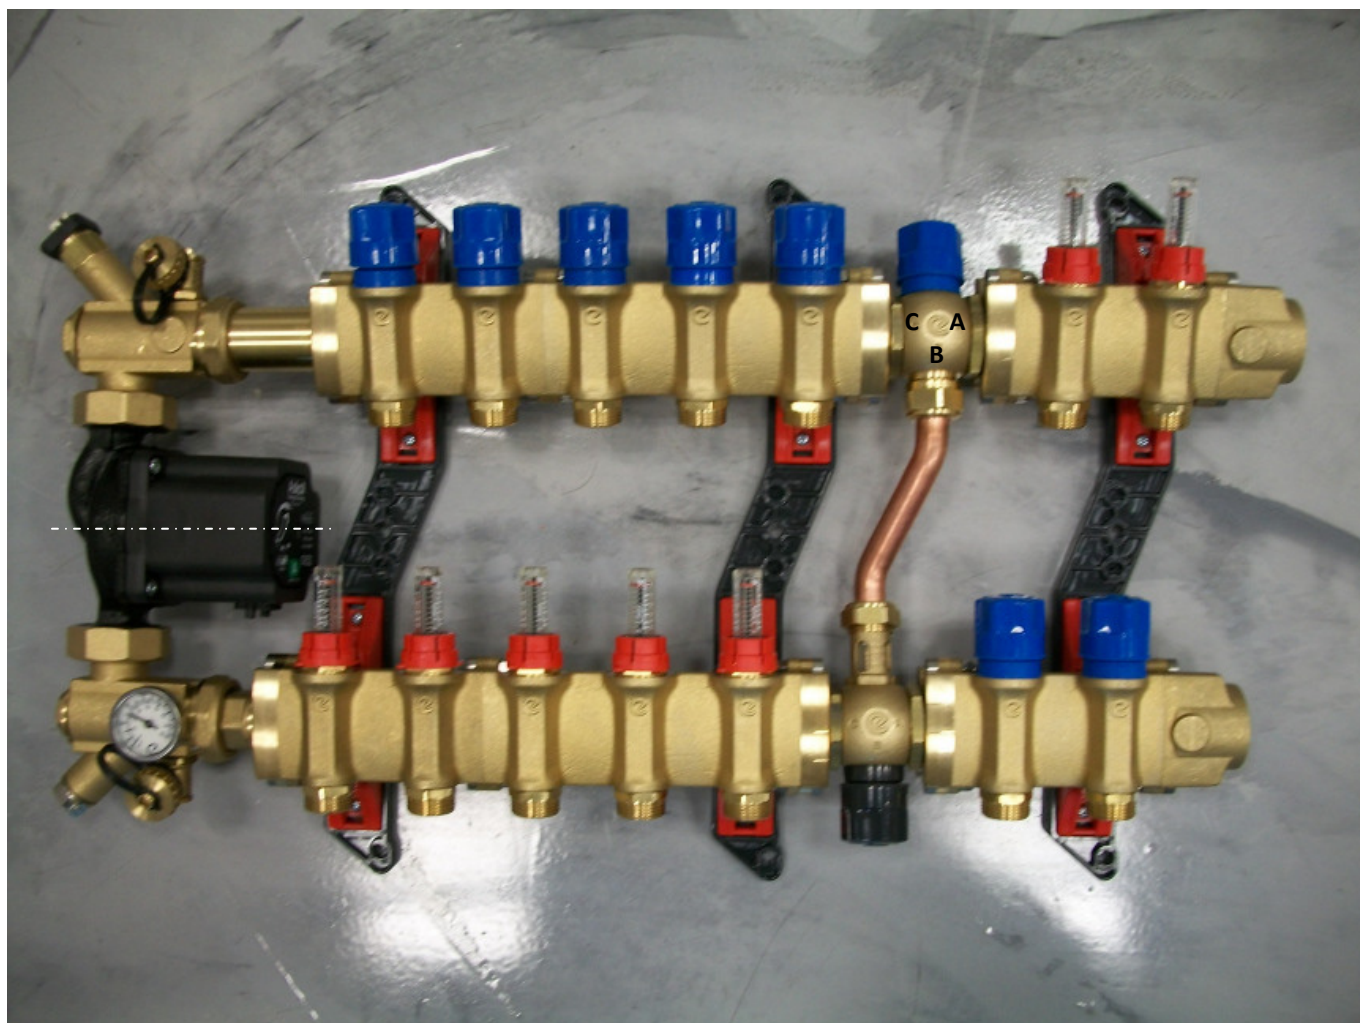





Sešroubujte rozdělovače pro nízké - podlahové zóny;
Pozor: rozdělovače nízkých zón je třeba přišroubovat ke
směšovacímu ventilu k označení **C**.



Poté, co opatrně přišroubujete matice trojcestného
ventilu až na těsnění, namontujte rozdělovače na
speciální konzoly.

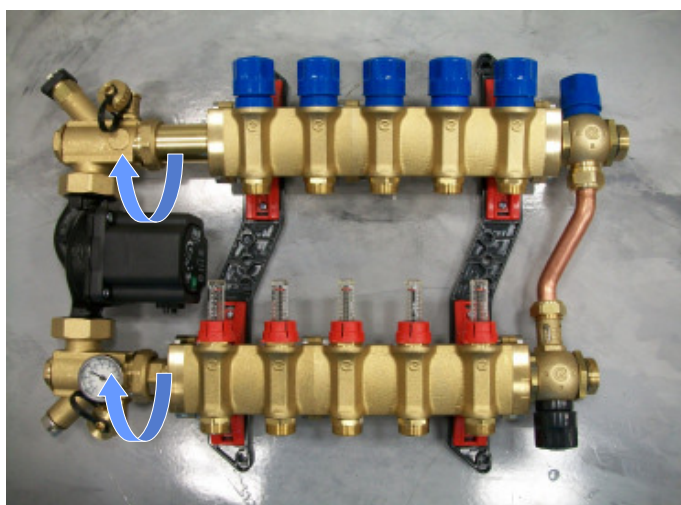

Na rozdělovače přišroubujte přes převlečnou matici
čerpadlovou skupinu - těsnění je součástí dodávky.

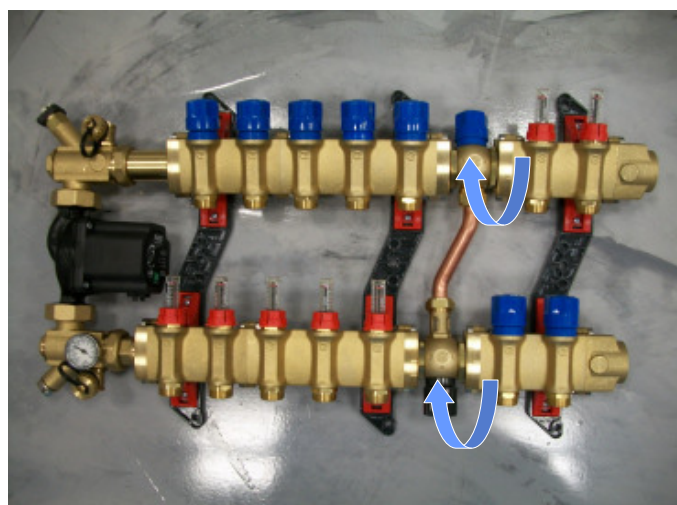

Na sadu našroubujte rozdělovač radiátorových zón
(pokud existuje) a dotáhněte matice na trojcestném
ventilu až na těsnění. Nakonec namontujte rozdělovač
do držáků ve skříni.



Eurotherm spa
Pillhof 91 | I-39057 Frangarto (BZ)
mail@eurotherm.info

www.eurotherm.info



VIPS gas s.r.o.
Na Bělidle 1135
460 06 Liberec 6
tel.: 485 108 041
fax.: 485 133 307

technik@vipsgas.cz
www.vipsgas.cz