

3.015224

Hydraulický vyrovnávač dynam. tlaků - anuloid


Návod k montáži a použití s kotli

VICTRIX 50
VICTRIX 75
VICTRIX 90
VICTRIX 115




Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků - anuloid 3.015224

Doporučené místo montáže

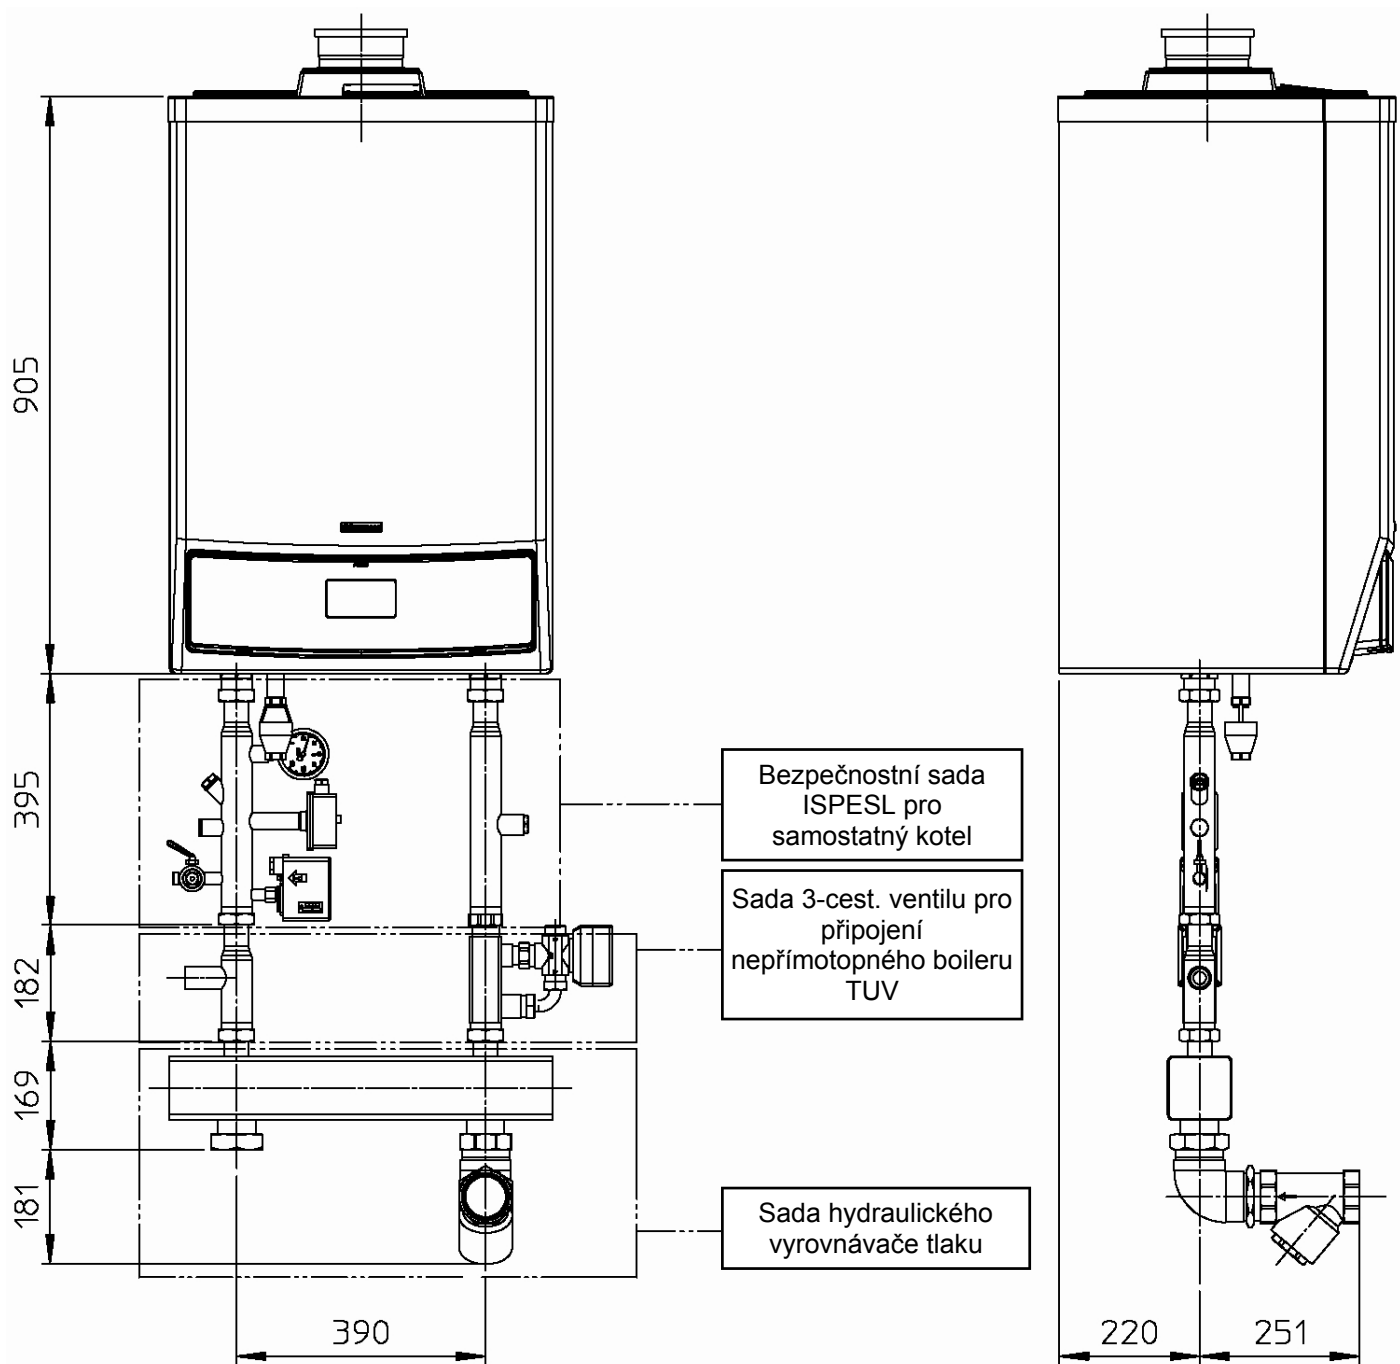

Montáž

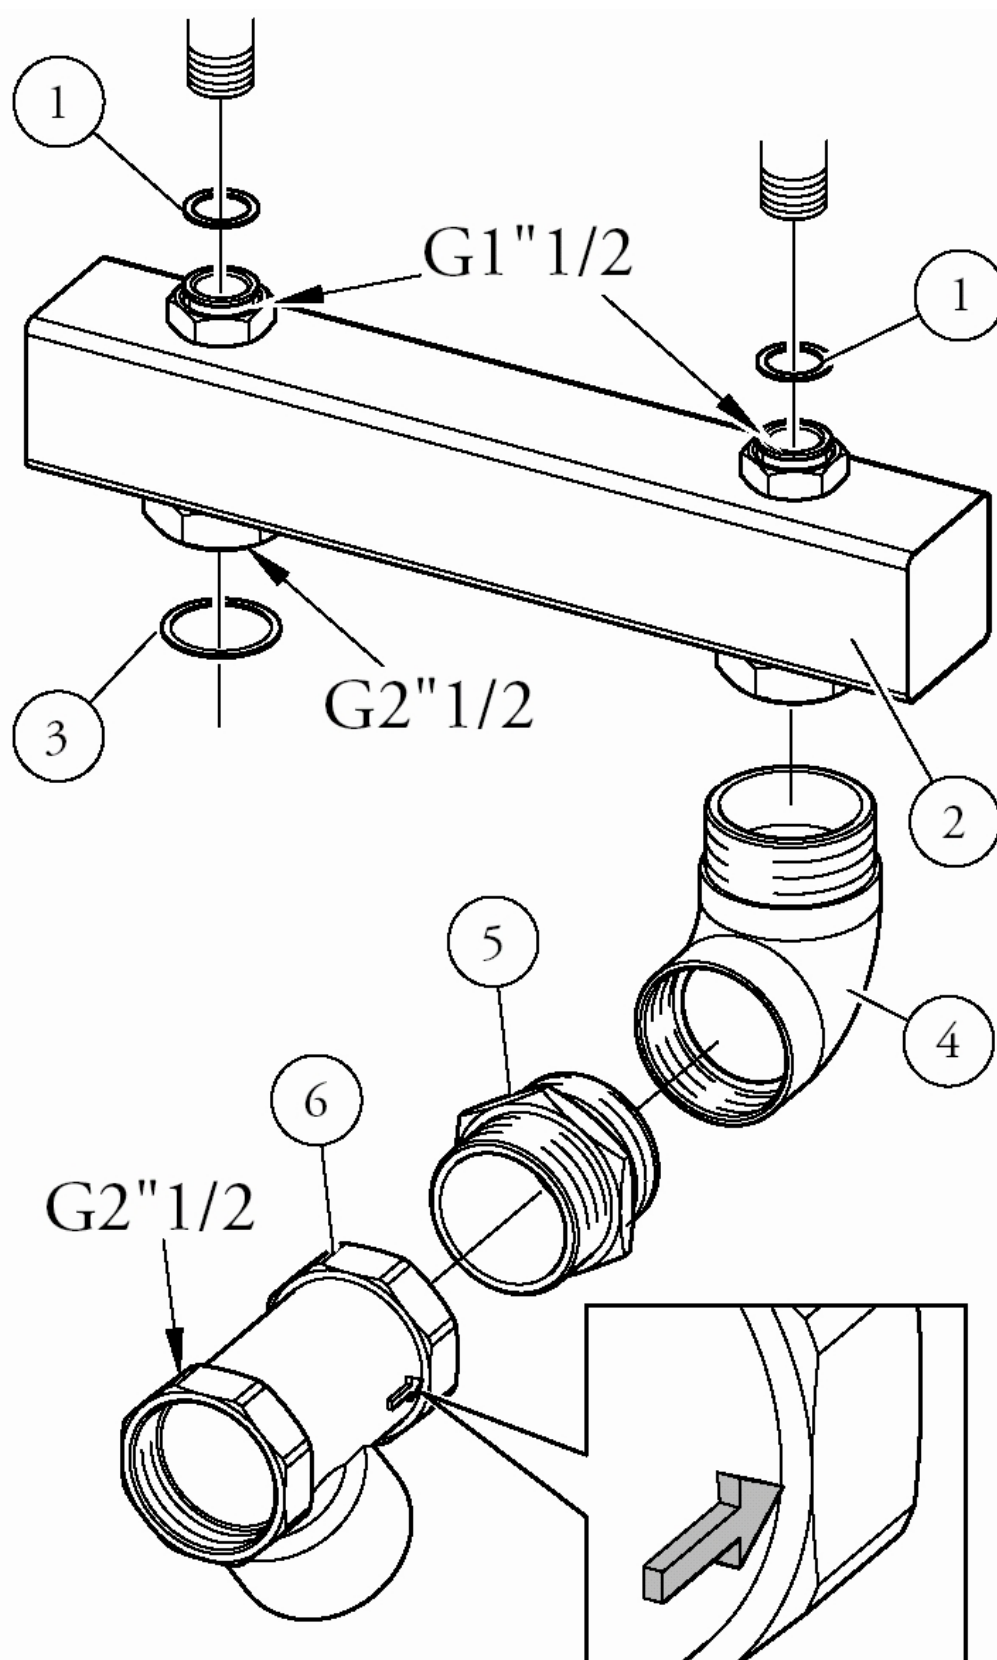


- 1 - Těsnění
- 2 - Anuloid
- 3 - Těsnění
- 4 - Koleno 90°
- 5 - Dvojvsuvka 2" 1/2
- 6 - Filtr topného systému

Při montáži anuloidu postupujte dle obrázku. Dodržte správnou orientaci filtru na zpátečce topného okruhu.

Příklad hydraulického rozvodu s anuloidem a zásobníkem TUV

- | | |
|---|--|
| 1 Kotle VICTRIX 50/75/90/115 | 10 Anuloid |
| 2 Jímka čidla teploty | 11 Sonda teploty zón 1, 2, 3 |
| 3 Jímka čidla stop-ventilu plynu | 12 Stacionární nepřímotopný boiler |
| 4 Kohout manometru | 13 Sonda teploty boileru |
| 5 Teploměr | 14 Stop-ventil plynu |
| 6 Termostat s manuálním odblokováním | 15 Externí sonda |
| 7 Pojistka tlaku s manuálním odblokováním | 16 Modulační prostorový termostat |
| 8 Místo pro připojení expanzní nádoby | 17 Zónový ovladač |
| 9 Expanzní nádoba | 18 Kaskádová regulace zón |
| | 19 Filtř na zpáteče hydraulického okruhu |

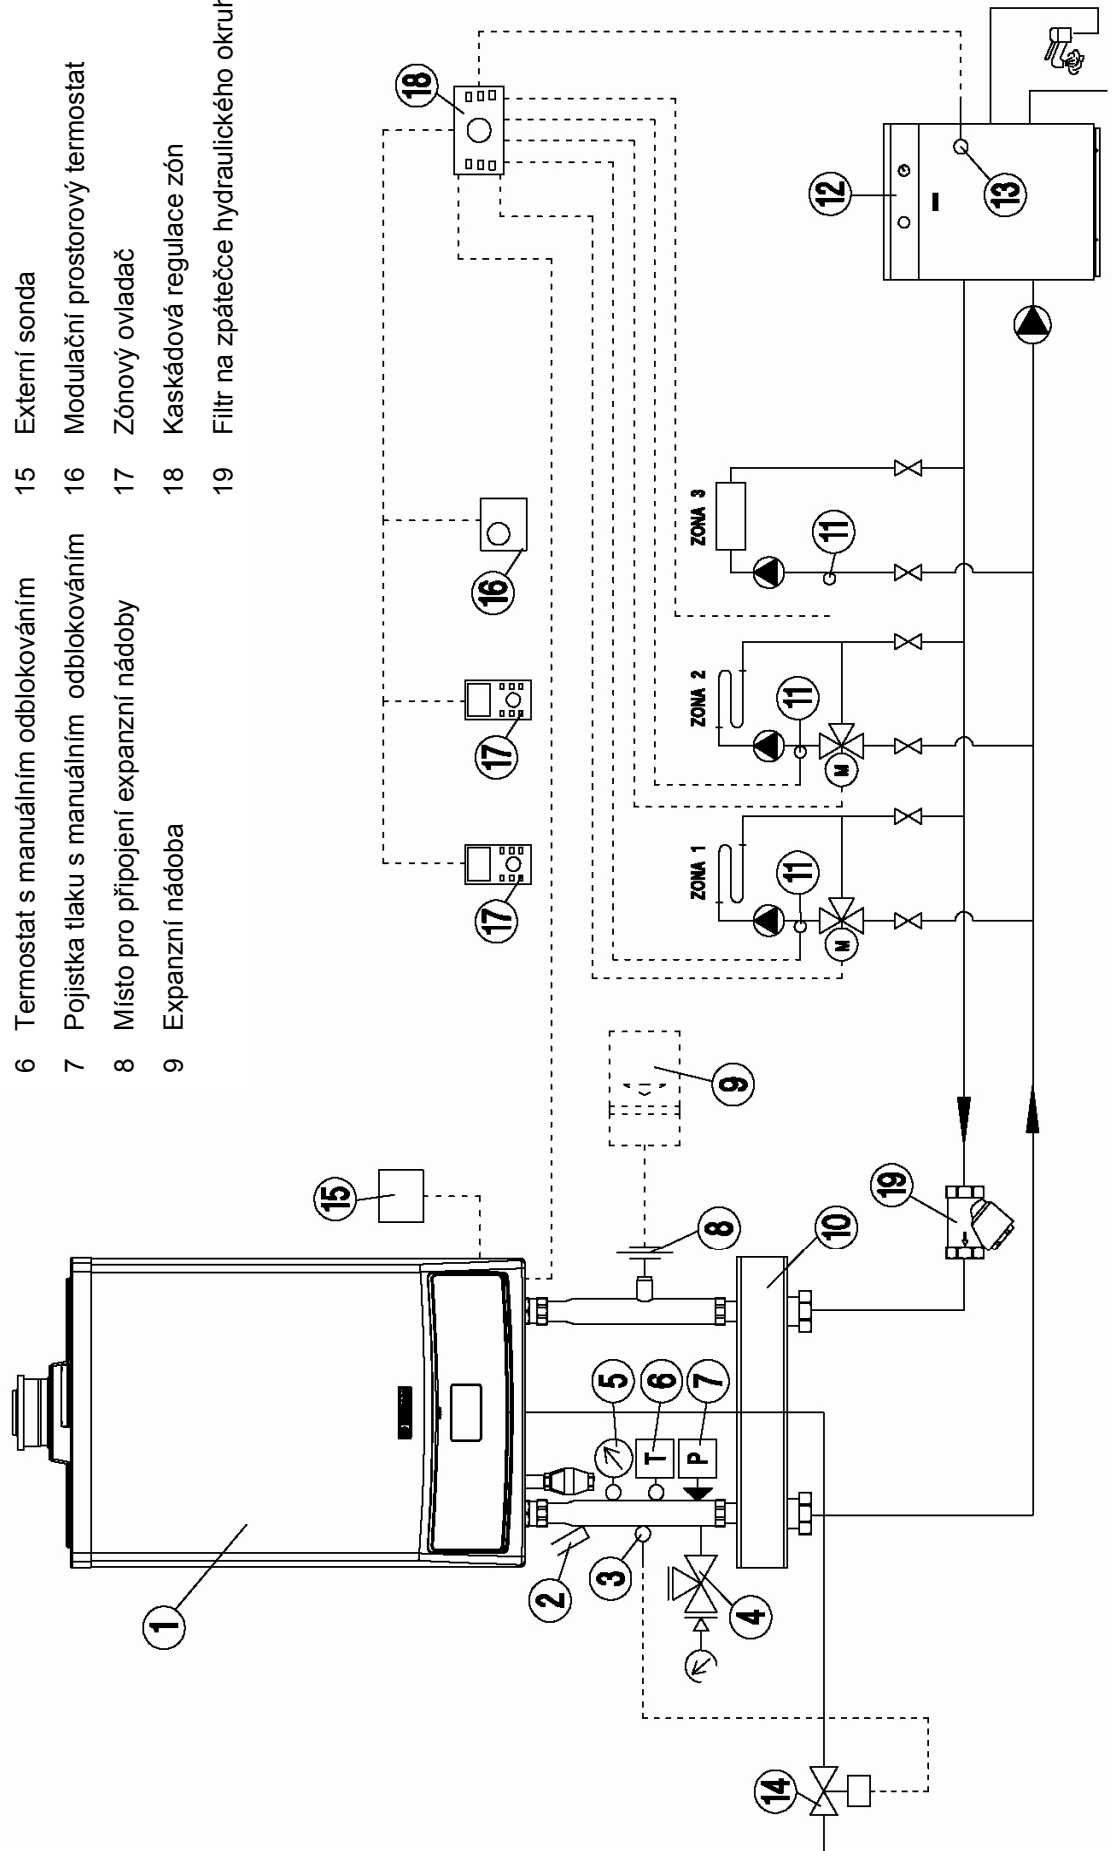



VIPS gas s.r.o., Na Bělidle 1135, Liberec 6, 460 06

Tel: 485 108 041, 485 103 186

Fax: 485 133 307, 485 102 004

e-mail: obchod@vipsgas.cz

www.vipsgas.cz



Technické oddělení

Mobil: 737 230 676 (Štajnc), 737 230 670 (Šimůnek), 605 560 227 (Svatý)

e-mail: technik@vipsgas.cz