

3.015225

Hydraulický rozdělovač pro 2 kotle v kaskádě

Návod k montáži a použití s kotli


VICTRIX 50
VICTRIX 75
VICTRIX 90
VICTRIX 115



 **IMMERGAS**

Hydraulický rozdělovač pro 2 kotle v kaskádě - 3.015225


Rozměry kotlů včetně hydraulického rozdělovače pro dva kotle

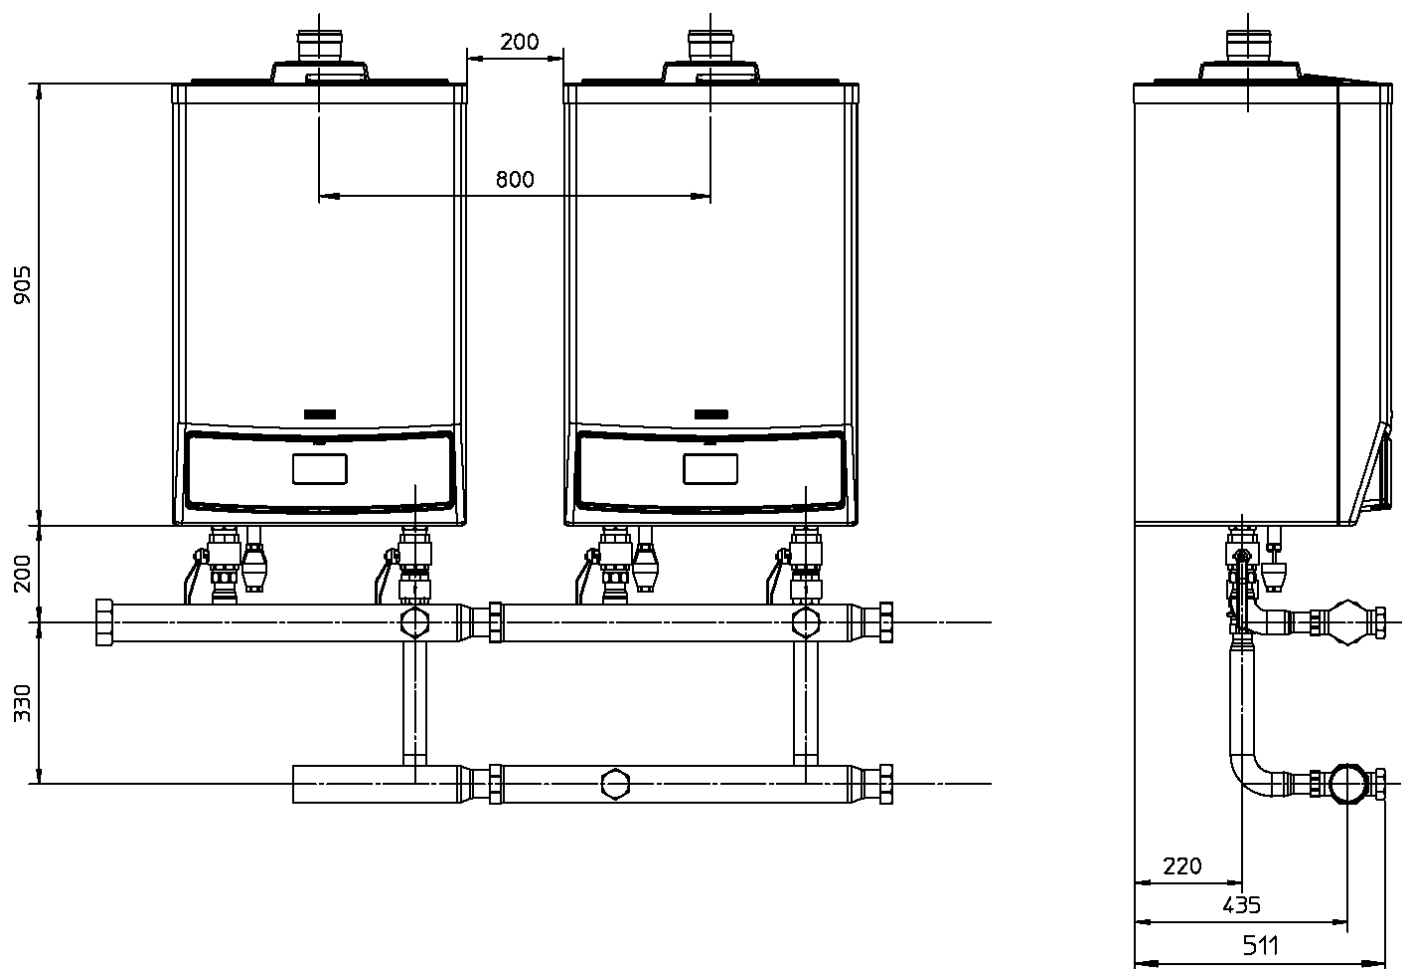


Montáž

Při montáži hydraulického rozdělovače pro kotle VICTRIX 50/75/90/115 v kaskádě postupujte dle

VÝSTUP VPRAVO

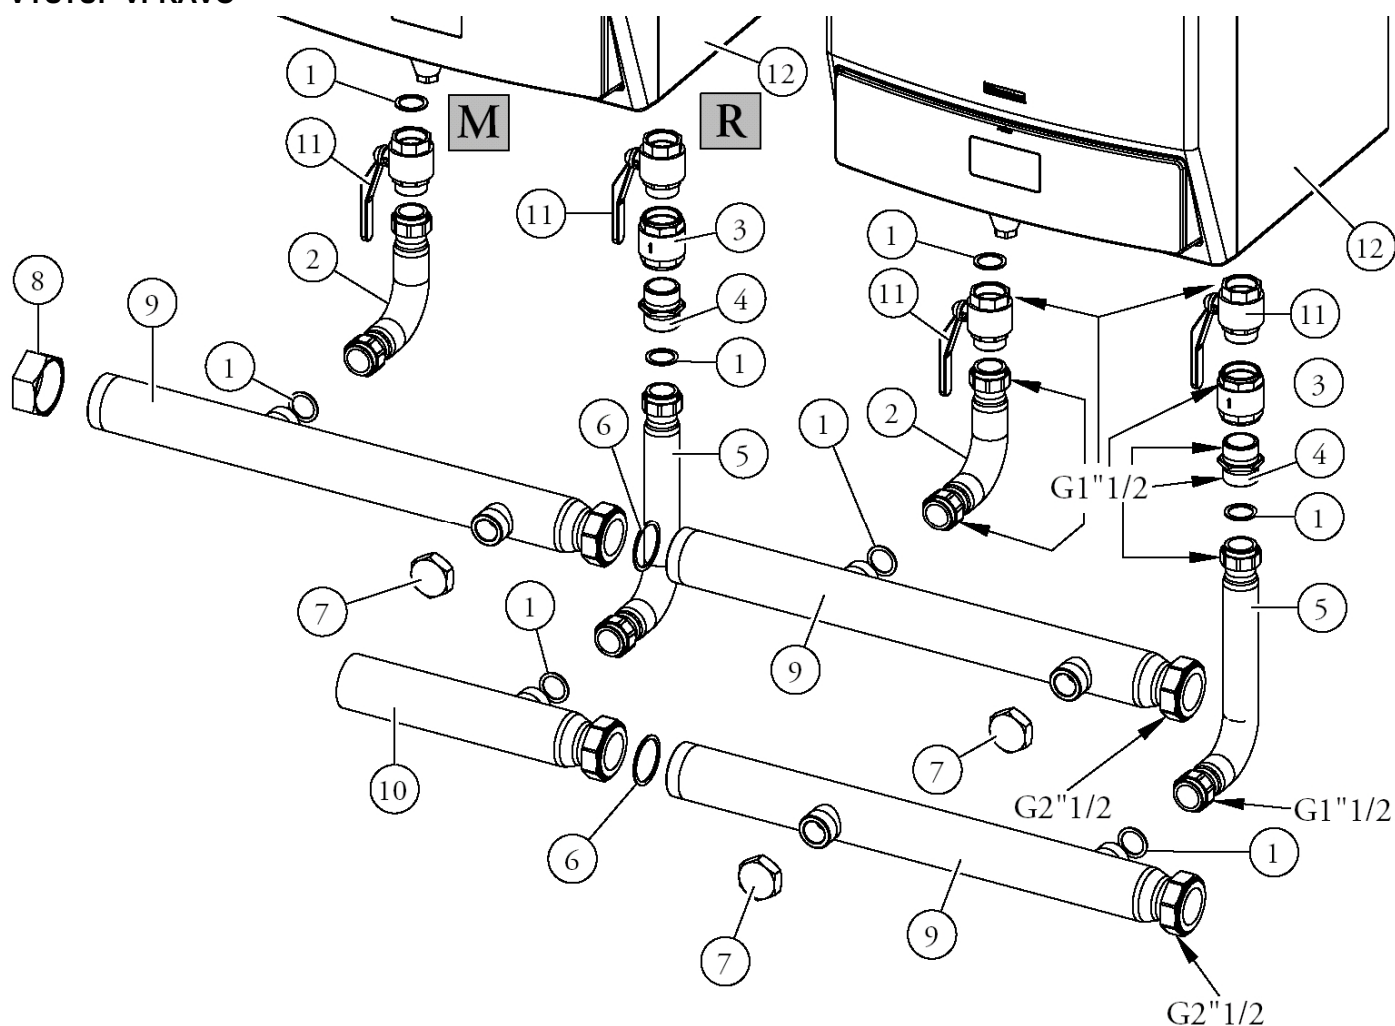

VÝSTUP VLEVO

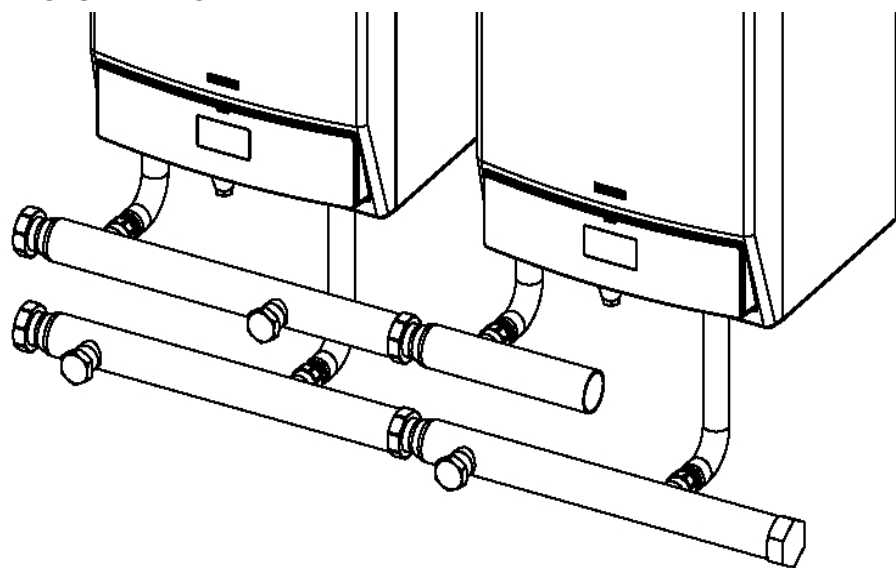

- 1 - Těsnění
- 2 - Krátké spojovací koleno 90°
- 3 - Zpětná klapka
- 4 - Vsuvka
- 5 - Dlouhé spojovací koleno 90°
- 6 - Těsnění
- 7 - Zátka
- 8 - Zátka
- 9 - Dlouhý nástavec
- 10 - Krátký nástavec
- 11 - Kulový uzávěr
- 12 - Kotel VICTRIX 50/75/90/115
- M - výstup do topného okruhu
- R - zpátečka z topného okruhu

Dříve, než uzavřete uzávěry hydraulického okruhu pod kotli je nutné kotle vypnout. Při instalaci zpětných klapky (3) zkontrolujte, zda šipka uvedená na těle klapky je otočena směrem nahoru. Kapacitu expanzní nádoby volte s ohledem na objem topné vody v systému.

Pokud jsou kotle instalovány v kaskádě s originální zapojovací sadou ISPESEL, jsou pokládány za jediné zařízení. Výrobní číslo „zařízení“ použijte vždy výrobní číslo kotle instalovaného nejbližše sadě ISPESEL.



VIPS gas s.r.o., Na Bělidle 1135, Liberec 6, 460 06

Tel: 485 108 041, 485 103 186

Fax: 485 133 307, 485 102 004

e-mail: obchod@vipsgas.cz

www.vipsgas.cz



Technické oddělení

Mobil: 737 230 676 (Štajnc), 737 230 670 (Šimůnek), 605 560 227 (Svatý)

e-mail: technik@vipsgas.cz