

# 3.015226

---

## Hydraulický rozdělovač pro 3. kotel v kaskádě

Návod k montáži a použití s kotli

VICTRIX 50

VICTRIX 75

VICTRIX 90


VICTRIX 115



 **IMMERGAS**

Hydraulický rozdělovač pro 3. kotel v kaskádě - 3.015226


# Rozměry kotlů včetně hydraulického rozdělovače pro tři kotle

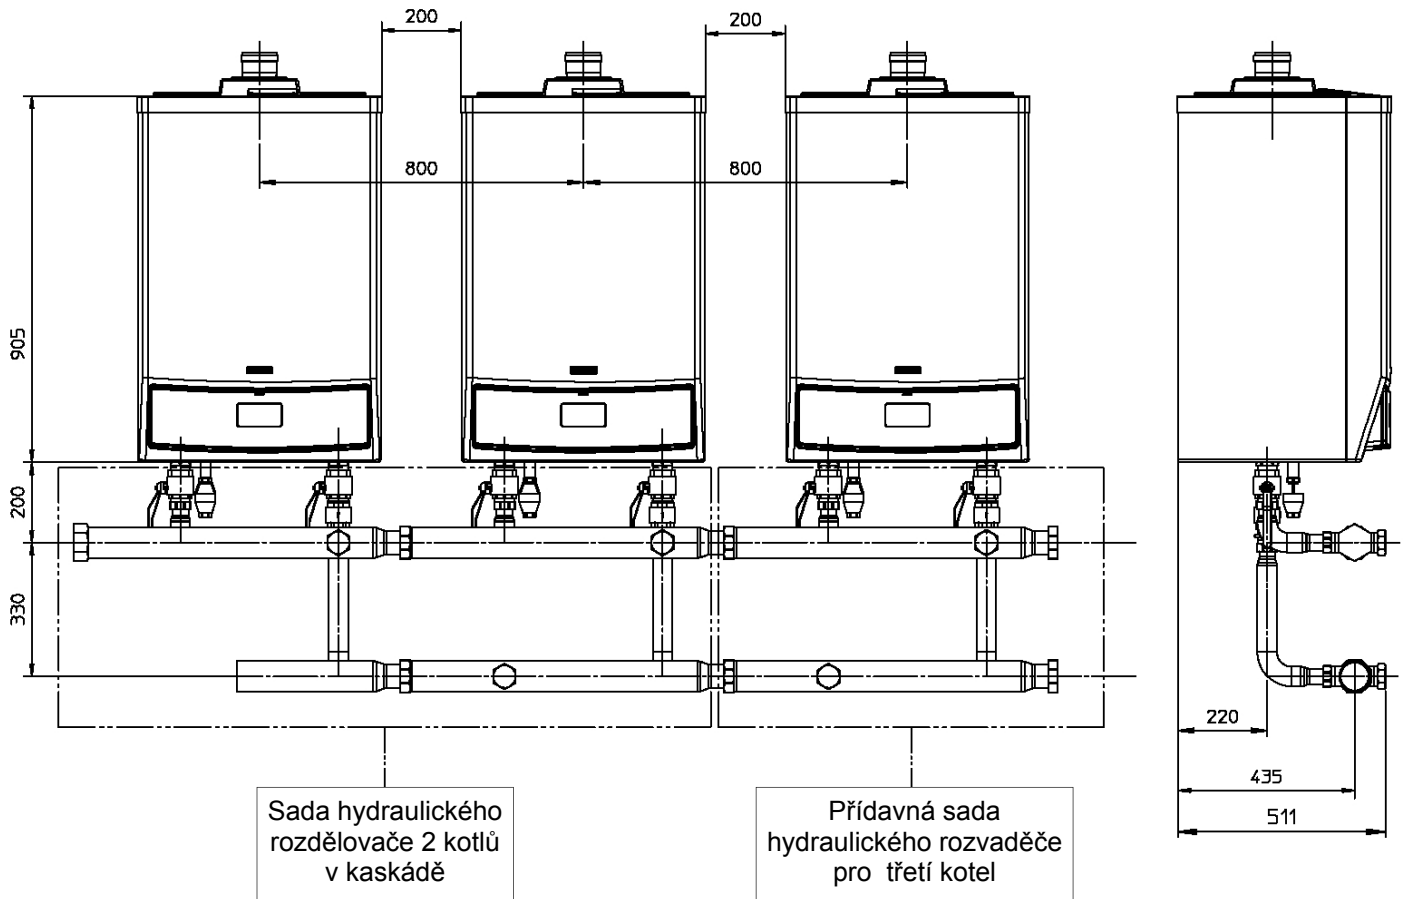


## Montáž

Při montáži hydraulického rozdělovače pro kotle VICTRIX 50/75/90/115 v kaskádě postupujte dle

### VÝSTUP VPRAVO

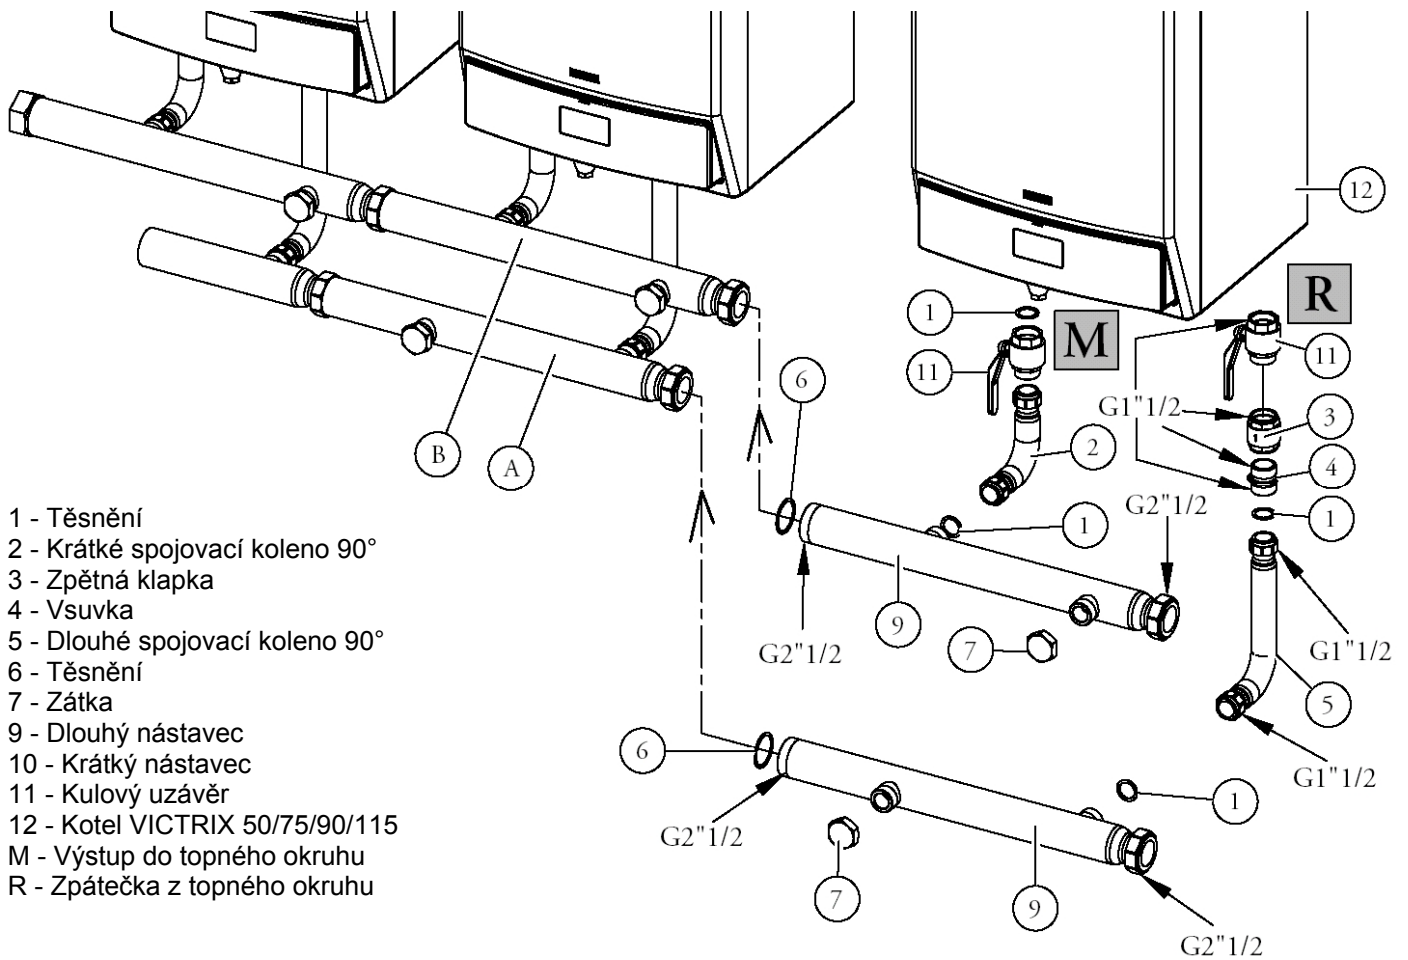

### VÝSTUP VLEVO

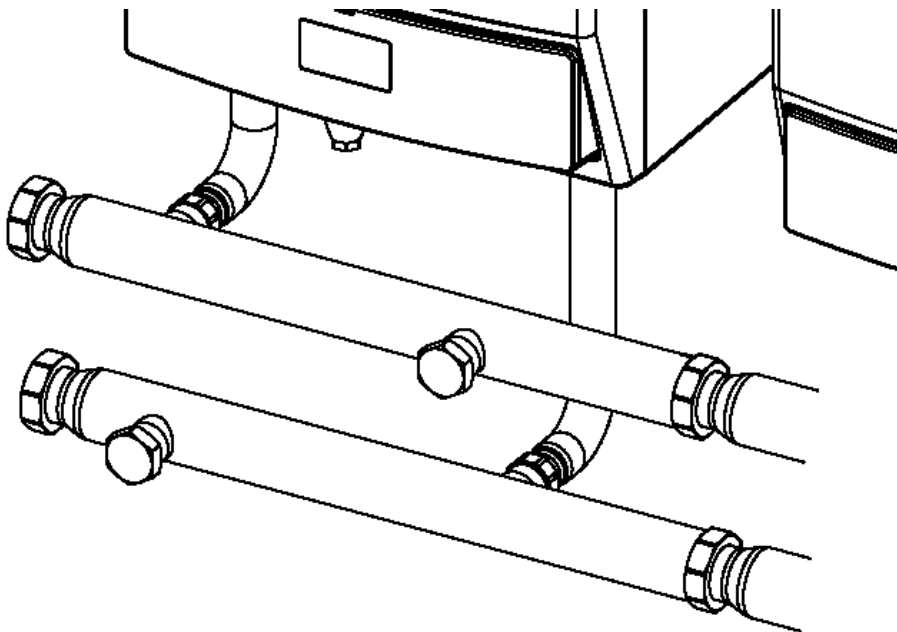


Dříve, než uzavřete uzávěry hydraulického okruhu pod kotli je nutné kotle vypnout. Při instalaci zpětných klapek (3) zkontrolujte, zda šipka uvedená na těle klapky je otočena směrem nahoru. Kapacitu expanzní nádoby volte s ohledem na objem topné vody v systému.

Pokud jsou kotle instalovány v kaskádě s originální zapojovací sadou ISPEL, jsou pokládány za jediné zařízení. Výrobní číslo „zařízení“ použijte vždy výrobní číslo kotle instalovaného nejbližše sadě ISPEL.

# Příklad instalace tří kotlů VICTRIX 50/75/90/115 v kaskádě

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1 Kotle VICTRIX 50/75/90/115              | 10 Zpětné klapky nuceného odtahu spalin | 19 Sonda teploty výstupu do top. okruhu         |
| 2 Jímka čidla teploty                     | 11 Sonda teploty zón 1, 2               | 20 Automatický odvzdušňovací ventil             |
| 3 Jímka čidla stop-ventilu plynu          | 12 Stacionární nepřímotopný boiler      | 21 Anuloid                                      |
| 4 Kohout manometru                        | 13 Sonda teploty boileru                | 22 Vypouštěcí ventil                            |
| 5 Teploměr                                | 14 Stop-ventil plynu                    | 23 Sběrač kondenzátu se sifonem                 |
| 6 Pojistka tlaku s manuálním odblokováním | 15 Externí sonda                        | 24 Trubka prodloužení odvodu spalin (volitelné) |
| 7 Termostat s manuálním odblokováním      | 16 Modulační prostorový termostat       | 25 Zpětné klapky                                |
| 8 Místo pro připojení expanzní nádoby     | 17 Zónový ovladač                       | 26 Kulové uzávěry                               |
| 9 Expanzní nádoba                         | 18 Kaskádová regulace zón               |   |

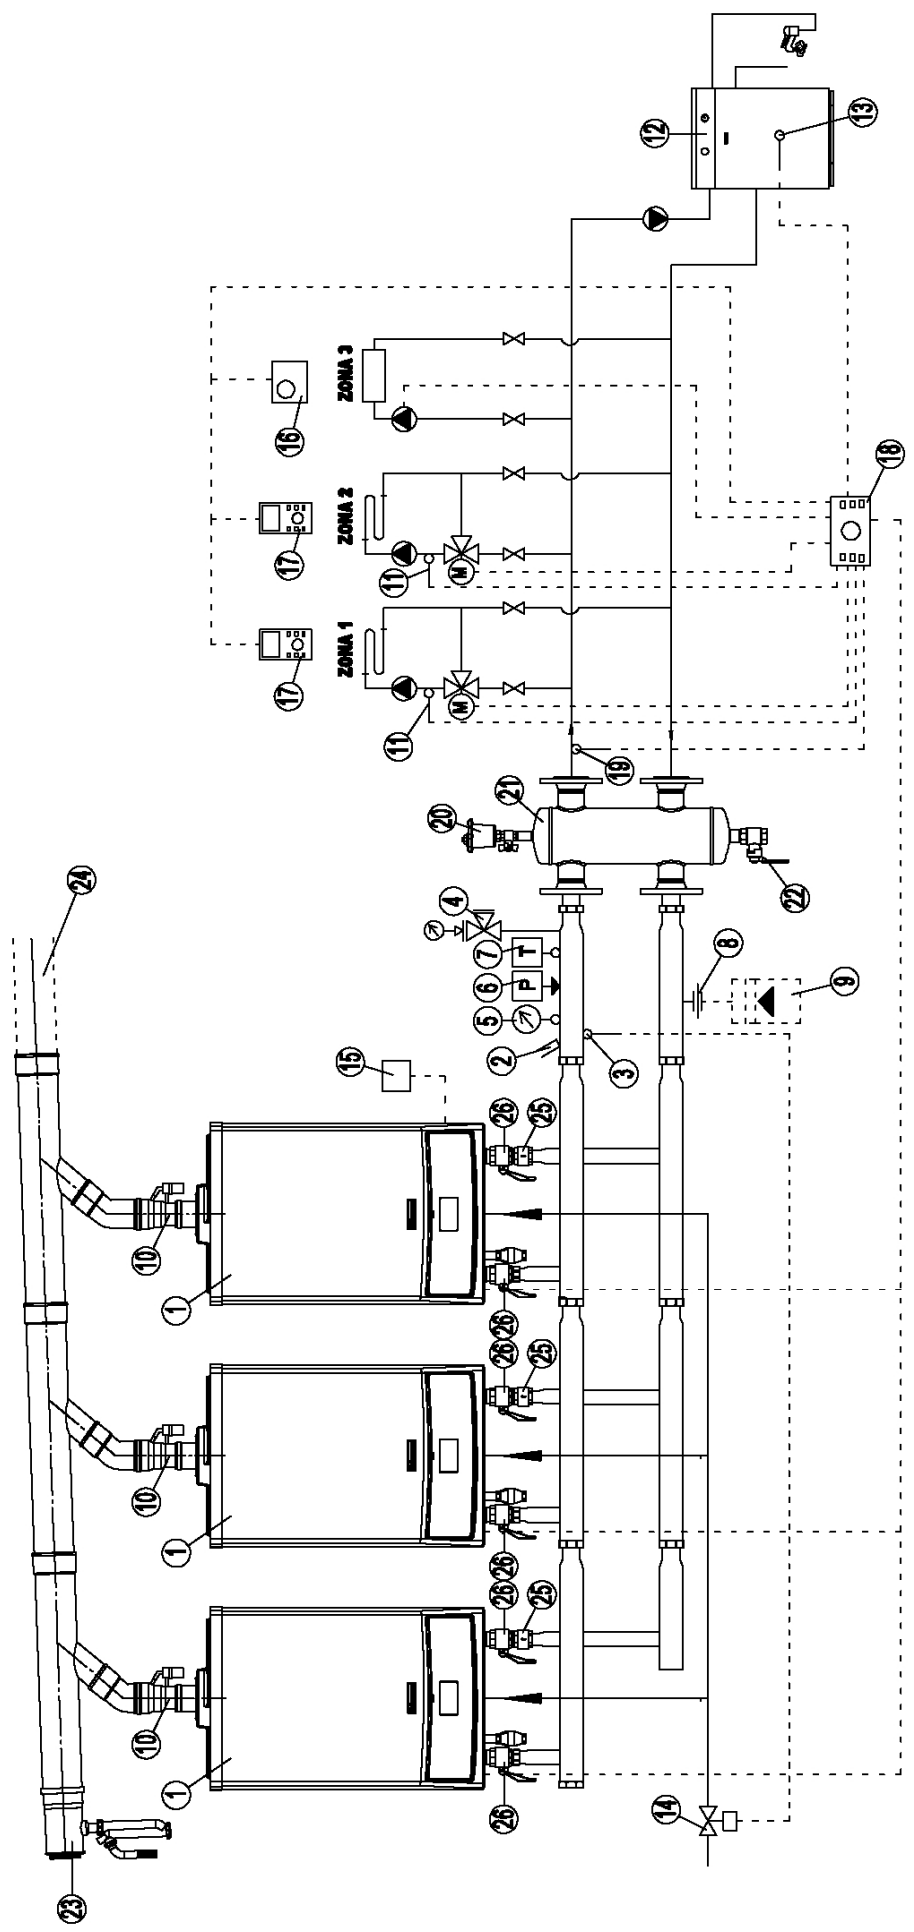



VIPS gas s.r.o., Na Bělidle 1135, Liberec 6, 460 06  
Tel: 485 108 041, 485 103 186  
Fax: 485 133 307, 485 102 004  
e-mail: [obchod@vipsgas.cz](mailto:obchod@vipsgas.cz)  
[www.vipsgas.cz](http://www.vipsgas.cz)



#### Technické oddělení

Mobil: 737 230 676 (Štajnc), 737 230 670 (Šimůnek), 605 560 227 (Svatý)  
e-mail: [technik@vipsgas.cz](mailto:technik@vipsgas.cz)