

3.019813

Sada bezpečnostního termostatu spalín

Návod k montáži a použití s kondenzačními kotli
Immergas do výrobního čísla 2726961

VICTRIX Zeus 20/27
VICTRIX 20/27 S (PLUS)
VICTRIX 20/27



Sada bezpečnostního termostatu spalín - 3.019813

UPOZORNĚNÍ

Sadu bezpečnostního termostatu spalín kód. 3.019813 lze instalovat pouze do kondenzačních kotlů VICTRIX 20-27 S/PLUS, VICTRIX 20-27 a VICTRIX ZEUS 20-27, do výrobního čísla 272 6961. Instalace sady musí být svěřena kvalifikovanému technikovi (např. Technickému servisu Immergas)!

POPIS INSTALACE

Při instalaci sady postupujte následujícím způsobem:


pro modely VICTRIX 20-27 a VICTRIX 20-27 PLUS/S (obrázek č.1)

- Odpojte zařízení od přívodu elektrického proudu.
- Sejměte kryt kotle (viz návod k použití kotle).
- Demontujte kryt komory a následně trubku sání vzduchu.
- Osadte/vložte termostat (3) do přítlačného klipsu (2) a pootočte s ním o 90°, aby zůstal fixován v klipsu (2).
- Přisadte termostat s klipsem na kondenzační modul do pravé horní části (obr.č.1) tak, aby příločná plocha termostatu byla celá v kontaktu s kondenzačním modulem.
- Přítlačný klips propojte šrouby (1) s víčkem sání komory.
- Odpojte oranžový vodič vedoucí ze zapalovací centrály od havarijního termostatu a spojte ho s červeným vodičem sady, ten zároveň připojte na instalovaný bezpečnostní termostat spalín.
- Propojte havarijní termostat a bezpečnostní termostat spalín černým vodičem sady.
- Překontrolujte správnost zapojení (bezpečnostní termostat spalín zapojen do série s havarijním).
- Namontujte zpět trubku sání vzduchu, uzavřete komoru a zakryjte kotel.
- Připojte zařízení zpět k přívodu elektrického proudu.

pro modely VICTRIX ZEUS 20-27 (obrázek č.2)


- Odpojte zařízení od přívodu elektrického proudu.
- Sejměte kryt kotle (viz návod k použití kotle).
- Demontujte kryt komory; případně trubku sání vzduchu.
- Osadte/vložte termostat (3) do přítlačného klipsu (2) a pootočte s ním o 90°, aby zůstal fixován v klipsu (2).
- Přisadte termostat s klipsem na kondenzační modul tak (obr.č.2), aby příločná plocha termostatu byla celá v kontaktu s kondenzačním modulem.
- Přítlačný klips přišroubujte k zadní části komory v místě perforace (1)
- Odpojte oranžový vodič vedoucí ze zapalovací centrály od havarijního termostatu a spojte ho s červeným vodičem sady; druhý konec červeného vodiče sady zároveň připojte na instalovaný bezpečnostní termostat spalín.
- Propojte havarijní termostat a bezpečnostní termostat spalín černým vodičem sady.
- Překontrolujte správnost zapojení (bezpečnostní termostat spalín zapojen do série s havarijním).
- Namontujte zpět případně demontované díly kotle, uzavřete komoru a zakryjte kotel.
- Připojte zařízení zpět k přívodu elektrického proudu.

Na závěr zkontrolujte správnost fungování kotle a jeho bezpečnostních prvků.

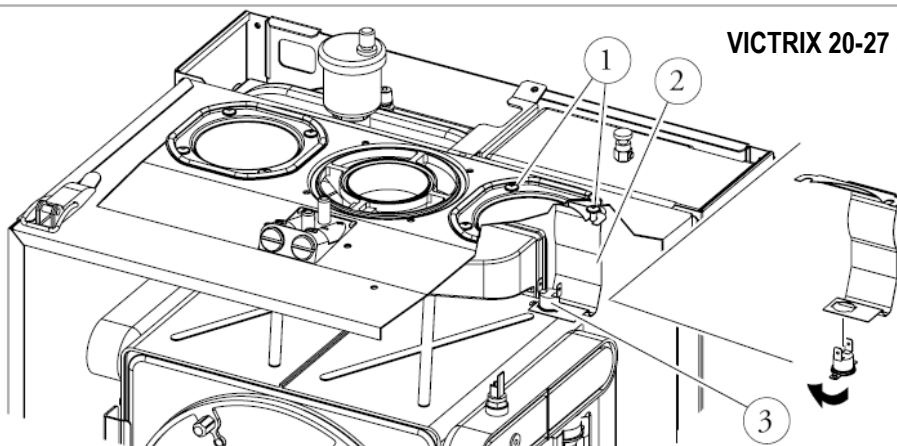

VICTRIX 20-27 a VICTRIX 20-27 PLUS/S

Obr. 1

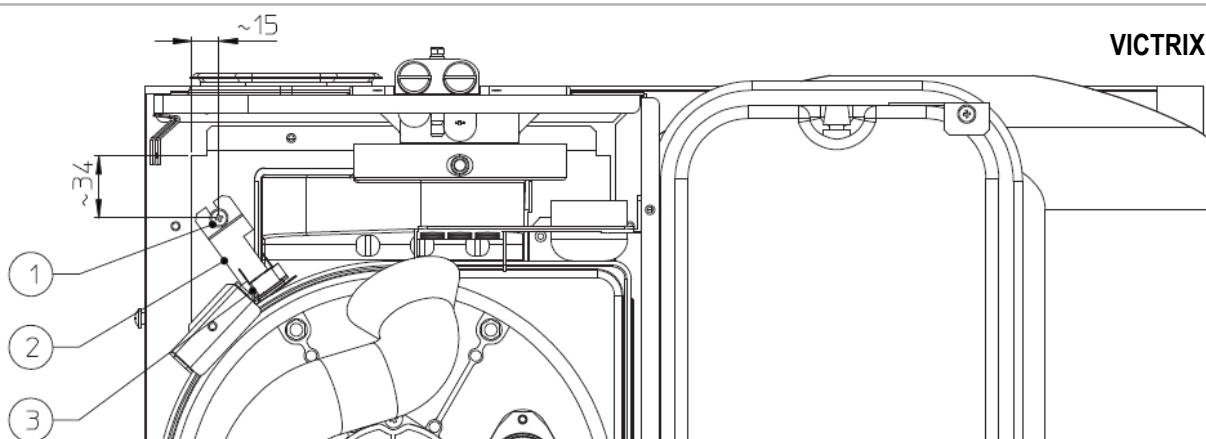

VICTRIX ZEUS 20-27

Obr. 2


SCHÉMA ZAPOJENÍ:

Legenda:

- TF Bezpečnostní termostat spalin
 TS Havarijní termostat
 U1 Konektor plynového ventilu
 V-G Plynový ventil

Upozornění:

- I přes jednoduchost zapojení je třeba pečlivě zkontrolovat správnost připojení sady a funkčnost prvků.

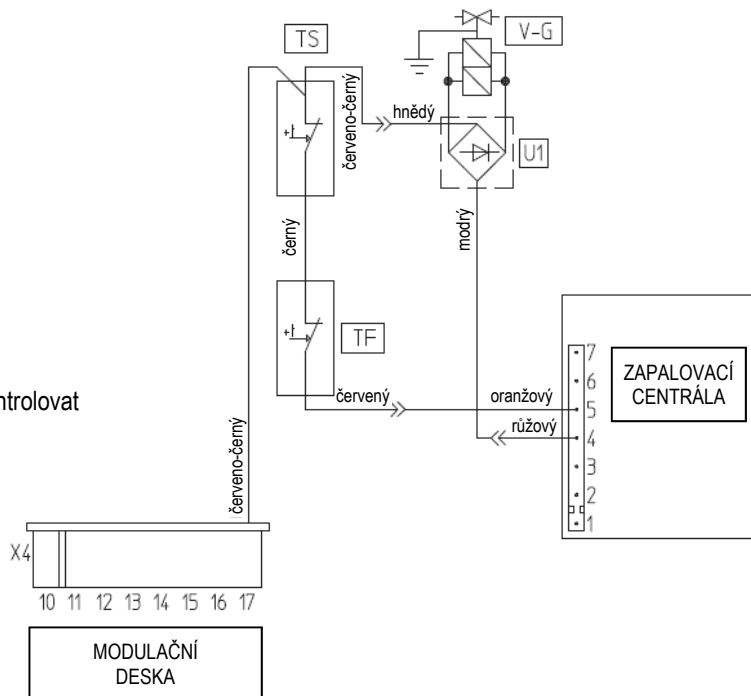



VIPS gas s.r.o., Na Bělidle 1135, Liberec 6, 460 06

Tel: 485 108 041, 485 103 186

Fax: 485 133 307, 485 102 004

e-mail: obchod@vipsgas.cz

www.vipsgas.cz



Technické oddělení

Mobil: 737 230 676 (Štajnc), 737 230 670 (Šimůnek), 605 560 227 (Svatý)

e-mail: technik@vipsgas.cz