

3.018503

Sada pro odvod kondenzátu

Návod k montáži a použití s kotli Immergas

VICTRIX 20

VICTRIX 20 S (PLUS)

VICTRIX Zeus 20/27

HERCULES Condensing 20/27

HERCULES Condensing 20/27 ABT



 **IMMERGAS**

Sada pro odvod kondenzátu - 3.018503

SADA PRO ODVOD ZBYTKOVÉHO KONDENZÁTU 3.018503

UPOZORNĚNÍ

Sadu pro odvod zbytkového kondenzátu kód. 3.018503 lze instalovat pouze do kondenzačních kotlů VICTRIX 20 S/ PLUS, VICTRIX 20, VICTRIX ZEUS 20 - 27, HERCULES Condensing 20 - 27 a HERCULES Condensing 27 ABT. Sadu je možné objednat jako náhradní díl. Montáž a instalaci sady pro odvod zbytkového kondenzátu nelze posuzovat jako záruční opravu a vždy je hrazena zákazníkem či objednavatelem. Instalace sady musí být svěřena kvalifikovanému technikovi (např. Technickému servisu Immergas).

Tuto sadu nelze instalovat do kondenzačních kotlů řady VICTRIX 27 S/PLUS a VICTRIX 27!


POPIS ZAŘÍZENÍ

Pomocí sady 3.018503 lze účinně odvádět případný zbytkový kondenzát z koncentrického odkouření (z vnitřní strany vnější trubky odkouření) přímo do sifonu kondenzačního kotle. Tím je zabráněno odkapávání kondenzátu z komína či odkouření do uzavřené komory kotle.

POPIS INSTALACE

Při instalaci sady postupujte následujícím způsobem:

- Odpojte zařízení od přívodu elektrického proudu. Sejměte kryt kotle (viz návod k použití kotle)
- Demonujte kryt uzavřené spalovací komory (viz. návod k použití kotle)
- Sejměte plastovou krytku ze sifonu odvodu kondenzátu (1)
- Do takto vzniklého otvoru zasuňte pryžovou koncovku (2) s průchozí zátkou sifonu (3)
- Na zátku napojte silikonovou hadičku (4)
- Rozšiřte vstup do uzavřené komory kotle u jedné z gumových průchodek ve spodní části komory
- Prostupem do uzavřené spalovací komory kotle protáhněte hadičku (4 - L=1600mm)
- Na silikonovou hadičku (4) napojte člen (5)
- Člen (5) spojte s hadičkou (6) a s vyústěním sběrače spalin (7)
- Ověřte, zda vstup kolem hadičky (4) do uzavřené komory kotle je dokonale těsný a zda není silikonová hadička (4) v místě prostupu deformována
- Překontrolujte veškerá zapojení
- Zpět namontujte kryt uzavřené komory kotle
- Zakryjte kotel

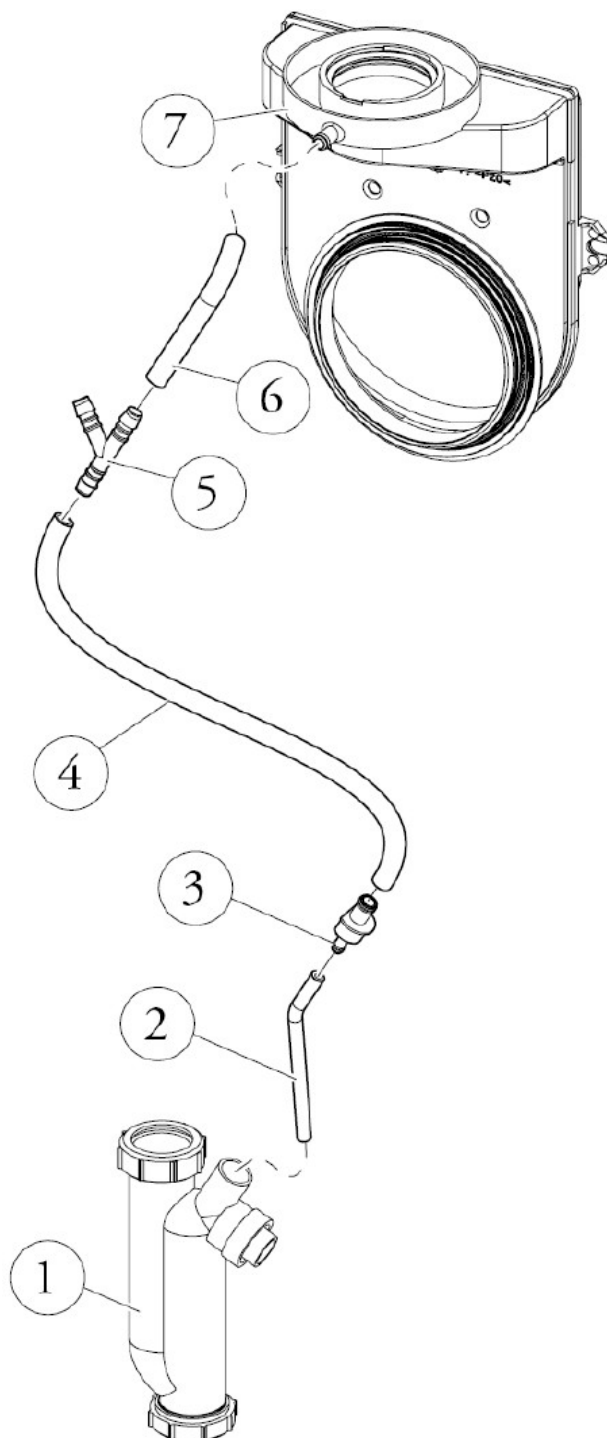

POZOR!

Vnitřní světlost hadice/vedení pro odvod kondenzátu nesmí být menší než 13 mm!



VIPS gas s.r.o., Na Bělidle 1135, Liberec 6, 460 06
Tel: 485 108 041, 485 103 186
Fax: 485 133 307, 485 102 004
e-mail: obchod@vipsgas.cz
www.vipsgas.cz



Technické oddělení

Mobil: 737 230 676 (Štajnc), 737 230 670 (Šimůnek), 605 560 227 (Svatý)
e-mail: technik@vipsgas.cz