

DOMINUS V2

Vzdálené ovládání kotlů Immergas řady VICTRIX TERA V2



OBCHODNÍ PREZENTACE



DOMINUS V2

Vzdálené ovládání kotle

- Aplikace DOMINUS umožňuje vzdálené monitorování / ovládání kotlů Immergas pomocí mobilního telefonu nebo tabletu
- Bezpečná komunikace prostřednictvím Immergas cloudových služeb



Wi-Fi modul DOMINUS V2 (3.034903)

Instalace ke kotli
Připojení k domácí Wi-Fi síti




Aplikace DOMINUS pro mobilní telefon / tablet

Volně ke stažení pro iOS a Android



DOMINUS V2

Zapojení u kotlů Immergas s IMG BUS

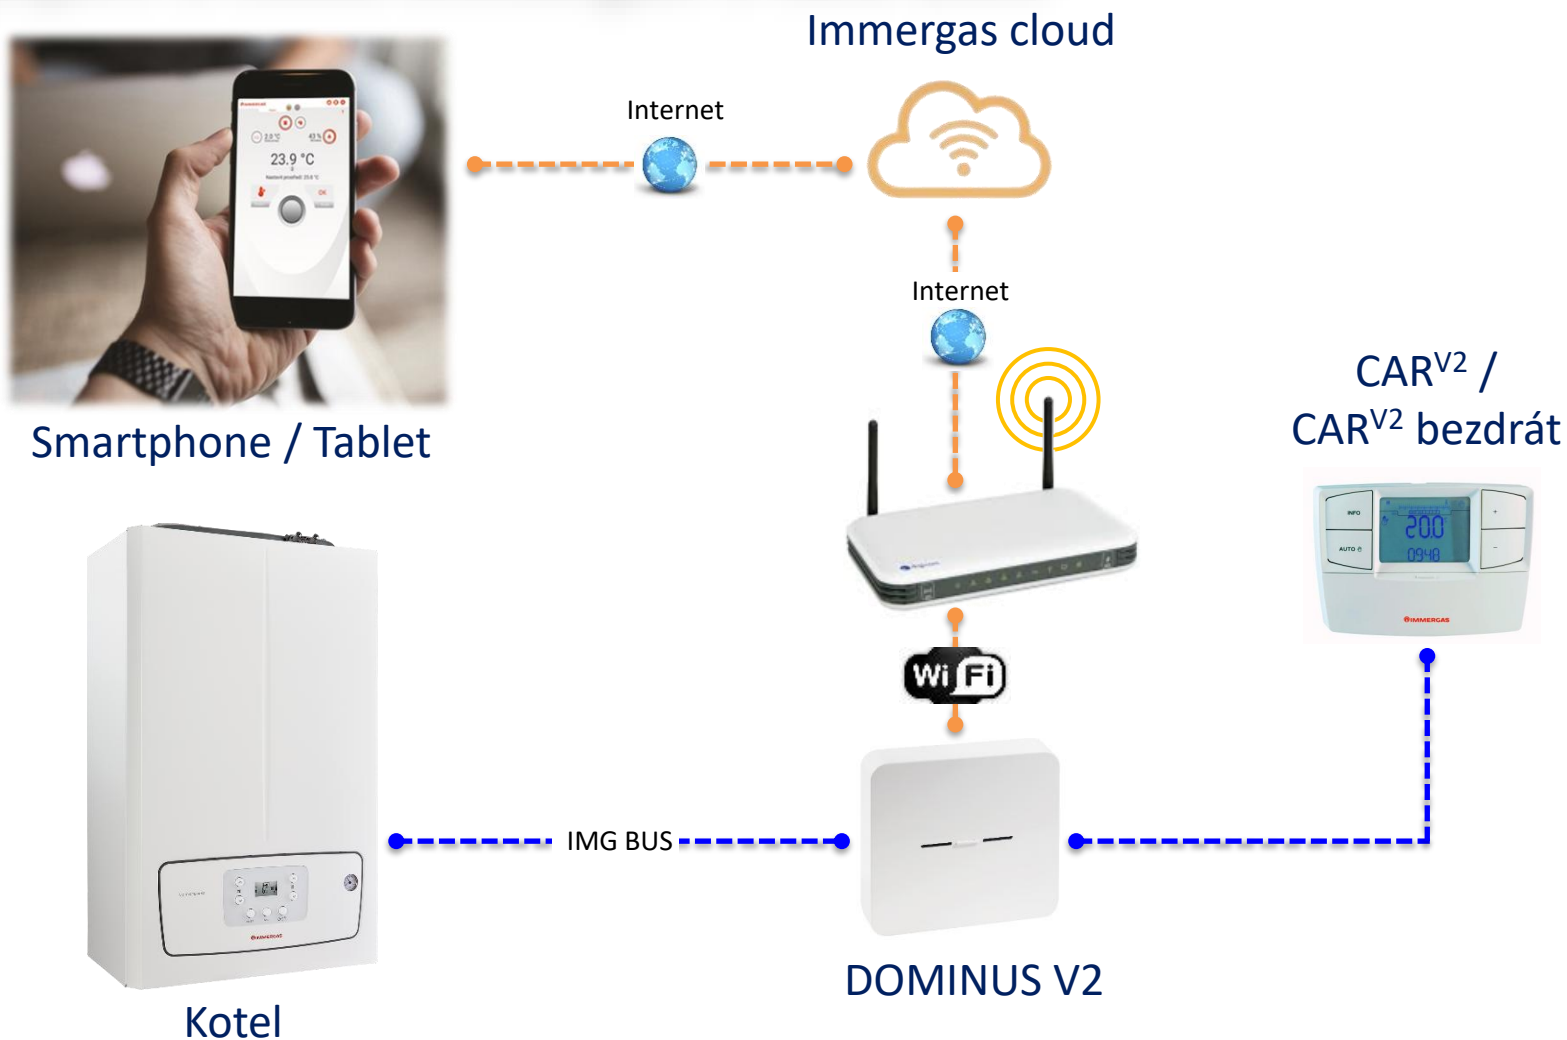

Poznámka:

- Pro správné fungování je nutná kombinace s originální řídicí jednotkou IMMERGAS CAR^{V2}
- DOMINUS V2 získává informaci o prostorové teplotě z řídicí jednotky CAR^{V2}



DOMINUS V2

Jak to funguje

Normální stav

Kotel je řízen řídicí jednotkou, aplikací DOMINUS je možné monitorovat provoz kotle, ale není možné jej ovlivnit



CAR^{V2}

Řízení DOMINUS

Po aktivaci zařízení, nebo po jeho načasování na určitou dobu (0,5 až 127,5 hod) přebírá kontrolu kotle aplikace DOMINUS, řídicí jednotka nemá na kotel žádný vliv



Upozornění: aplikací DOMINUS není možné měnit nastavení řídicí jednotky CAR^{V2}



DOMINUS V2

Aplikace



Jednoduchá instalace

Čeština

Snadné nastavení Wi-Fi modulu pomocí průvodce v aplikaci

Není potřeba „pevná“ IP adresa

Instalace
s průvodcem

Výběr
zařízení



DOMINUS V2

Aplikace – záložka Domů

Aktivace zařízení DOMINUS

Nastavení provozního režimu kotle

Nastavení žádané prostorové teploty

Upozornění:


Volbu režimu kotle a nastavení žádané prostorové teploty pomocí aplikace DOMINUS je možné provést až po aktivaci zařízení ikonou hodin v horní části zobrazení. Do té doby vše ovládá řídicí jednotka CAR^{V2}.

Provozní
režim kotle

Nastavení
prostorové
teploty




Aktivace zařízení
DOMINUS.
Zobrazí výběr:

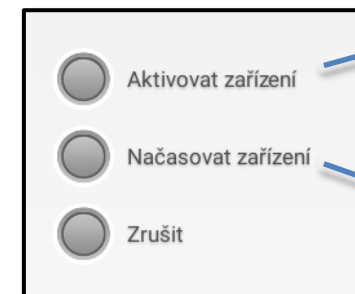

Aktivace po
dobu připojení

Načasování
doby řízení
0,5-127 hodin

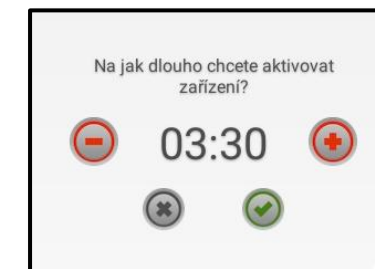


Po potvrzení bude DOMINUS
ovládat kotel po dobu 3,5
hodiny, poté se ovládání
vrátí na CAR^{V2}



DOMINUS V2

Aplikace – záložka Kotel

Nastavení teploty topení
Nastavení teploty TUV
Přístup do dalších menu

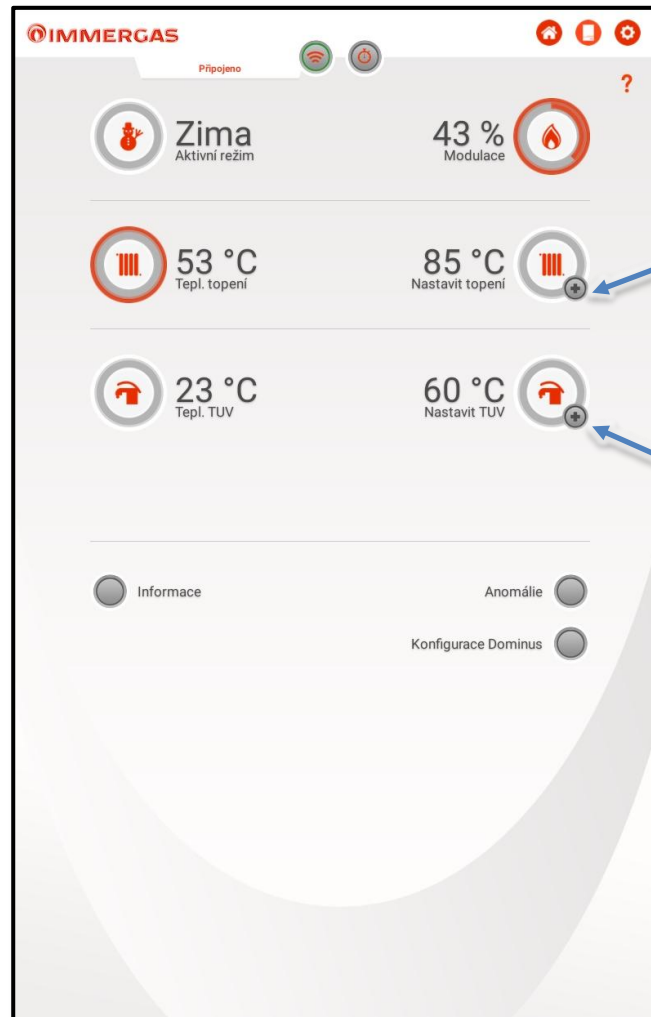

Nastavení
teploty
topení

Nastavení
teploty
TUV




DOMINUS V2

Aplikace - podmenu

Informace

provozní informace

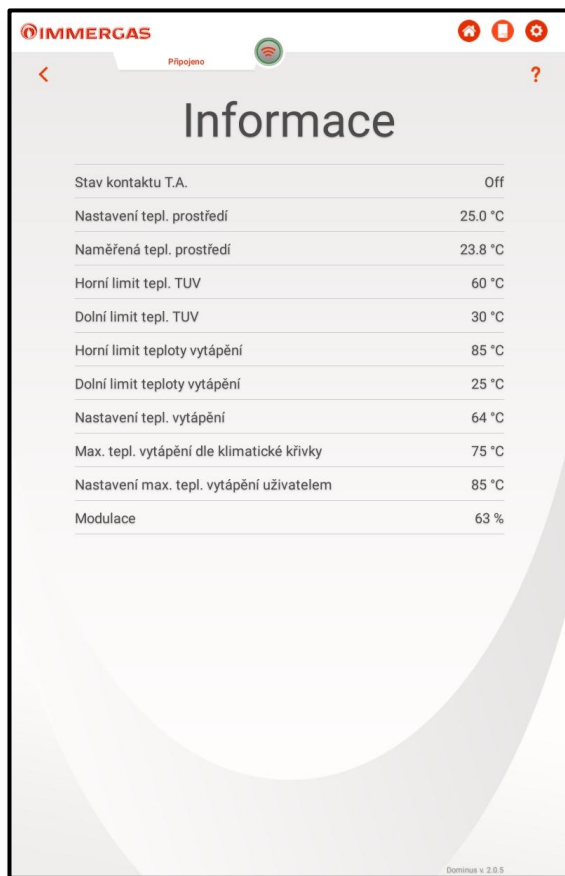


Stav kontaktu T.A.	Off
Nastavení tepl. prostředí	25.0 °C
Naměřená tepl. prostředí	23.8 °C
Horní limit tepl. TUV	60 °C
Dolní limit tepl. TUV	30 °C
Horní limit teploty vytápění	85 °C
Dolní limit teploty vytápění	25 °C
Nastavení tepl. vytápění	64 °C
Max. tepl. vytápění dle klimatické křivky	75 °C
Nastavení max. tepl. vytápění uživatelem	85 °C
Modulace	63 %

Dominus v. 2.0.5

Anomálie

záznam poruch kotle

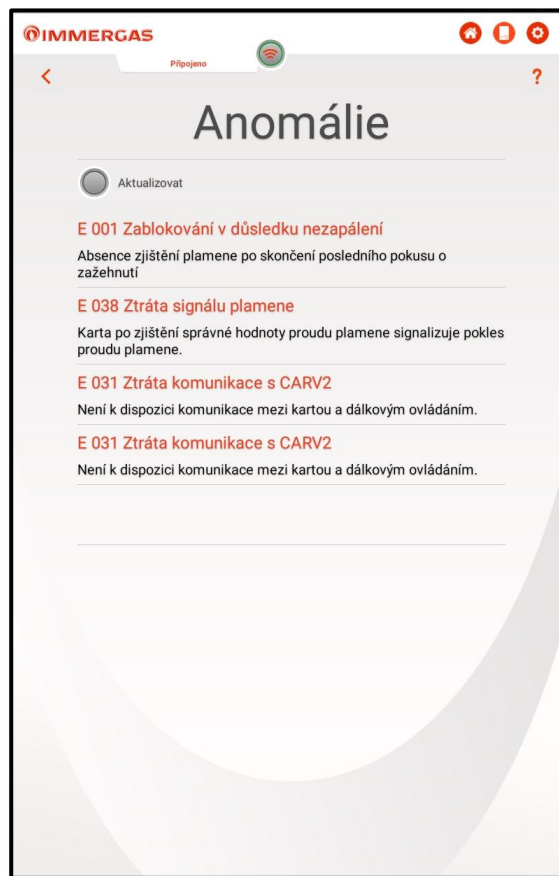


Aktualizovat

E 001 Zablokování v důsledku nezapálení
Absence zjištění plamene po skončení posledního pokusu o zažehnutí
E 038 Ztráta signálu plamene
Karta po zjištění správné hodnoty proudu plamene signalizuje pokles proudu plamene.
E 031 Ztráta komunikace s CARV2
Není k dispozici komunikace mezi kartou a dálkovým ovládáním.
E 031 Ztráta komunikace s CARV2
Není k dispozici komunikace mezi kartou a dálkovým ovládáním.

Konfigurace DOMINUS

nastavení zařízení

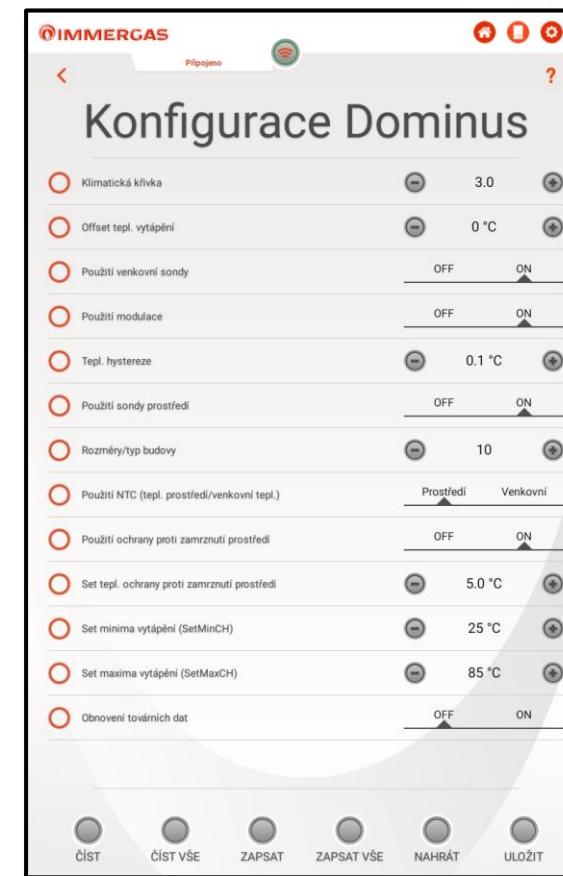

☐ Klimatická křivka	3.0
☐ Offset tepl. vytápění	0 °C
☐ Použití venkovní sondy	OFF ON
☐ Použití modulace	OFF ON
☐ Tepl. hystereze	0.1 °C
☐ Použití sondy prostředí	OFF ON
☐ Rozměry/typ budovy	10
☐ Použití NTC (tepl. prostředí/venkovní tepl.)	Prostředí Venkovní
☐ Použití ochrany proti zamrznutí prostředí	OFF ON
☐ Set tepl. ochrany proti zamrznutí prostředí	5.0 °C
☐ Set minima vytápění (SetMinCH)	25 °C
☐ Set maxima vytápění (SetMaxCH)	85 °C
☐ Obnovení továrních dat	OFF ON


ČÍST ČÍST VŠE ZAPSAT ZAPSAT VŠE NAHRÁT ULOŽIT



DOMINUS V2

Aplikace – zobrazení poruchy

Zobrazení probíhající poruchy kotle
Možnost vzdáleného odblokování

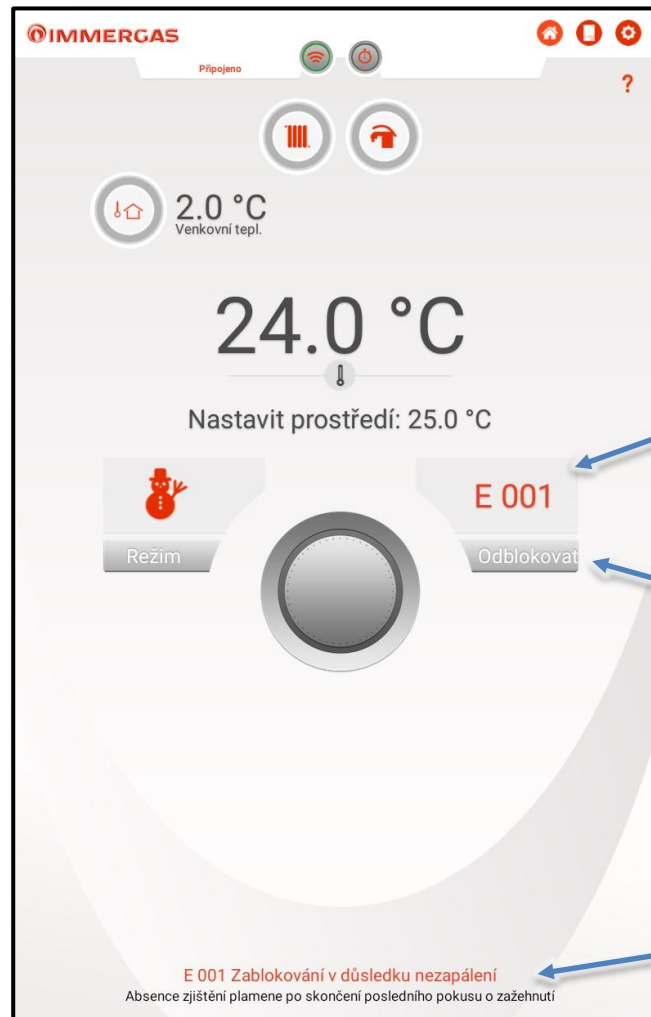

Poruchový
kód

Tlačítko
odblokování
poruchy

Popis
poruchy



DOMINUS V2

Příklad využití v rekreačním objektu

- Před odjezdem z rekreačního objektu uživatel na řídicí jednotce CAR^{V2} nastaví režim protimrazové ochrany.
- S vhodným předstihem před návratem do rekreačního objektu uživatel prostřednictvím aplikace aktivuje řízení aplikací DOMINUS, nastaví zimní režim na kotli a komfortní teploty vytápění prostoru a ohřevu teplé vody.
- Při příjezdu je již objekt vytopený a teplá voda ohřátá.
- Uživatel deaktivuje řízení aplikací DOMINUS a dále ovládá kotel pomocí řídicí jednotky CAR^{V2}.





 IMMERGAS

