


VICTRIX EXTRA 28

čerpadlo GRUNDFOS UPM4

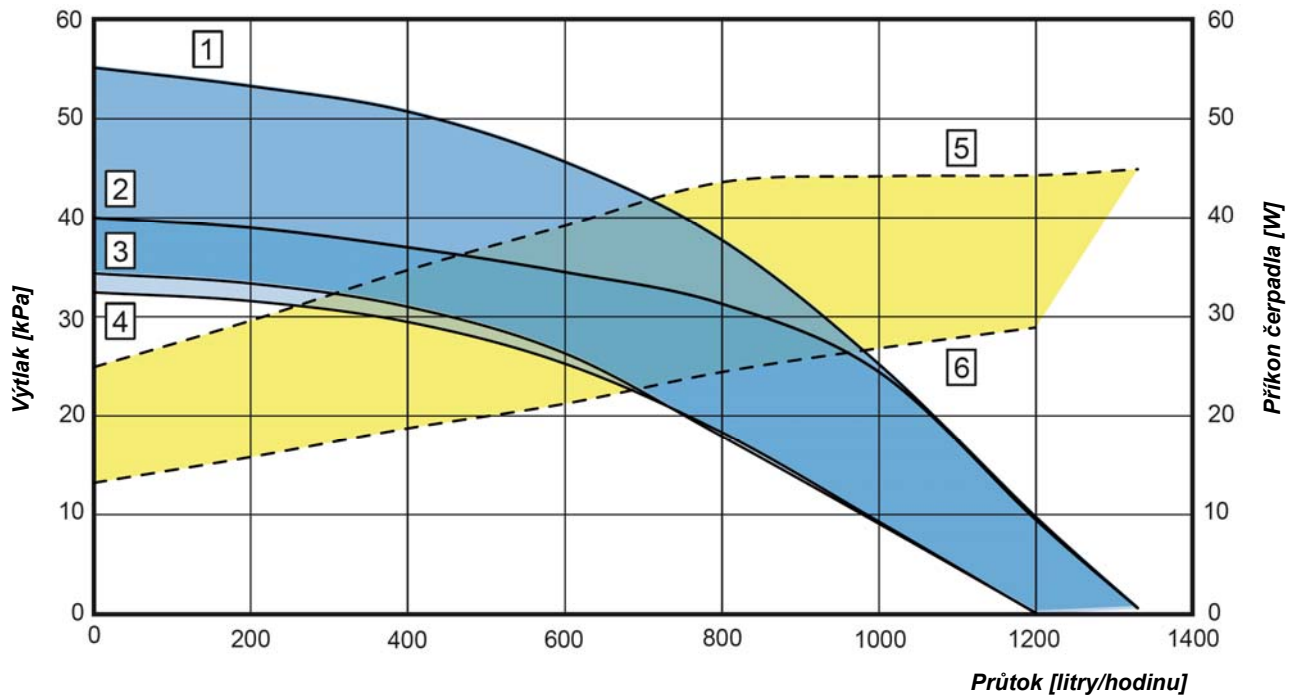

- 1 = Dostupná výtlačná výška čerpadla na výstupu z kotle při rychlosti 9 (by-pass uzavřen).
2 = Dostupná výtlačná výška čerpadla na výstupu z kotle při rychlosti 9 (by-pass otevřen).
3 = Dostupná výtlačná výška čerpadla na výstupu z kotle při rychlosti 6 (by-pass uzavřen).
4 = Dostupná výtlačná výška čerpadla na výstupu z kotle při rychlosti 6 (by-pass otevřen).
- 1+3 = Dostupná výtlačná výška čerpadla na výstupu z kotle (by-pass uzavřen).
2+4 = Dostupná výtlačná výška čerpadla na výstupu z kotle (by-pass otevřen).
- 5 = Elektrický příkon čerpadla při rychlosti 9 (by-pass uzavřen) - tečkovaně
6 = Elektrický příkon čerpadla při rychlosti 6 (by-pass uzavřen) - tečkovaně
5+6 = Elektrický příkon čerpadla (by-pass uzavřen) - tečkovaně