


# HYDRAULICKÉ ZÓNOVÉ ROZDĚLOVAČE IMMERGAS


## DIM Basic ErP

Výtlačné křivky čerpadla - GRUNDFOS UPM3 AUTO L - pouze DIM Basic ErP

Výtlačné výšky čerpadla při nastavení na proporcionální výtlač.

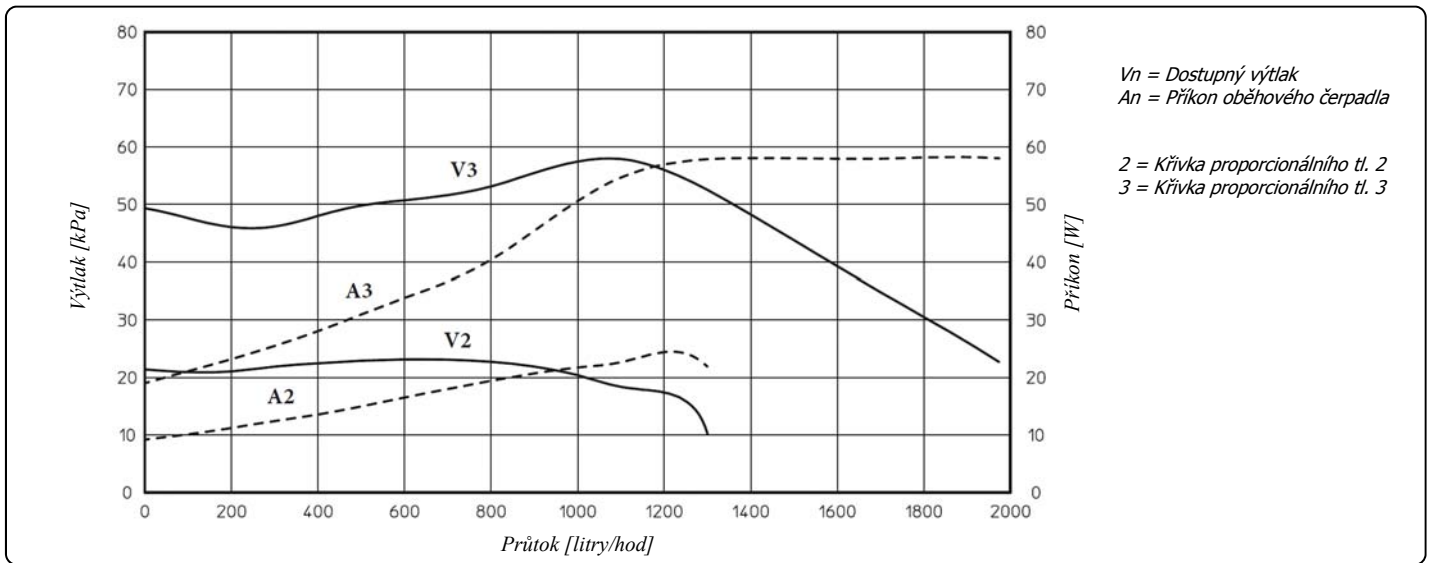

Výtlačné výšky čerpadla při nastavení na konstantní výtlač.

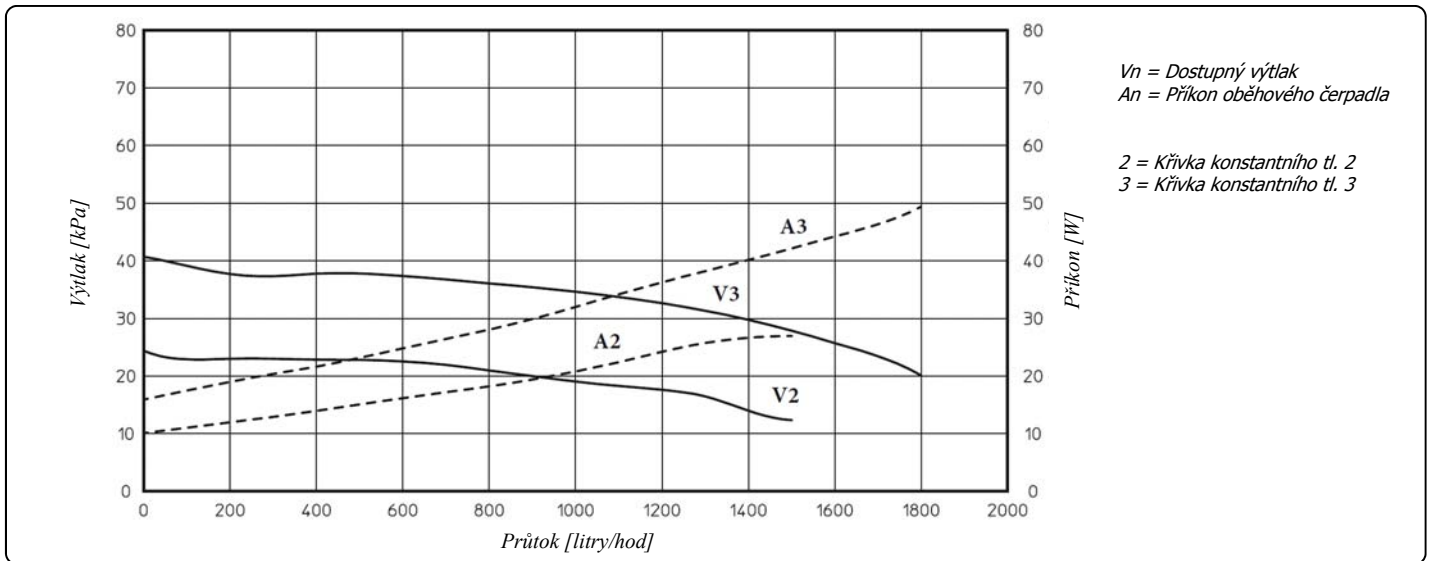

Výtlačné výšky čerpadla při nastavení konstantní křivky.

