


# HYDRAULICKÉ ZÓNOVÉ ROZDĚLOVAČE IMMERGAS

## DIM ErP

Výtlačné křivky čerpadel ASKOLL ES2 - DIM ErP kromě DIM Basic ErP


Výtlačné výšky čerpadel při nastavení konstantní rychlosti.

**Vysoká (přímá) zóna.**

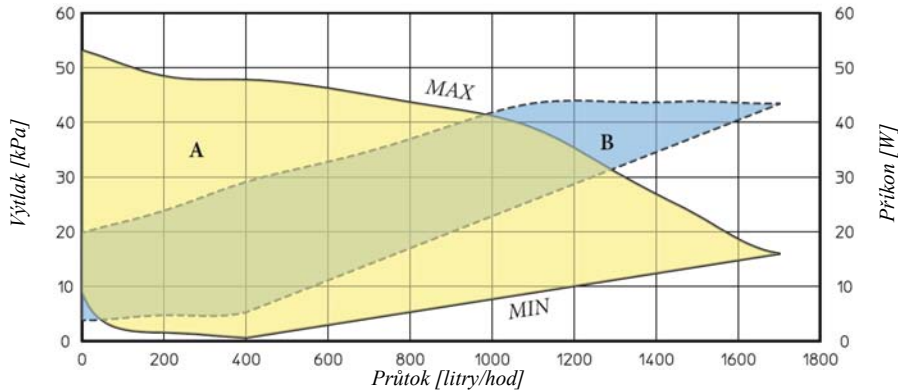


A = Dostupný výtlač  
B = Příkon oběhového čerpadla  
(šrafovaná oblast)

**Nízká (směšovaná) zóna.**

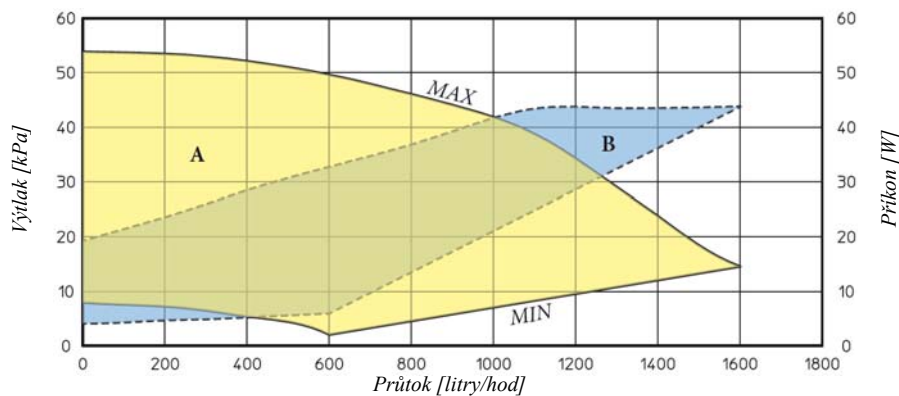

Výtlačné výšky čerpadel nízkých (směšovaných) zón v ostatních provozních režimech (proporcionální a konstantní výtlač).

**Vysoká (přímá) zóna.**

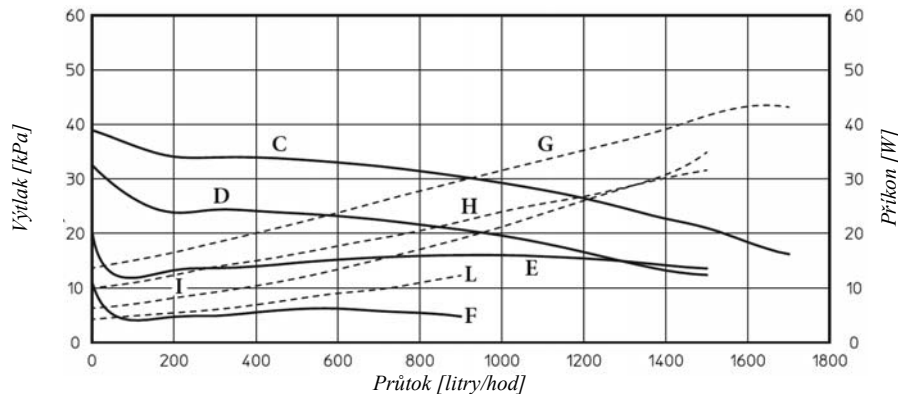

C = dostupný výtlač - nastavení C4  
D = dostupný výtlač - nastavení C3  
E = dostupný výtlač - nastavení P2  
F = dostupný výtlač - nastavení P1  
G = příkon čerpadla - nastavení C4  
H = příkon čerpadla - nastavení C3  
I = příkon čerpadla - nastavení P2  
L = příkon čerpadla - nastavení P1

Nastavení voliče čerpadla  
P1 = nižší proporcionální výtlač  
P2 = vyšší proporcionální výtlač  
C3 = nižší konstantní výtlač  
C4 = vyšší konstantní výtlač

**Nízká (směšovaná) zóna.**

