Legenda:

1 - Kotel VICTRIX PRO ErP
2 - Řídicí jednotka CAR RSC (kód 3.020358)
3 - Venkovní sonda (kód 3.015266)
4 - Bezpečnostní sada INAIL pro samostatný kotel (volitelně):
  Teploměr ISPESL
  Havarijní termostat s ručním odblokováním ISPESL
  Presostat max. tlak s ručním odblokováním ISPESL
  Presostat min. tlak
  Kontrolní kohout pro tlakoměr ISPESL
  Tlakoměr ISPESL
5 - Připojení expanzní nádoby
6 - Expanzní nádoba
7 - Nabíjecí čerpadlo zásobníku TUV
8 - HVDT
9 - Filtr
10 - Čerpadlo topného okruhu
11 - Stop ventil plynu
12 - Neutralizátor kondenzátu
13 - Zásobník TUV
14 - Sonda teploty zásobníku TUV (kód 1.015677)
15 - Termostatický směšovací ventil
16 - Uzávěr vody
17 - Expanzní nádoba, pojistný ventil,
  zpětná klapka okruhu TUV
18 - Sonda výstupu z HVDT (kód 3.024245)

Pozn.: ohřev TUV má absolutní přednost, během ohřevu TUV je topný okruh zablokovaný.

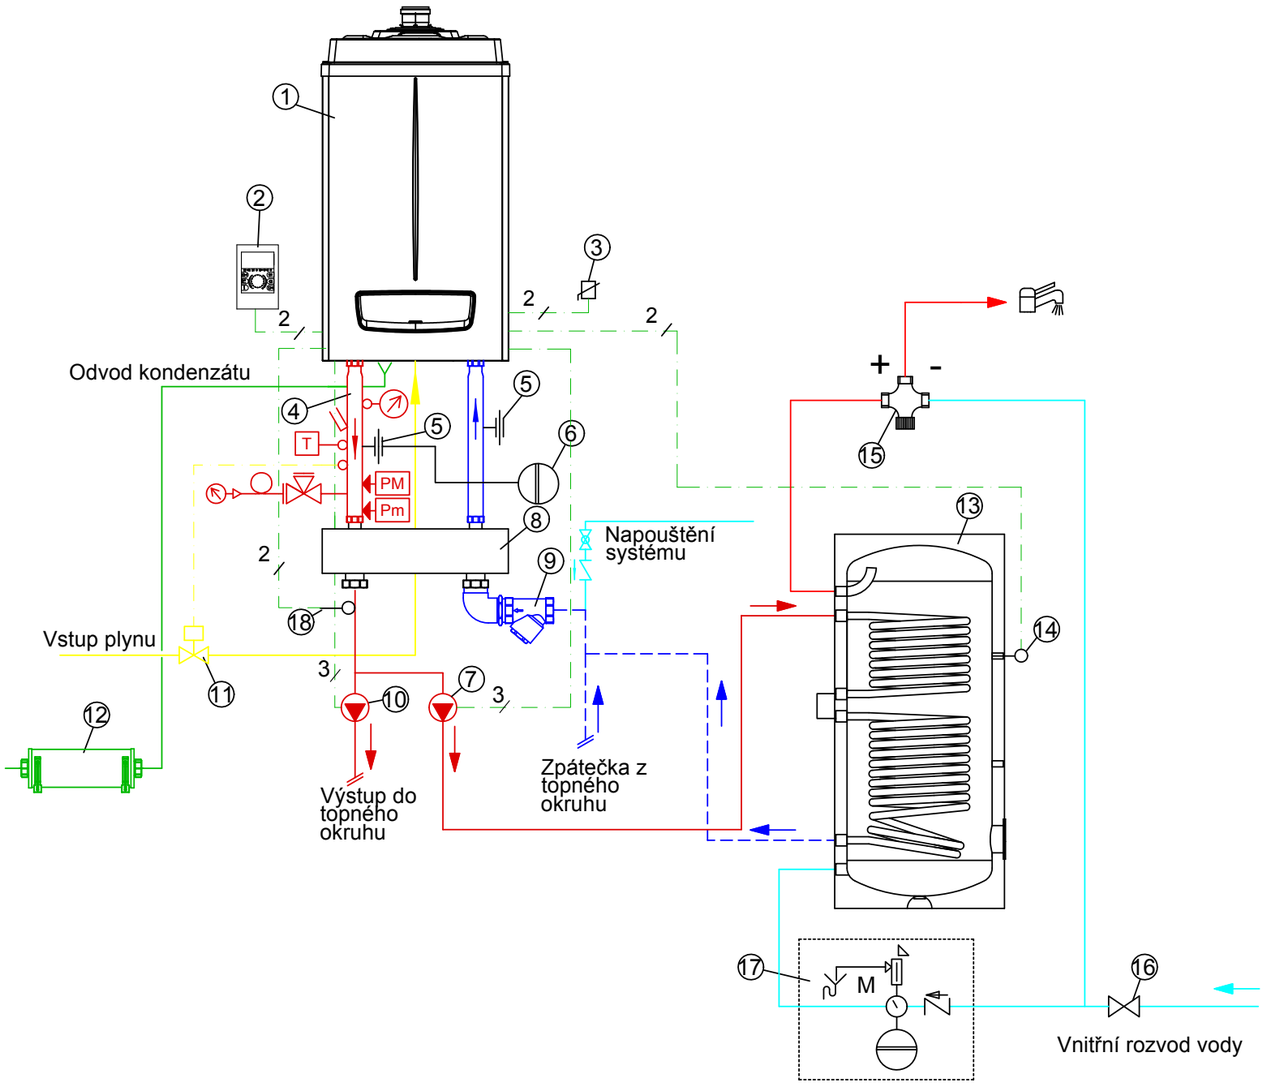

Pozn.: při připojování elektrických zařízení zkontrolujte údaje v návodu k obsluze jednotlivých komponent.

Tato schémata slouží pouze jako ilustrační příklady s cílem ukázat možnosti hydraulického a / nebo elektrického zapojení. V praxi mohou být vyžadovány další doplňky nebo úpravy v souladu s platnou legislativou a technickými předpisy. Je třeba, aby kvalifikovaný odborník stanovil / ověřil dimenzování jednotlivých komponent a určil předpisy podle kterých je třeba se řídit.
Společnost Immergas odmítá veškerou zodpovědnost, pokud nebude zpracována řádná projektová dokumentace kvalifikovaným odborníkem.

VICTRIX PRO ERP + 1 PŘÍMÁ ZÓNA + TUV (NABÍJECÍ ČERPADLO)

Datum:

Odesláno

IMMERGAS
Technické oddělení

VIPS gas s.r.o.
www.vipsgas.cz

vpro-1-4

List
A3