HERCULES 25

čerpadlo TACO TF3 7C H6 - topná zóna 1

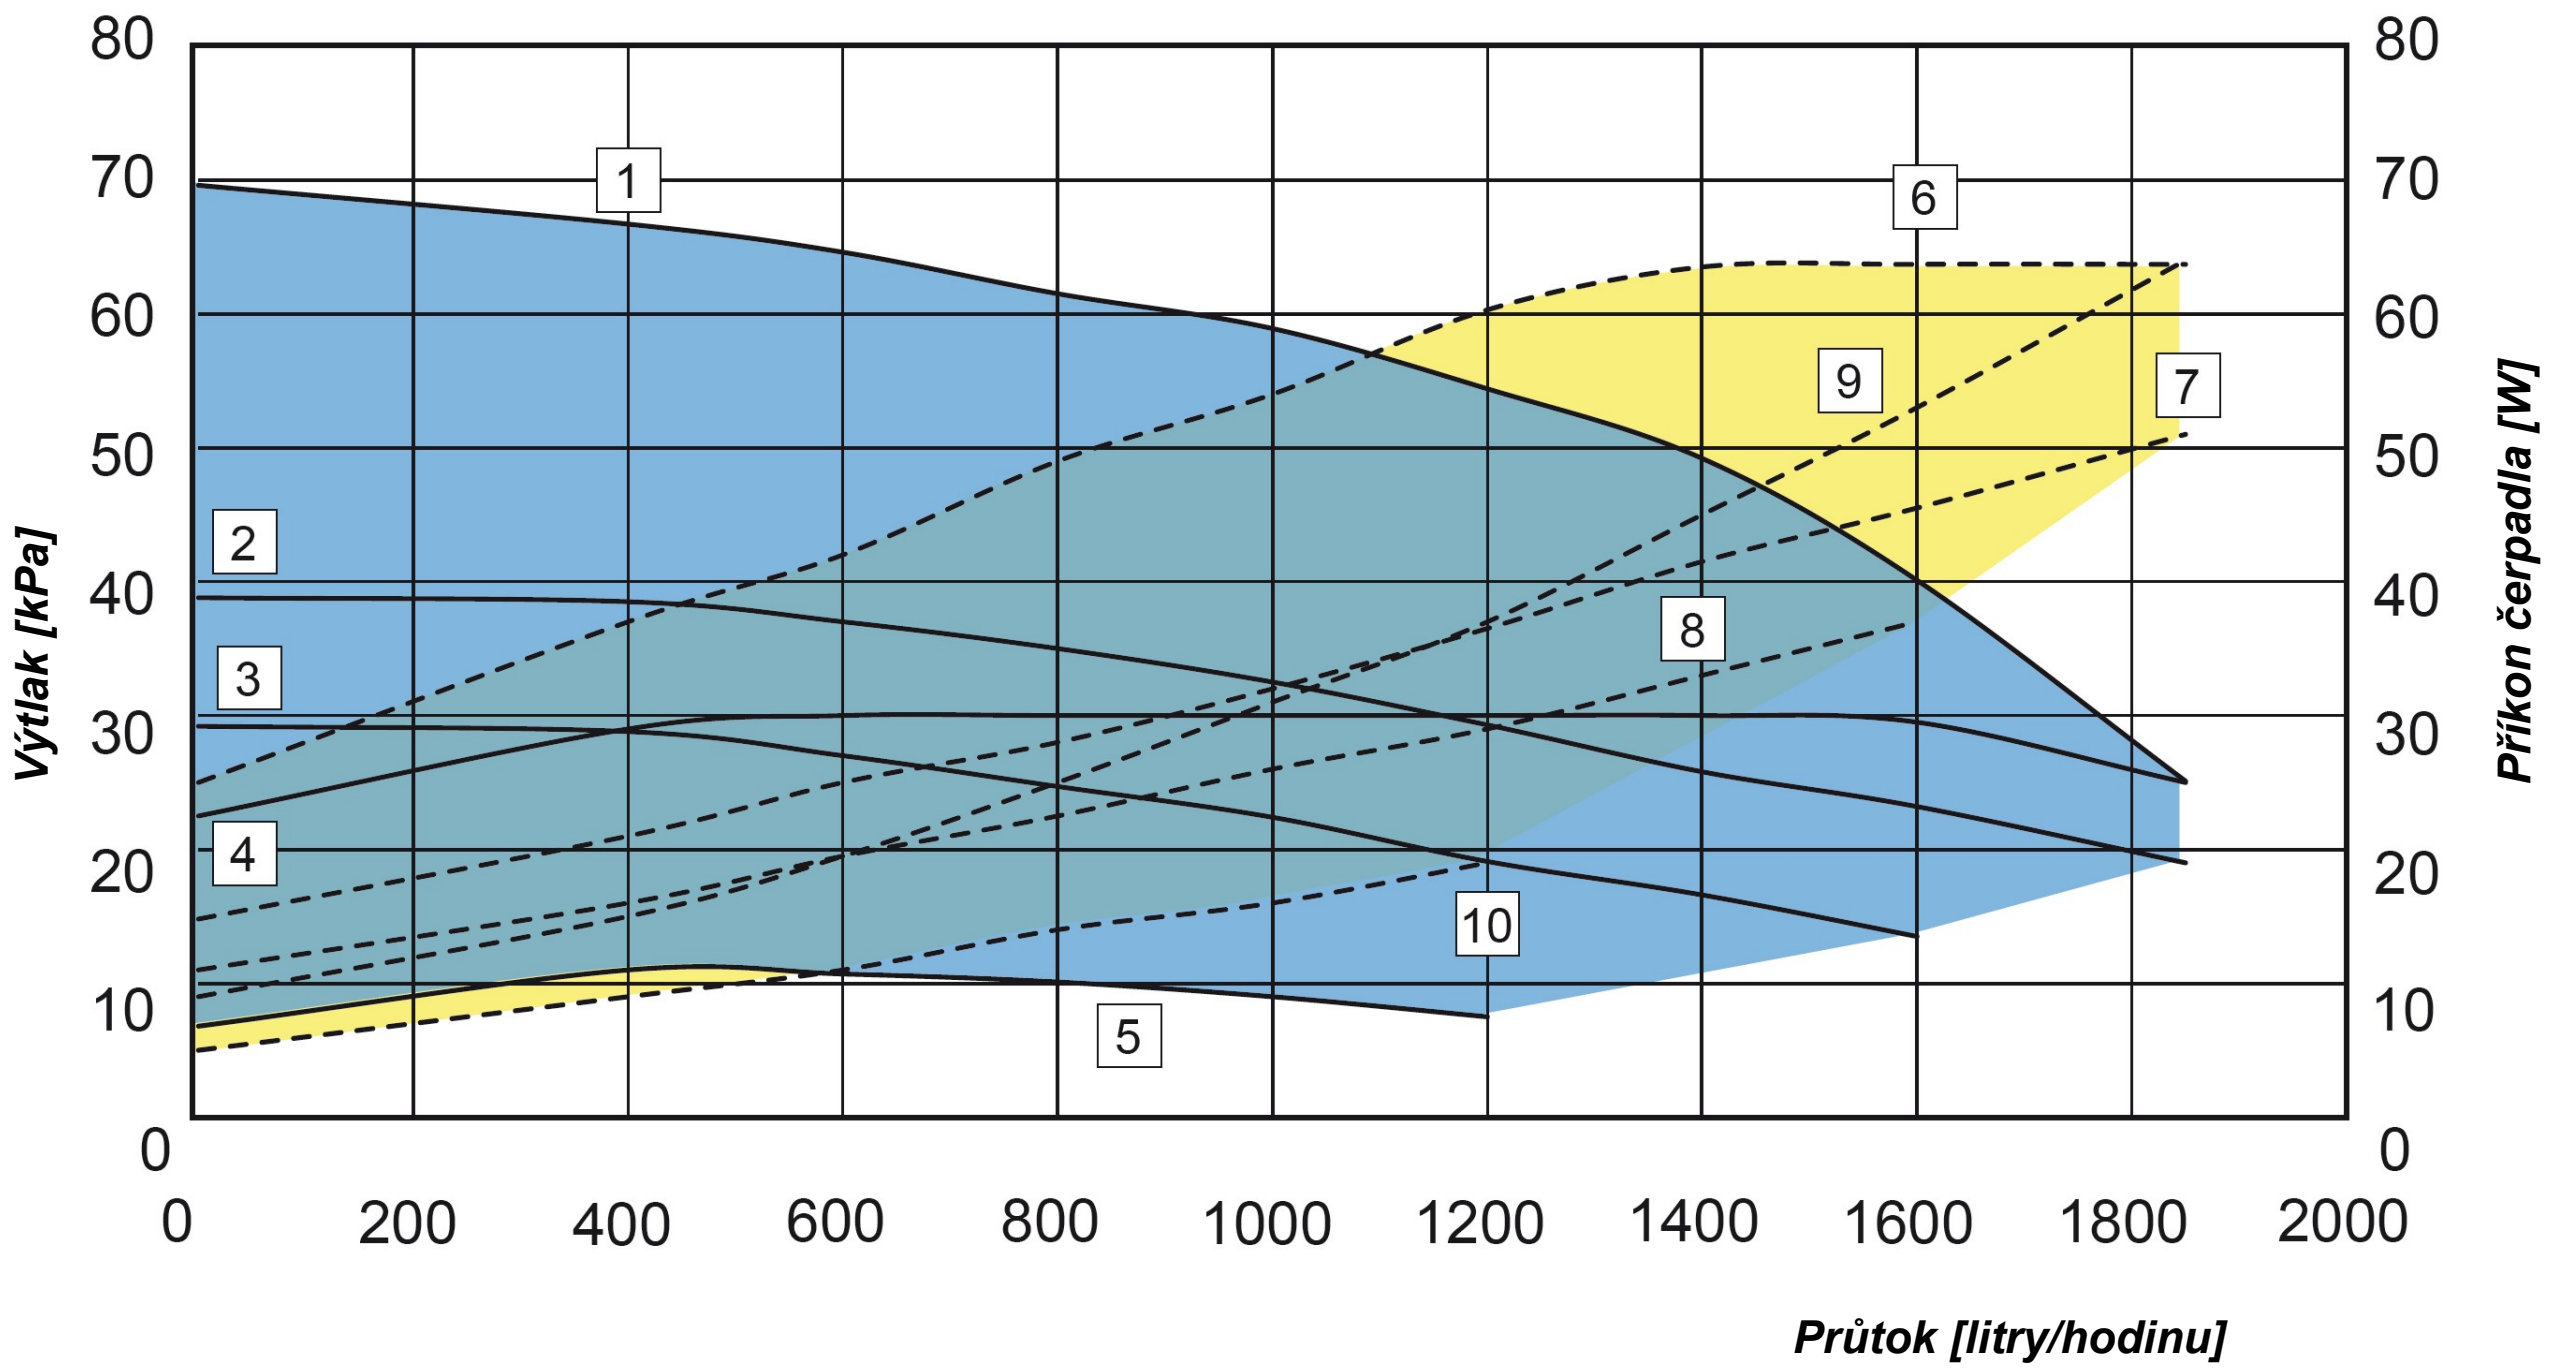

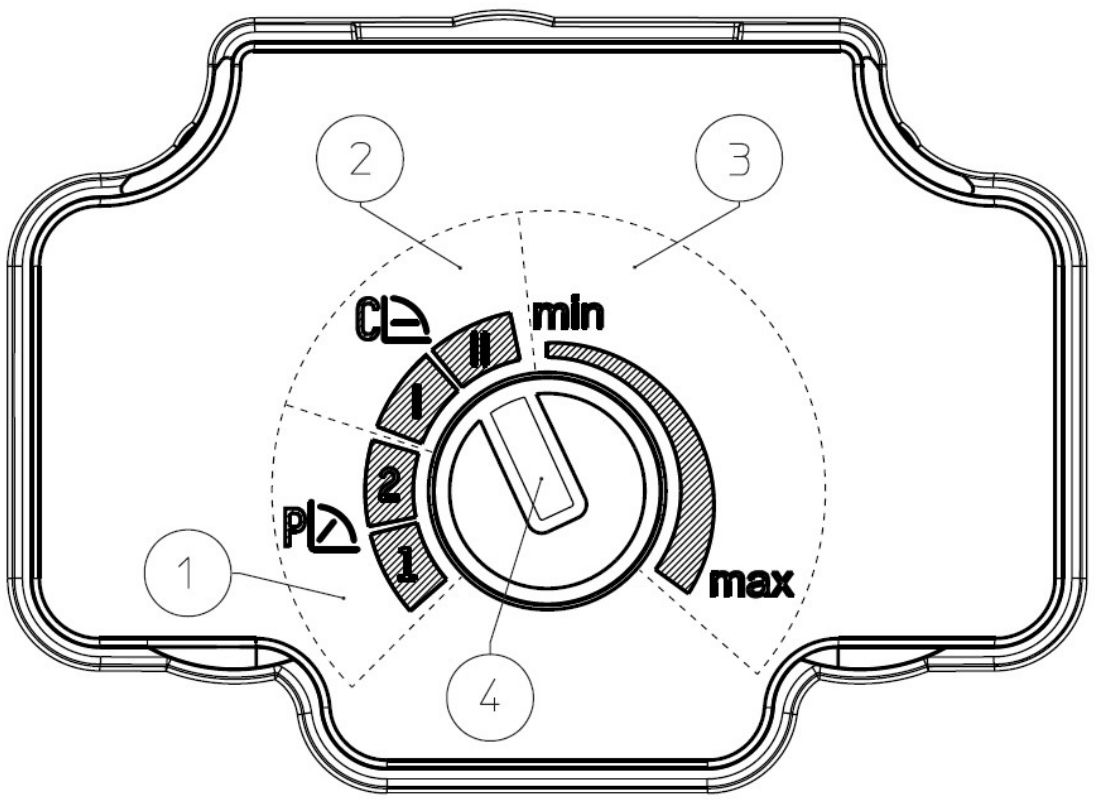

1 = *Oblast regulace proporcionálního výtlaku* ***P1 / P2*** *(****ZELENÁ LED*** *dioda)*

2 = *Oblast regulace konstantního výtlaku* ***CI / CII*** *(****ORANŽOVÁ LED*** *dioda)**

3 = *Oblast regulace konstantní rychlosti* ***MIN / MAX*** *(****MODRÁ LED*** *dioda)*

4 = *Přepínač režimů čerpadla s LED diodou*

* - *výchozí nastavení z výroby*

1 = *Dostupná výtlačná výška čerpadla na výstupu z kotle při maximální rychlosti - pozice MAX.*

2 = *Dostupná výtlačná výška čerpadla na výstupu z kotle při konstantním výtlaku - pozice CII (nastaveno z výroby)*

3 = *Dostupná výtlačná výška čerpadla na výstupu z kotle při konstantním výtlaku - pozice CI*

4 = *Dostupná výtlačná výška čerpadla na výstupu z kotle při proporcionálním výtlaku - pozice P2*

5 = *Dostupná výtlačná výška čerpadla na výstupu z kotle při proporcionálním výtlaku - pozice P1*

6 = *Elektrický příkon čerpadla na výstupu z kotle při maximální rychlosti - pozice MAX.*

7 = *Elektrický příkon čerpadla na výstupu z kotle při konstantním výtlaku - pozice CII (nastaveno z výroby)*

8 = *Elektrický příkon čerpadla na výstupu z kotle při konstantním výtlaku - pozice CI*

9 = *Elektrický příkon čerpadla na výstupu z kotle při proporcionálním výtlaku - pozice P2*

10 = *Elektrický příkon čerpadla na výstupu z kotle při proporcionálním výtlaku - pozice P1*