
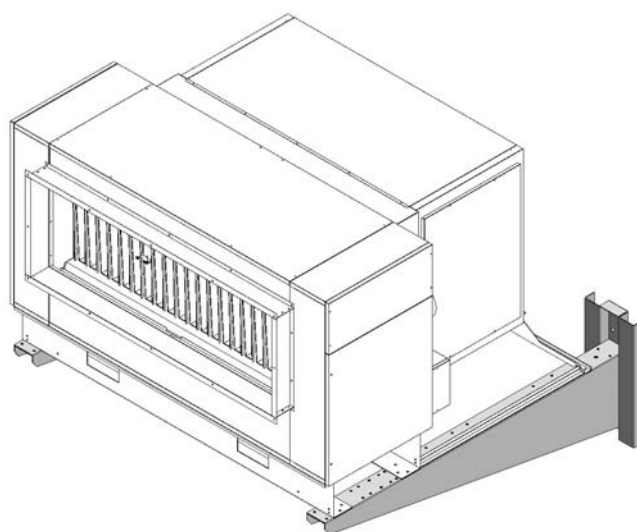


TECHNICKÉ INFORMACE INSTRUKČNÍ POKYNY K POUŽITÍ

KONZOLY PRO JEDNOTKY CMX - Tecnoclima

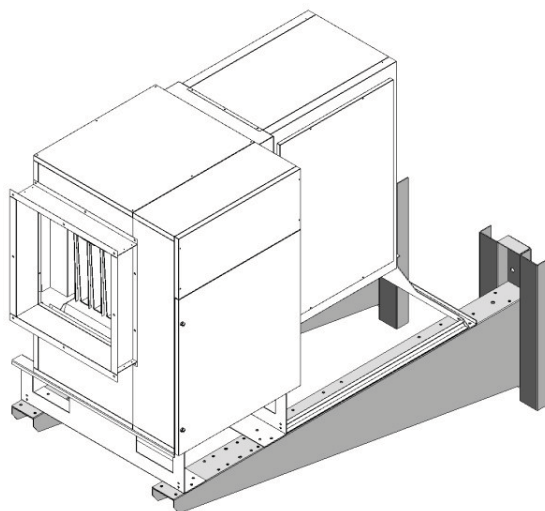

Tento pokyn je nedílnou součástí brožury zařízení, na které bude nainstalováno toto příslušenství. V této brožure se prosím obraťte na **VŠEOBECNÉ UPOZORNĚNÍ a ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA**.


Ze všeho, co není výslovně uvedeno v tomto návodu, platí informace v příručce **MONTÁŽNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ**.

Seznam dílů

	POPIS	ks	množství
1	Kotvící deska	ks	2
2	Vnější konzolový prvek	ks	2
3	Vnitřní konzolový prvek	ks	2
4	Šroub M12 x 30	ks	16
5	Šroub M8 x 30	ks	10
6	Šestihranná matice M12	ks	16
7	Šestihranná matice M8	ks	10
8	Plochá podložka pr.8	ks	20
9	Plochá podložka pr.12	ks	32
10	Podložka Ø8	ks	10
11	Podložka Ø12	ks	16
12	Šroub M6 x 20	ks	4
13	Podložka Ø6	ks	4
14	Podložka plochá Ø6	ks	4
15	Instrukce	ks	1

Konzoly - rozměry

Rozměry:

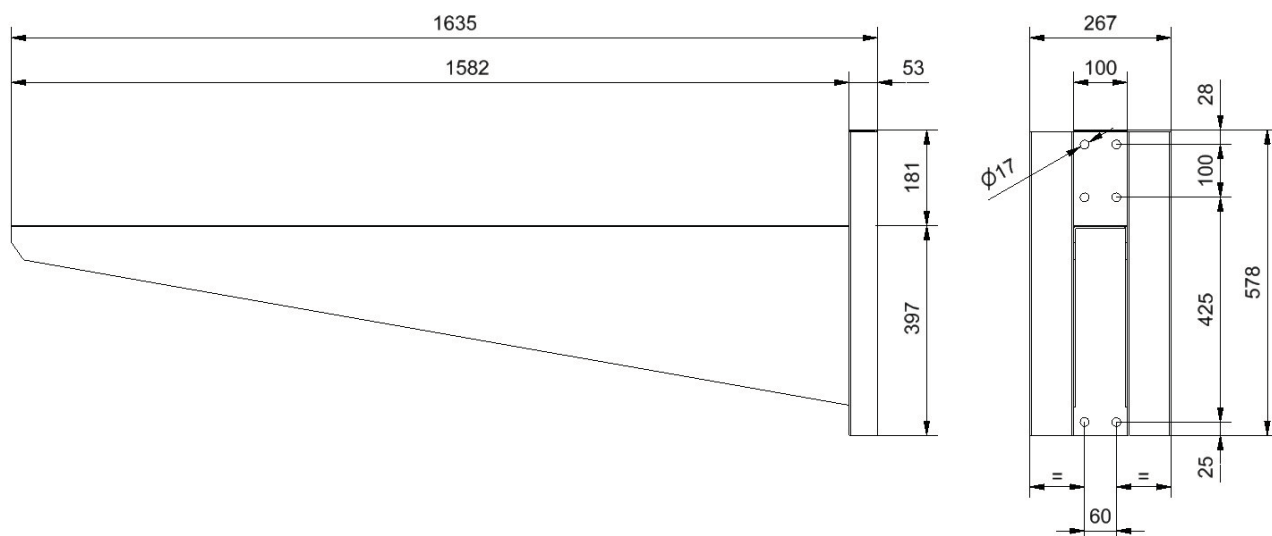

Instrukce k montáži


UPOZORNĚNÍ!!!

Instalaci příslušenství musí provádět kvalifikovaný a kompetentní personál, zařízení musí být odpojeno od elektrického a plynového vedení. Operace musí být prováděny v bezpečných podmínkách a musí být k dispozici veškeré osobní ochranné prostředky.


Schéma dílců

Při sestavování příslušenství postupujte následovně:

Překryjte vnější prvek (2) na vnitřním prvku (3) a vše upevněte pomocí šroubů TE M12x30 (4) s příslušnými podložkami (9-11) a maticemi M12 (6).

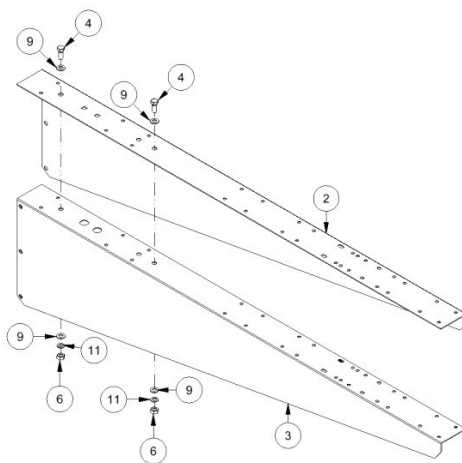

Vložte předem smontovaný prvek dovnitř kotevní desky (1)

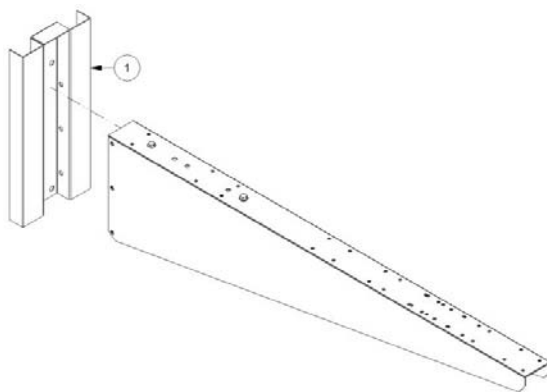

Zajistěte šrouby M12x30 TE (4) M12 (6)


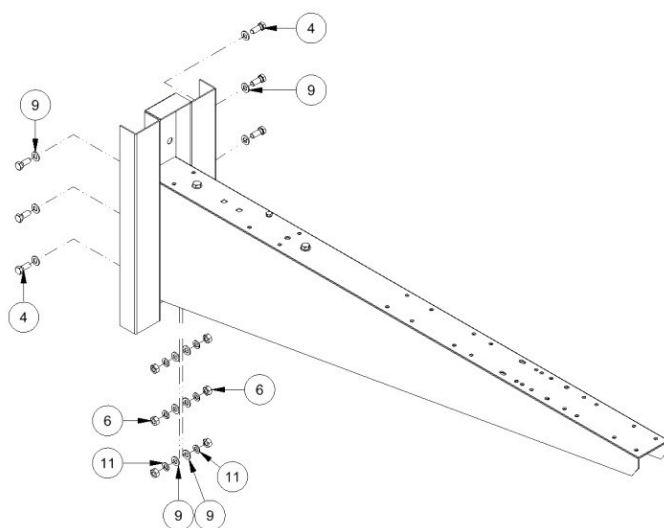


Schéma montáže


Níže jsou uvedeny různé typy instalace spotřebiče na příslušenství:

Zařízení s NOSNÝM RÁMEM a směrem přívodu vzduchu proti upevňovací stěně příslušenství:

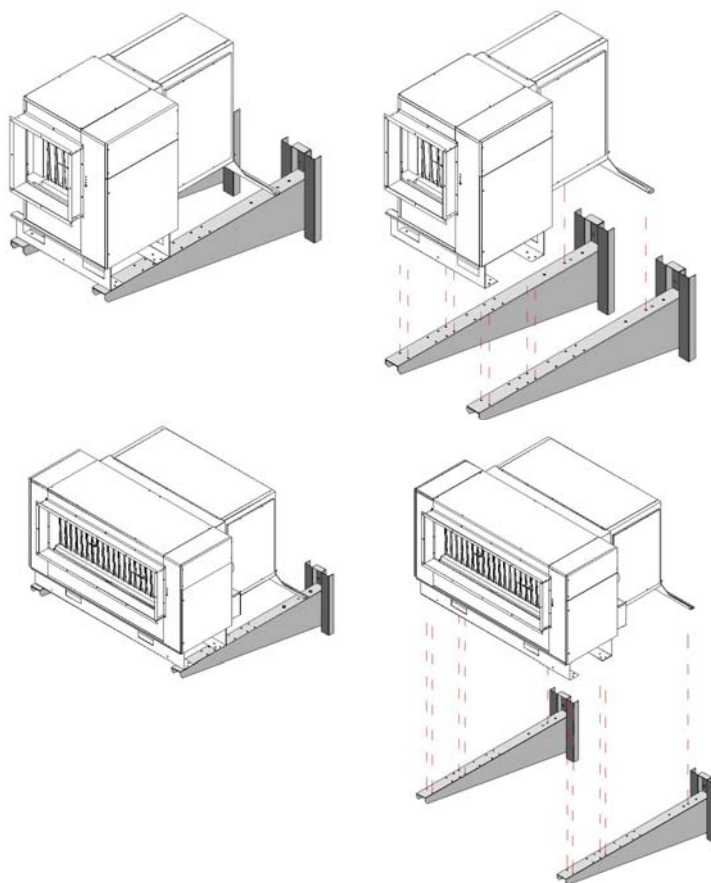


UPOZORNĚNÍ!!!


Jako upevňovací šrouby použijte šrouby M8x30 TE (5), příslušné podložky (8-10) a matice M8 (7)

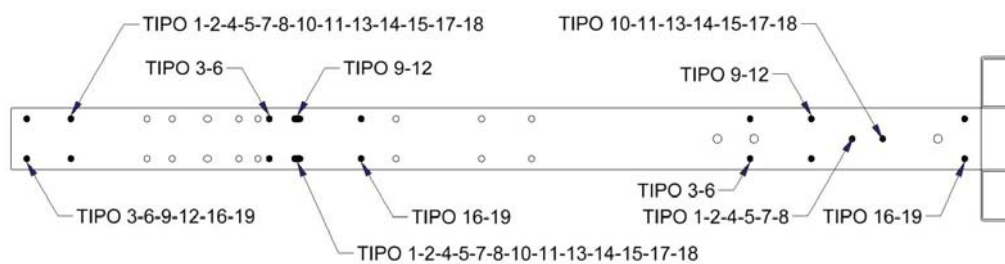


Zařízení bez NOSNÉHO RÁMU a směru přívodu vzduchu proti upevňovací stěně příslušenství:

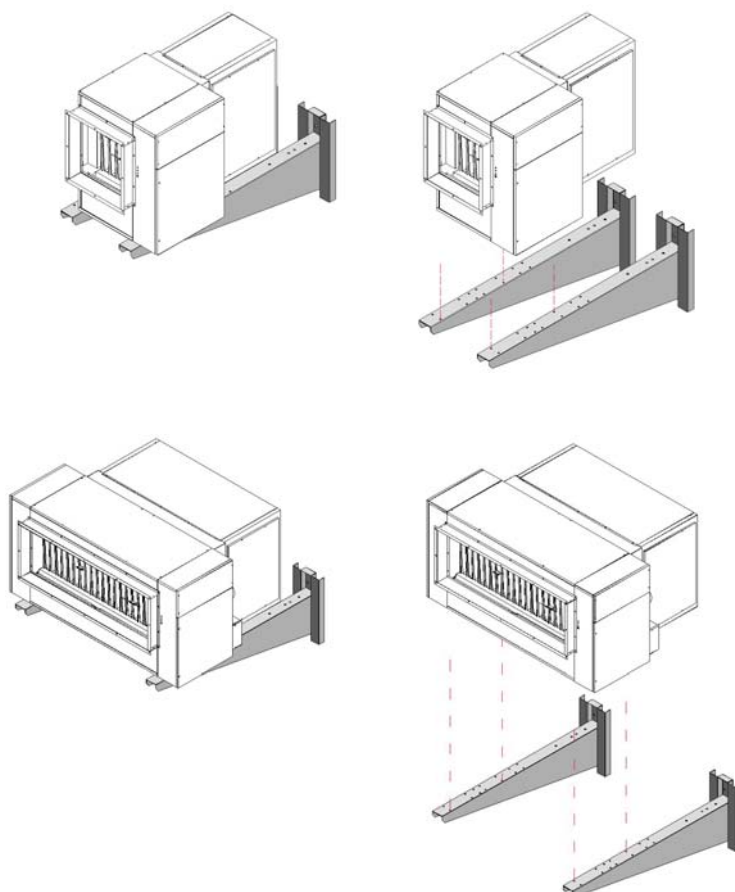

Jako upevňovací šrouby použijte šrouby TE M6x20 (12) a příslušné podložky (13-14).

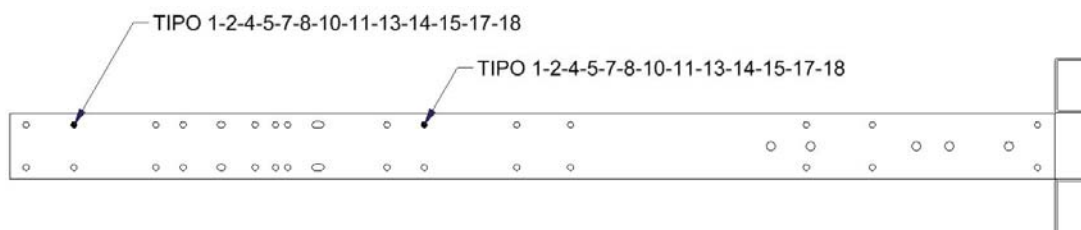


Zařízení s NOSNÝM RÁMEM a směrem k přívodu vzduchu na boční stěny pro upevnění příslušenství:

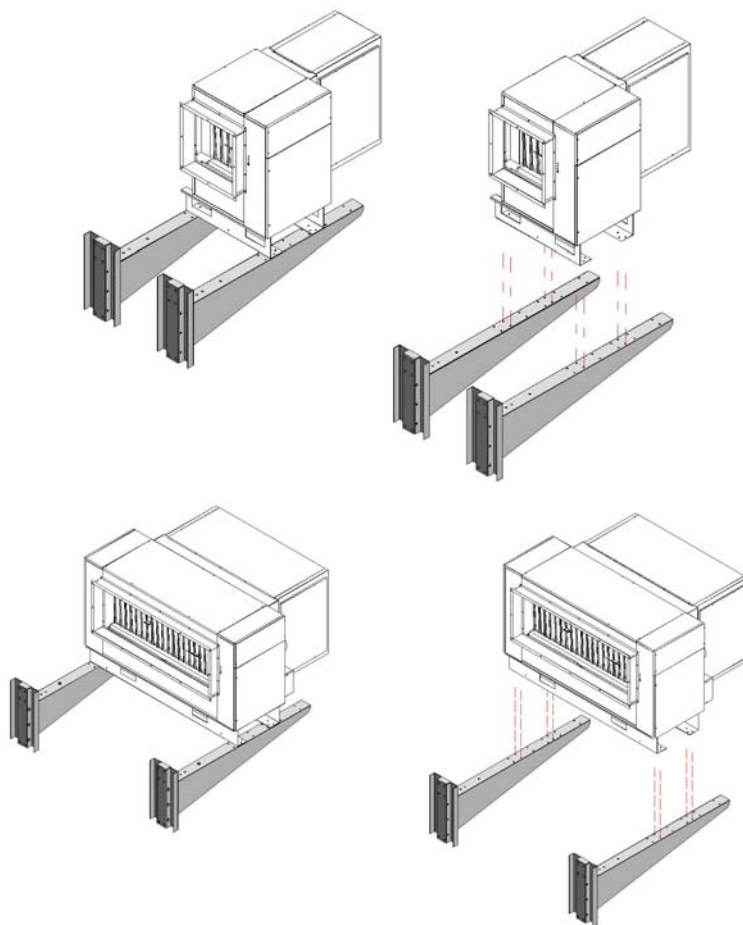


UPOZORNĚNÍ !!!

Jako upevňovací šrouby použijte šrouby M8x30 TE (5), příslušné podložky (8-10) a matice M8 (7).

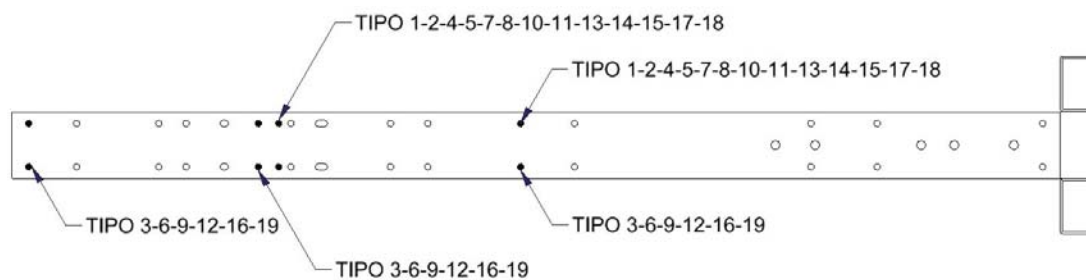


Zařízení BEZ NOSNÝÉHO RÁMU a směrem k přívodu vzduchu na boční stěny pro upevnění příslušenství:

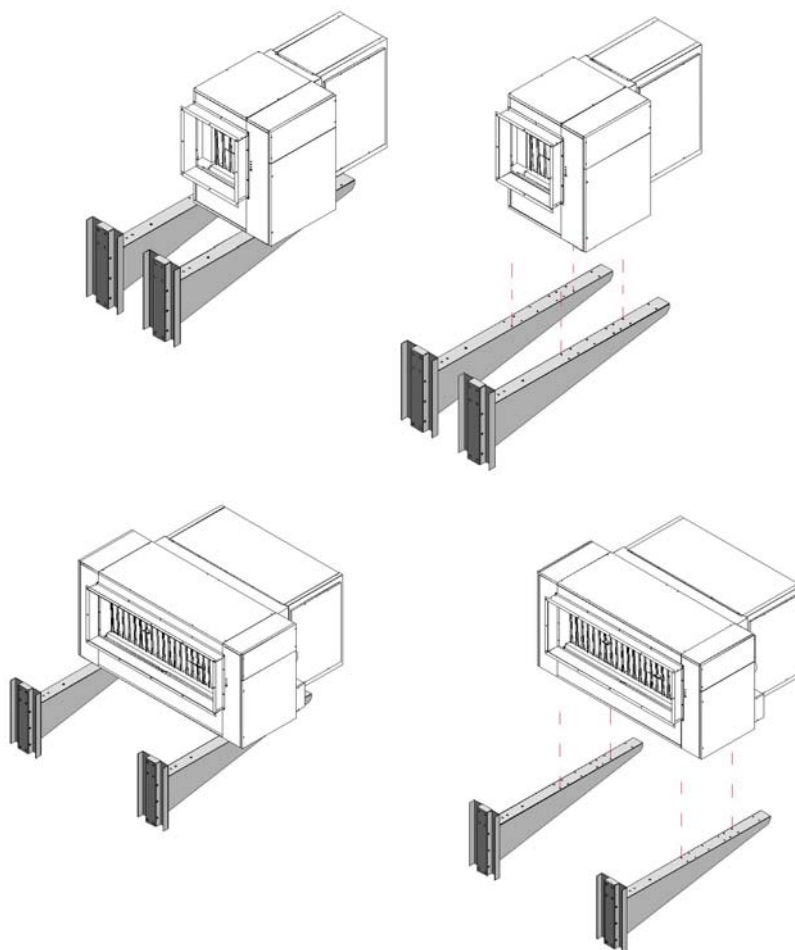

UPOZORNĚNÍ !!!



Jako upevňovací šrouby použijte šrouby TE M6x20 (12) a příslušné podložky (13-14).

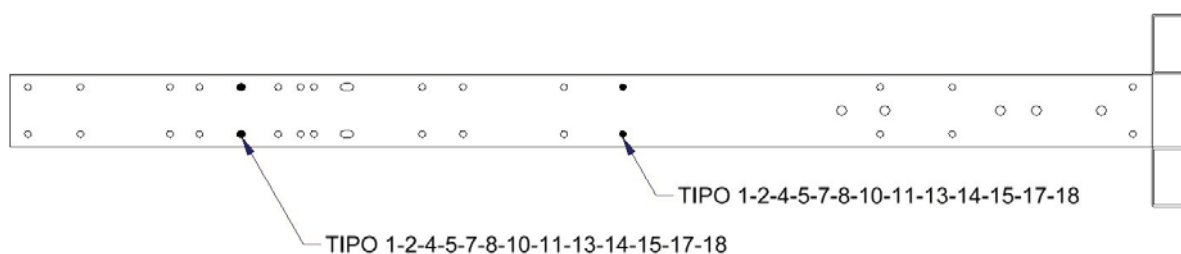

Šablona pro vrtání

Níže jsou zobrazeny různé vrtací šablony podle zvoleného typu instalace:



Zařízení s nosným rámem a směrem přívodu vzduchu proti upevňovací stěně příslušenství:

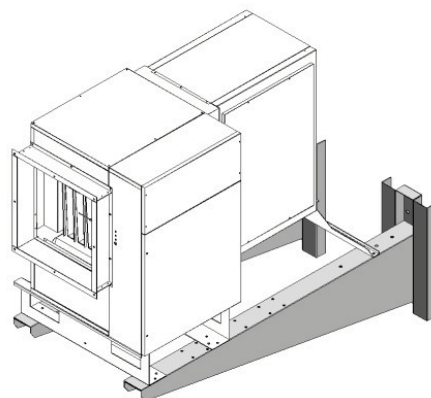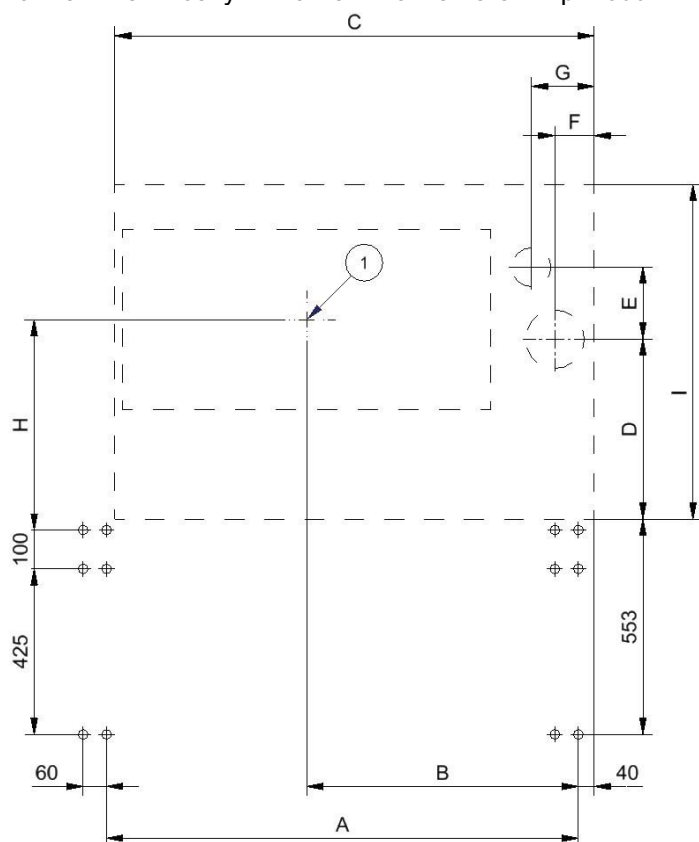

1 = Středová osa kanálu pro přívod vzduchu

TYP	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	645	388	665	563	140	132	132	540	860
2	645	388	665	513	190	132	132	540	860
3	864	511	884	305	184	161	210	317	580
4	726	428	745	513	190	132	132	541	860
5	726	428	745	563	140	132	132	541	860
6	864	511	884	305	184	161	210	317	580
7	906	518	925	555	140	132	132	540	860
8	906	518	925	505	190	132	132	540	860
9	1204	679	1225	345	185	114	159	352	650
10	1151	640	1170	510	185	115	132	541	860
11	1151	640	1170	506	190	113	132	541	860
12	1204	679	1225	345	185	114	159	352	650
13	1151	640	1170	510	185	115	132	541	860
14	1579	820	1720	506	190	115	132	540	860
15	1579	820	1720	510	185	115	132	540	860
16	1757	972	1775	379	189	118	133	427	800
17	1820	940	1960	506	196	115	132	540	860
18	1820	940	1960	510	185	115	132	540	860
19	1757	972	1775	379	189	118	133	427	800



Zařízení bez nosného rámu a směru přívodu vzduchu proti upevňovací stěně příslušenství:

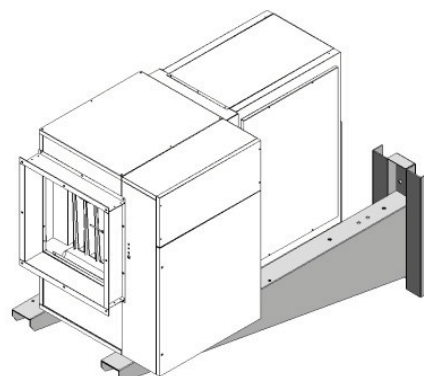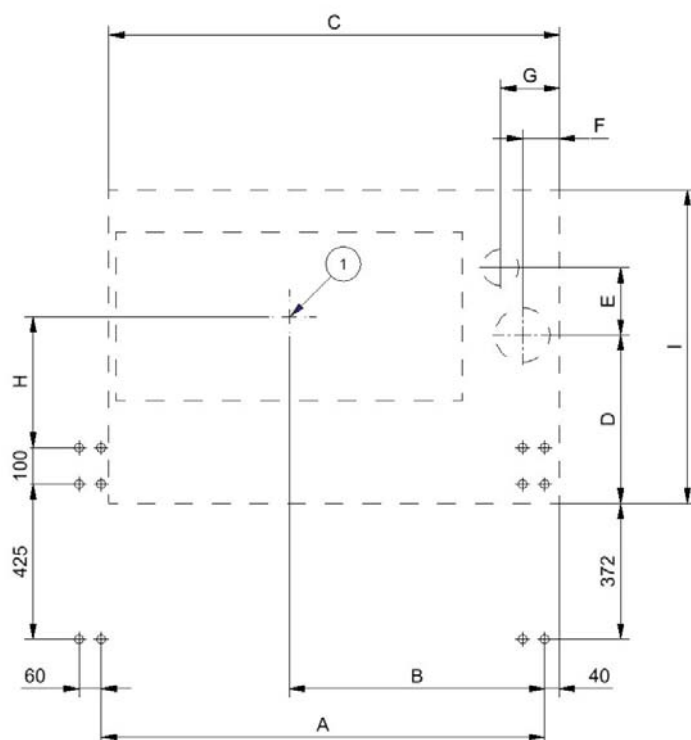

1 = Středová osa kanálu pro přívod vzduchu

TYP	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	490	265	665	563	140	132	132	359	860
2	490	265	665	513	190	132	132	359	860
4	570	305	745	513	190	132	132	360	860
5	570	305	745	563	140	132	132	360	860
7	750	395	925	555	140	132	132	359	860
8	750	395	925	505	190	132	132	359	860
10	995	517	1170	510	185	115	132	360	860
11	995	517	1170	506	190	113	132	360	860
13	995	517	1170	510	185	115	132	360	860
14	1335	698	1720	506	190	115	132	359	860
15	1335	698	1720	510	185	115	132	359	860
17	1575	818	1960	506	196	115	132	359	860
18	1575	818	1960	510	185	115	132	359	860



Zařízení s NOSNÝM RÁMEM a směrem přívodu vzduchu na straně stěny pro upevnění příslušenství:

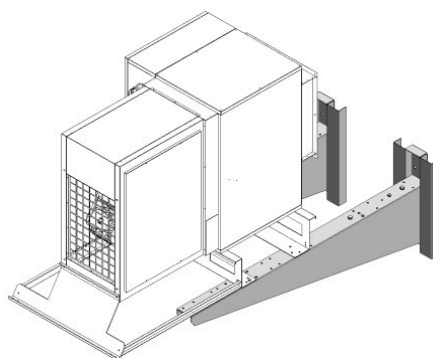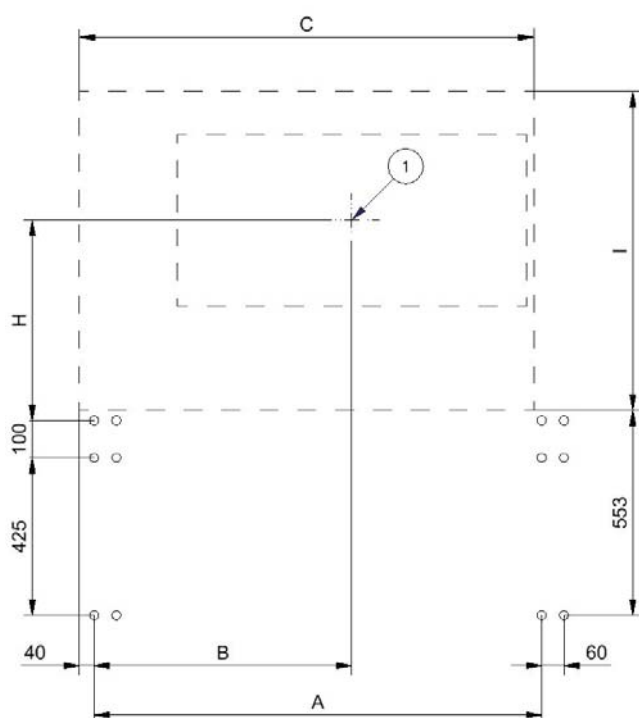

1 = Středová osa kanálu pro přívod vzduchu

TYP	A	B	C	H	I
1	645	388	665	540	860
2	645	388	665	540	860
3	864	511	884	317	580
4	726	428	745	541	860
5	726	428	745	541	860
6	864	511	884	317	580
7	906	518	925	540	860
8	906	518	925	540	860
9	1204	679	1225	352	650
10	1151	640	1170	541	860
11	1151	640	1170	541	860
12	1204	679	1225	352	650
13	1151	640	1170	541	860
14	1579	820	1720	540	860
15	1579	820	1720	540	860
16	1757	972	1775	427	800
17	1820	940	1960	540	860
18	1820	940	1960	540	860
19	1757	972	1775	427	800

Zařízení BEZ PODPĚRNÉHO RÁMU a směru přívodu vzduchu na straně stěny pro upevnění příslušenství:

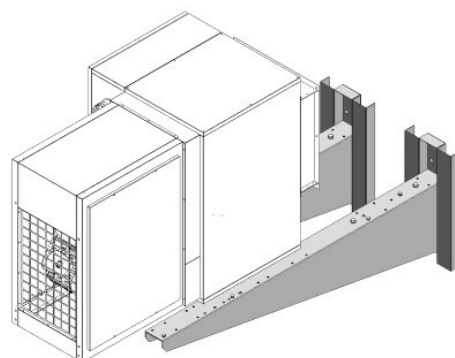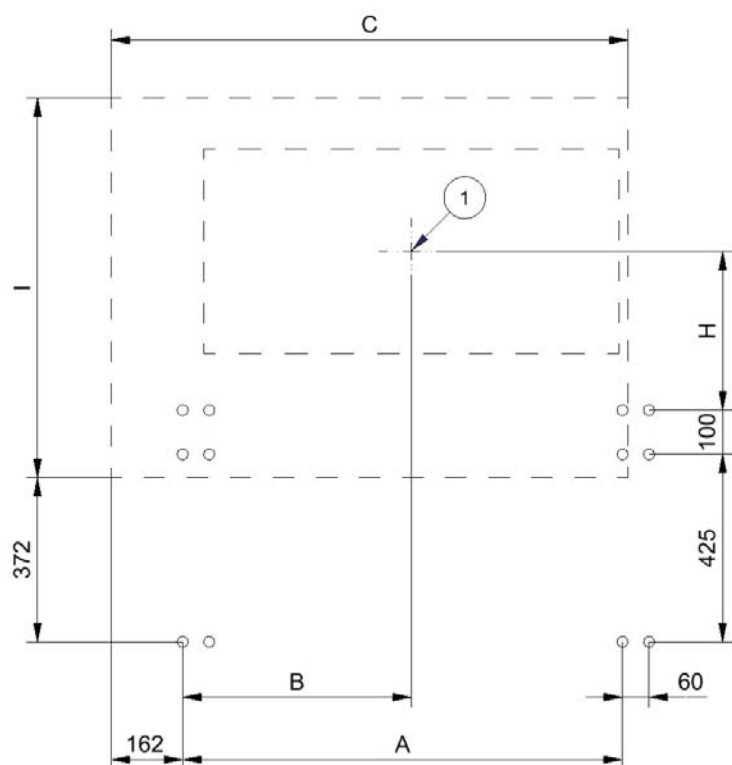

1 = Středová osa kanálu pro přívod vzduchu

TYP	A	B	C	H	I
1	490	265	665	359	860
2	490	265	665	359	860
4	570	305	745	360	860
5	570	305	745	360	860
7	750	395	925	359	860
8	750	395	925	359	860
10	995	517	1170	360	860
11	995	517	1170	360	860
13	995	517	1170	360	860
14	1335	698	1720	359	860
15	1335	698	1720	359	860
17	1575	818	1960	359	860
18	1575	818	1960	359	860

Vzhledem k tomu, že se společnost neustále zabývá neustálým zdokonalováním veškeré své výroby, mohou se změnit estetické a rozměrové charakteristiky, technické údaje, vybavení a příslušenství.